



Porsche Classic

Communication Management Plus

零件號碼：

99764259500

95564259500

裝置手冊版本 1.0

Porsche, the Porsche crest, and other marks are registered trademarks of Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Printed in Germany. Reprinting, even of excerpts, or duplication of any type is only permissible with the written authorisation of Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. © 2022 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Porscheplatz 1 70435 Stuttgart Germany

配置與車載文件

保時捷公司保留進一步升級 Porsche Classic Communication Management Plus 之權利，因此配置與技術可能與本說明書中所說明的圖示及描述存在差異。配置車型不一定與系列車型供貨範圍或國家車型配置有關。有關 Porsche Classic Communication Management Plus 的安裝資訊，請諮詢 Porsche Classic 合作夥伴或保時捷客戶服務中心。依據不同國家的法律規定，您的 Porsche Classic Communication Management Plus 配置可能與本文的描述存在差異。若您的 Porsche Classic Communication Management Plus 的配備細節未在此處有所提及，您的 Porsche Classic 合作夥伴或保時捷客戶服務中心將為您提供有關正確操作與保養的資訊。

若對 Porsche Classic Communication Management Plus 存在任何疑問、建議或想法，請洽詢：

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
客戶關係行銷部
Porscheplatz 1
70435 斯圖加特
德國

警告提示與圖示



維護

可能導致重傷或死亡
危險

若未遵循「警告」章節中的警告提示，則可能導致重傷甚至死亡危險。

- ▶ 請務必遵循警告提示。

提示

若未遵循「提示」章節中的警告提示，可能導致車輛或 Porsche Classic Communication Management Plus 出現財物損失。

- ▶ 請務必遵循警告提示。



資訊

補充資訊識別為「資訊」。

- ✓ 表示使用功能前應符合的先決條件。
- ▶ 應遵循的操作指導。
- 1. 應遵循的操作指導分為幾個連續步驟。
- ▷ 提示參閱其他資訊。



資訊

首次使用 Porsche Classic Communication Management Plus 時應啟動**Auto-configure PCCM Plus**功能以確保可使用所有功能。

911 (Type 997) / Boxster (Type 987) / Cayman (Type 987) :
點選下列按鈕開啟功能： **CAR** ▶ **Set** ▶ **System** ▶ **Configure PCCM Plus** ▶ **Auto-configure PCCM Plus** 或按鈕 **HOME** ▶ **Car** ▶ **Set** ▶ **System** ▶ **Configure PCCM Plus** ▶ **Auto-configure PCCM Plus**。

Cayenne (9PA) :
點選下列按鈕開啟功能： **CAR** ▶ **Set** ▶ **Configure PCCM Plus** 或按鈕 **HOME** ▶ **Car** ▶ **Set** ▶ **Configure PCCM Plus**。

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CN

ZH
TW

說明書框架

目錄



瞭解本說明書的概觀
並查找到所需章節。

▷ 第 8 頁起。

安全提示



瞭解如何保證安全操作。

▷ 第 10 頁起。

佈局圖



瞭解控制元件與功能。

▷ 第 11 頁起。


操作



瞭解如何對裝置進行基本操作。

▷ 第 24 頁起。


Sound

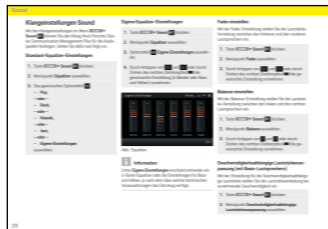

瞭解如何變更聲音設定。

▷ 第 27 頁起。

Car

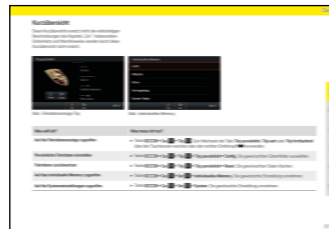

瞭解如何使用 Trip 功能或
Individual Memory 以及如何進行
常規系統設定。

▷ 第 30 頁起。

Tuner



瞭解如何操作無線電廣播功能。

▷ 第 38 頁起。

Media



瞭解如何操作媒體功能。

▷ 第 42 頁起。


Phone



瞭解如何操作電話功能。

▷ 第 48 頁起。


技術資料

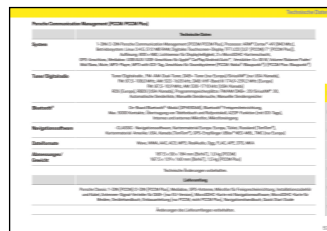

查閱特定數值。

▷ 第 55 頁起。

關鍵詞目錄，索引

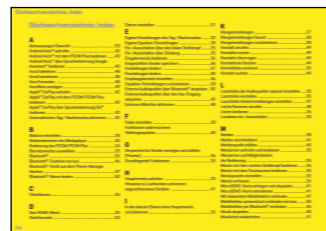

翻閱至搜尋的資訊。

▷ 第 57 頁起。

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CN

ZH
TW

目錄

安全提示 10

佈局圖 11

控制元件及其功能	12
控制元件及其功能	14
HOME 螢幕	16
HOME 螢幕	17
無線電功能之控制元件	18
無線電功能之控制元件	19
音訊播放器之控制元件	20
音訊播放器之控制元件	21
Bluetooth® 功能之控制元件	22
Bluetooth® 功能之控制元件	23

PCCM Plus 操作 24

基礎功能	25
啟動 / 關閉 PCCM Plus	25
透過車輛點火啟動 / 關閉	25
透過左旋鈕啟動 / 關閉	25
設定音量	25
啟動靜音	25
取消靜音	25
選擇操作模式	25
選單類型與操作方式	25
選單類型包含：	25
HOME 選單	25
跳轉回 HOME 選單	25
Options 選單	25
開啟選單類型並操作	25
開啟主頁選單	25
開啟 Options 選單	25
藉由觸控螢幕操作選單	25
藉由右旋鈕操作選單	25

離開選單	26
跳轉回下一個更高層級的選單	26
返回至最高層級主頁選單	26
操作清單	26
操作輸入選單	26
核取方塊	26
選項欄位	26

Sound 27

Sound 聲音設定	28
等化器預設設定	28
等化器自定義設定	28
Loudness	28
設定 Fader (音量控制)	28
設定 Balance (音量平衡)	28
Speed dependent volume (配備基礎揚聲器)	28
AudioPilot (配備 Bose® 音響系統)	29
Surround (配備 Bose® 音響系統)	29
Listening position (配備 Bose® 音響系統)	29

Car 30

簡要概觀	31
駕駛資料顯示 (Trip 資訊)	32
顯示駕駛資料	32
顯示個人駕駛資料	32
重設駕駛資料顯示	32
Individual Memory (個人化記憶)	33
與系統 (Set)	33
Daytime running lights (日間行車燈)	33
Fade-out time (照明時長)	33
Orientation lights (定位燈)	33
雨滴感測器	33
Rear wiper (後擋風雨刷器)	34
Climate control memory (空調系統記憶)	34

儲存空調系統設定	34
Door opener (打開車門)	34
自動鎖車	34
Screen button (螢幕按鈕)	34
設定時間	35
Setting date (設定日期)	35
Time format (設定時間格式)	35
Time synchronising (同步時間)	35
Setting Standby time (設定待機時間)	35
啟用自動 Day/night mode (日間 / 夜間) 模式	35
Day/night mode (日間 / 夜間模式) 自定義設定	35
設定選單語言	36
設定車速單位	36
設定溫度單位	36
設定油耗單位	36
分開設定音訊源音量	36
配置 PCCM Plus	37
版本資訊	37
Factory reset (出廠設定)	37

Tuner 38

簡要概觀	39
設定接收範圍	40
設定 / 選擇電台	40
顯示並選擇已儲存電台 (Presets)	40
通过 Skip 按鈕設定電台	40
手動設定電台	40
選擇電台清單中的電台	40
儲存電台	40
儲存已設定的電台	40
儲存電台清單中的電台	41
設定交通狀況報告	41
開啟 / 關閉交通狀況報告	41
設定交通狀況報告音量	41
更改設定	41

Media	42	通話過程中的功能	52
簡要概觀	43	私人模式	52
選擇媒體播放源	44	啓用外接式麥克風	52
媒體播放器之控制元件	44	切換兩個通話 (來電等待)	53
播放音樂	44	顯示通話清單	53
上一首與下一首	44	使用通訊錄	53
向前快轉與倒轉	44	匯入通訊錄	53
開啟 / 關閉隨機播放	44	搜尋聯絡人	53
重複播放音樂曲目	44	致電聯絡人	53
搜尋媒體	45	刪除通訊錄	53
有關硬磁碟機與連接的外接式裝置須知	45	通訊錄排序	54
連接 USB 隨身碟並播放	45	更改設定	54
插入 MicroSDHC 卡 (MAP)	45	開啟/關閉自動連線行動電話	54
取出 MicroSDHC 卡	45	更改 Bluetooth® 名稱	54
開啟 Apple CarPlay®	45	用 Bluetooth® 播放外接式音 訊源	54
使用 PCCM Plus 操作 Apple CarPlay®	46		
用 Siri® 語音辨識功能操作 Apple CarPlay®	46	技術資料	55
開啟 Android Auto™	46	系統	56
使用 PCCM Plus 操作 Android Auto™	47	Tuner (調諧器) / 數位無線電	56
藉由 Google Assistant™ 語音辨識功能操作 Android Auto™	47	Bluetooth®	56
		導航	56
		檔案格式	56
		規格 / 重量	56
Phone	48	關鍵詞目錄，索引	55
簡要概觀	49		
透過 Bluetooth® 連線行動電話	50		
連接新的行動電話	50		
開啟 / 關閉 Bluetooth® 功能	50		
與已知行動電話連線	51		
顯示連線狀態	51		
開啟電話管理器	51		
從電話管理器中刪除 Bluetooth® 裝置	51		
輸入電話號碼 (Keypad)	51		
撥打上一個電話號碼	52		
從通話清單中撥打電話號碼	52		
從通訊錄中撥打電話號碼	52		
接通來電	52		
拒接來電	52		
結束通話	52		

安全提示

完美技術：保證安全性的先決條件。

高品質的材質與精湛的技藝確保 Porsche Classic Communication Management Plus 的長期使用壽命。為保持 Porsche Classic Communication Management Plus 的性能，須要您注意使用規範並定期保養。這樣，即使出現緊急情況，您也可以信賴 Porsche Classic Communication Management Plus。

Porsche Classic Communication Management Plus 是將無線電廣播、媒體功能、外接式音訊源、聲音設定、導航、藍牙電話語音、行車電腦與個人化記憶集為一體的中央控制單元。為了避免使用 Porsche Classic Communication Management Plus 過程中對您自身或其他乘客造成危險或損傷，請務必遵循下列要點說明：



事故危險

注意力轉移可能導致車輛失去控制。

- ▶ 僅在您可安全操控車輛且交通狀況良好時，才可操作 Porsche Classic Communication Management Plus。若不确定可安全操控車輛，請靠邊停車再操作 Porsche Classic Communication Management Plus。

倒車攝影機：

- ▶ 攝影機所拍攝的物體出現變形顯示。倒車攝影機的影像未完整顯示出車輛後方的區域。
- ▶ 請保持注意車輛四周的環境。
- ▶ 注意不得有任何人、動物、障礙物或車輛位於倒車攝影機所拍攝的影像區域內。



事故危險

導航系統僅用於支援車輛駕駛人並提出駕駛路線建議。在道路交通中使用導航系統時，不表示您無需遵循交通安全駕駛以及《道路交通法》(StVO) 規定與其他有關法規中規定的駕駛行為。作為車輛駕駛人應評估相應的交通狀況。您個人對保證車輛駕駛的交通安全性負全部責任。

- ▶ 同時也應注意交通狀況。



受傷危險

受傷危險。禁止在易燃易爆地點附近（比如加油站）或爆破地點附近使用電話功能。某些危險區域內，比如：加油站附近、燃料儲存倉庫、化學工廠與爆破作業地點，必須保持關閉行動電話功能。否則，可能干擾技術裝置。

- ▶ 請遵循相應提示。
- ▶ 使用電話功能時請遵守法規與地方規定。

提示

損壞危險

Porsche Classic Communication Management Plus 包含高品質電子結構組件，維護與保養時請小心謹慎。

請遵循下列要點說明：

- 顯示螢幕容易出現刮痕。
- 不得使用液體噴灑裝置。液體進入裝置內部可能導致故障。
- ▶ 定期小心謹慎地使用乾燥且乾淨的軟毛巾（超細纖維布）或清潔毛刷清潔 Porsche Classic Communication Management Plus。
- ▶ 清潔過程中不得對表面施加過大的壓力。
- ▶ 任何情況下均不得使用溶劑，比如含甲醇酒精、稀釋劑、汽油、丙酮以及酒精（乙醇、甲醇或異丙醇）甚至擦潔劑。
- ▶ 使用稍微潤溼的毛巾或中性清潔劑清除螢幕上的指紋。
- ▶ 不得使用任何清潔劑或其他液體直接噴灑在顯示螢幕上。而是潤溼毛巾後小心地擦拭顯示螢幕。
- ▶ 出現故障時，不得擅自打開 Porsche Classic Communication Management Plus！請將故障的裝置送至具備專業資質的修理廠進行維修。

建議由 Porsche Classic 合作夥伴或保時捷客戶服務中心進行維修作業，因為修理廠的維修人員經過專業培訓且配備維修所需零件與工具。

佈局圖

下文給出了 Porsche Classic Communication Management Plus 最重要控制元件與功能佈局圖並簡要闡釋。

EN

AR


JA

KO

RU

ZH
CN

ZH
TW

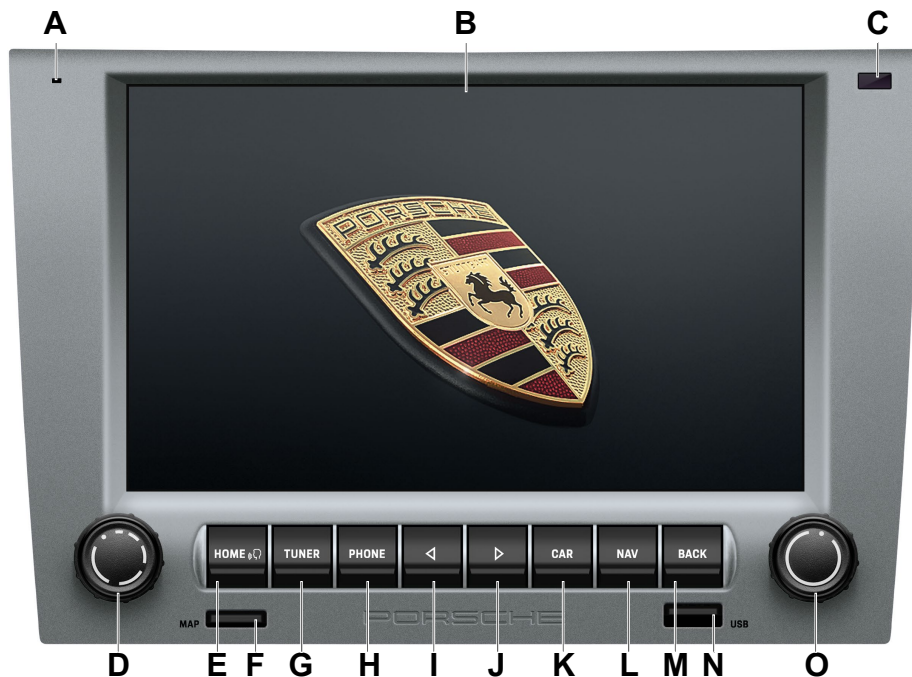

控制元件及其功能

- A** 麥克風
內建麥克風用於藉由 Bluetooth® 免持聽筒功能進行電話語音。
- B** 觸控顯示螢幕
右側旋鈕 ● 旁的觸控顯示螢幕為中央控制元件。
您可直接在觸控顯示螢幕頁面上選取選單項功能。
- C** 用於切換日間/夜間的感測器
裝置可透過此日間/夜間切換感測器辨識出目前環境的光線狀況，並自動調整顯示螢幕亮度。
- D** 左旋鈕 ●
 - 長按左旋鈕 → 開啟或關閉裝置。
 - 旋轉左旋鈕 (●) 更改已連接音訊源的音量。
 - 短按左旋鈕 → 啟用或停用靜音功能。
 - 短按左旋鈕 → 終止詳細交通狀況報告 (TA)。
- E** 按鈕 **HOME** / 
 點選 **HOME** 按鈕切換至主頁選單，可選取下列功能：
 - Tuner - Nav - Car
 - Media - Map - App
 - Phone - Sound
 長按 **HOME** /  按鈕：
 啟用 Siri®/Google Assistant™。
- F** MAP
 MicroSDHC 卡槽導航軟體。可在導航軟體用 MicroSDHC 卡槽中插入導航軟體與地圖資料用 MicroSDHC 卡。

G 按鈕 TUNER

點選 TUNER 按鈕在 FM/AM 之間切換無線電模式。

H 按鈕 PHONE

點選 PHONE 按鈕切換至 Bluetooth® 免持聽筒模式。

I 向左跳轉

點選 Skip 按鈕  選取上一個電台或曲目。

J 向右跳轉

點選 Skip 按鈕  選取下一個電台或曲目。

K 按鈕 CAR

點選 CAR 按鈕切換至下列功能：

- **Trip**
- **Set** (個人化記憶與/或系統)

L 按鈕 NAV

點選 NAV 按鈕切換至 GPS-Navigation 導航模式。有關使用裝置進行導航的詳細資訊請參閱單獨的導航手冊。

M 按鈕 BACK

點選 BACK 按鈕跳轉至選單的上一步驟。

N USB/Apple CarPlay®/Android Auto™ 可在 USB 連接埠中插入 USB 儲存媒體播放音訊資料，同時也可藉由此連接埠連接行動電話執行 Apple CarPlay®/Android Auto™。

O 觸控螢幕旁的右旋鈕  為中央控制元件：

- 旋轉旋鈕 () 標記所需選單項目。
- 點選  選取標記的選單項目。
- 旋轉 () 更改某些設定值 (比如 Fader)。
- 旋轉 () 更改地圖視圖中的縮放比例。

i 資訊

某些情況下，保時捷 Porsche 911 (Type 997) / Boxster (Type 987) / Cayman (Type 987) 車型與 Cayenne (9PA) 的 Porsche Classic Communication Management Plus 在本手冊中的圖示可能存在差異。

i 資訊

Individual Memory 功能僅適用於 Porsche 911 (Type 997) / Boxster (Type 987) / Cayman (Type 987) 車型。

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CNZH
TW



控制元件及其功能

- A** 按鈕 **HOME** /
 點選 **HOME** 按鈕切換至主頁選單，可選取下列功能：
 – Tuner – Nav – Car
 – Media – Map – App
 – Phone – Sound
 長按 **HOME** / 按鈕：
 啟用 Siri®/Google Assistant™。
- B** 按鈕 **TUNER**
 點選 **TUNER** 按鈕在 FM/AM 之間切換無線電模式。
- C** 麥克風
 內建麥克風用於藉由 Bluetooth® 免持聽筒功能進行電話語音。
- D** 向右跳轉
 點選 Skip 按鈕 選取下一個電台或曲目。
- E** 向左跳轉
 點選 Skip 按鈕 選取上一個電台或曲目。
- F** 按鈕 **NAV**
 點選 **NAV** 按鈕切換至 GPS-Navigation 導航模式。有關使用裝置進行導航的詳細資訊請參閱單獨的導航手冊。
- G** 按鈕 **PHONE**
 點選 **PHONE** 按鈕切換至 Bluetooth® 免持聽筒模式。
- H** 用於切換日間/夜間的感測器
 裝置可透過此日間/夜間切換感測器辨識出目前環境的光線狀況，並自動調整顯示螢幕亮度。

- I** 按鈕 **CAR**
 點選 **CAR** 按鈕切換至下列功能：
- **Trip**
 - **Set**
- J** 按鈕 **BACK**：點選 **BACK** 按鈕跳轉至選單的上一個步驟。
- K** MAP
 MicroSDHC 卡槽導航軟體。可在導航軟體用 MicroSDHC 卡槽中插入導航軟體與地圖資料用 MicroSDHC 卡。
- L** 左旋鈕 ●
- 長按左旋鈕 ➡ 開啟或關閉裝置。
 - 旋轉左旋鈕 (●) 更改已連接音訊源的音量。
 - 短按左旋鈕 ➡ 啟用或停用靜音功能。
 - 短按左旋鈕 ➡ 終止詳細交通狀況報告 (TA)。
- M** 觸控顯示螢幕
 右側旋鈕 ● 旁的觸控顯示螢幕為中央控制元件。
- 您可直接在觸控顯示螢幕頁面上選取選單項功能。
- N** USB/Apple CarPlay®/Android Auto™
 可在 USB 連接埠中插入 USB 儲存媒體播放音訊資料，同時也可藉由此連接埠連接行動電話執行 Apple CarPlay®/Android Auto™。
- O** 觸控螢幕旁的右旋鈕 ● 為中央控制元件：
- 旋轉旋鈕 (●) 標記所需選單項目。
 - 點選 ➡ 選取標記的選單項目。
 - 旋轉 (●) 更改某些設定值 (比如 Fader)。
 - 旋轉 (●) 更改地圖視圖中的縮放比例。

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CNZH
TW



HOME 螢幕

點選 **HOME** 按鈕切換至主頁選單，可選取下列功能：

A Tuner

藉由 **Tuner** 按鈕在 FM/AM 接收範圍之間切換無線電模式。

B Media

藉由 **Media** 按鈕切換至 USB 隨身碟 / 外接裝置藍牙音訊源播放模式。

C Phone

藉由 **Phone** 按鈕切換至 Bluetooth® 免持聽筒模式。

D Nav

藉由 **Nav** 按鈕切換至 GPS 導航模式。有關使用裝置進行導航的詳細資訊請參閱單獨的導航手冊。

E Map

藉由 **Map** 按鈕切換至導航地圖視圖模式。有關使用裝置進行導航的詳細資訊請參閱單獨的導航手冊。

F Sound


藉由 **Sound** 按鈕切換至聲音設定模式。

G Car

藉由 **Car** 按鈕切換至 Trip 顯示模式、Individual Memory 與系統通用設定。

H App

藉由 **App** 按鈕切換至 Apple CarPlay®/ Android Auto™ 模式。

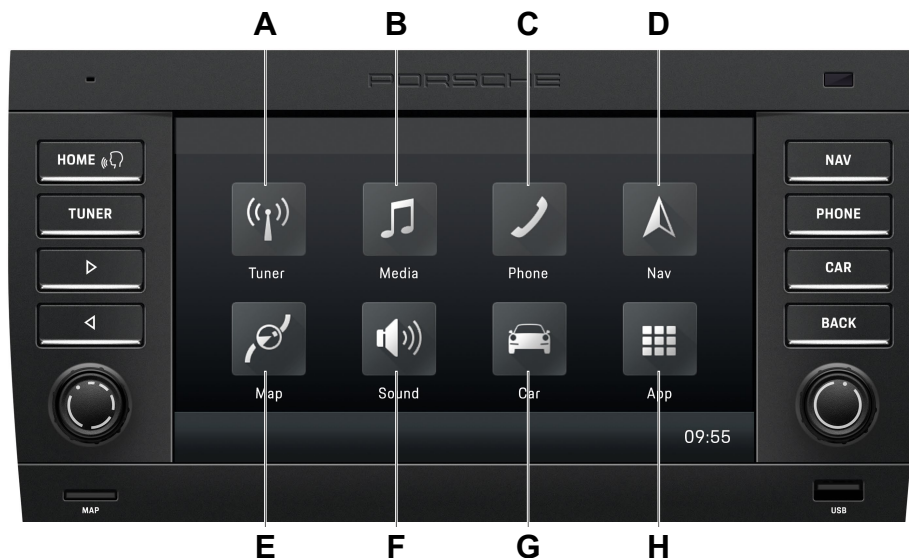

HOME 螢幕

點選 **HOME** 按鈕切換至主頁選單，可選取下列功能：

A Tuner

藉由 Tuner 按鈕在 FM/AM 接收範圍之間切換無線電模式。

B Media

藉由 Media 按鈕切換至 USB 隨身碟 / 外接裝置藍牙音訊源播放模式。

C Phone

藉由 Phone 按鈕切換至 Bluetooth® 免持聽筒模式。

D Nav

藉由 Nav 按鈕切換至 GPS-Navigation 導航模式。有關使用裝置進行導航的詳細資訊請參閱單獨的導航手冊。

E Map

藉由 Map 按鈕切換至導航地圖視圖模式。有關使用裝置進行導航的詳細資訊請參閱單獨的導航手冊。

F Sound

藉由 Sound 按鈕切換至聲音設定模式。

G Car

藉由 Car 按鈕切換至行車顯示模式與系統通用設定。

H App

藉由 App 按鈕切換至 Apple CarPlay®/ Android Auto™ 模式。

EN

AR

JA

KO


RU

ZH
CNZH
TW



無線電功能之控制元件

- A** FM/AM 接收範圍
- B** 廣播電台按鈕 / 節目儲存空間
顯示目前所選電台所在的節目儲存空間
- C** 顯示頁面指示器
- D** 所選電台
- E** RDS 文字
顯示螢幕顯示目前無線電文。顯示螢幕中顯示電台傳送的附加資料。資料類型可為目前播放曲目與表演者或目前新聞。
- F** 電台名稱或頻率顯示 (Frequency range)
顯示目前所選電台名稱或發送頻率。
- G** Presets  Tuner 主頁面
- H** Tune  顯示頻帶 (Frequency range)
- I**  點選向左跳轉按鈕可在節目儲存空間內跳轉至上一個電台。
- J**  點選向右跳轉按鈕可在節目儲存空間內跳轉至下一個電台。
- K** List  顯示電台清單
- L** Options  無線電設定
 - 開啟 / 關閉 AM ,
 - 儲存電台
 - 開啟 / 關閉交通狀況報告 (TA)
 - Filter/sort by RDS name 電台清單
 - 選擇頻率範圍 (Frequency range)
(依據具體地區)

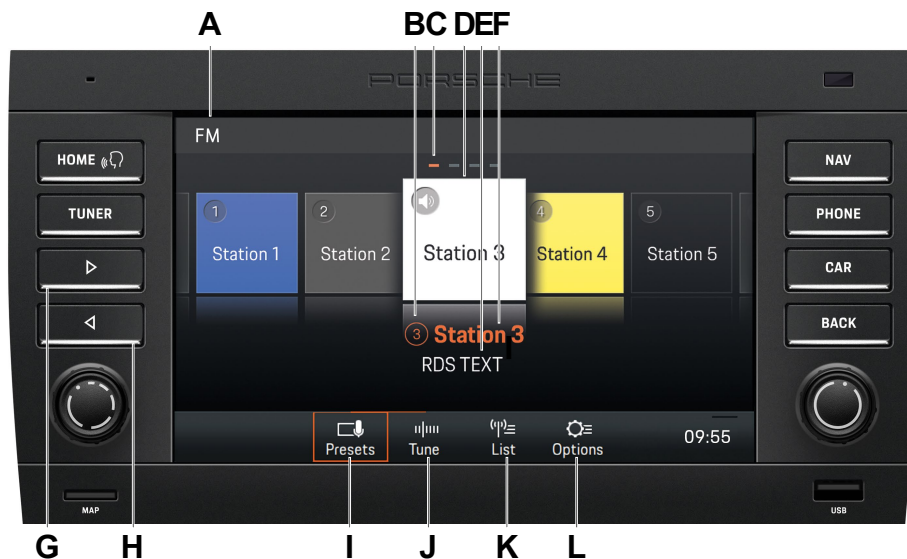

無線電功能之控制元件

- A** FM/AM 接收範圍
- B** 廣播電台按鈕 / 節目儲存空間
顯示目前所選電台所在的節目儲存空間
- C** 顯示頁面指示器
- D** 所選電台
- E** RDS 文字
顯示螢幕顯示目前無線電文。顯示螢幕中顯示電台傳送的附加資料。資料類型可為目前播放曲目與表演者或目前新聞。
- F** 電台名稱或頻率顯示 (Frequency range)
顯示目前所選電台名稱或發送頻率。
- G** ▶ 點選向右 Skip 按鈕可在節目儲存空間內跳轉至下一個電台。
- H** ◀ 點選向左 Skip 按鈕可在節目儲存空間內跳轉至上一個電台。
- I** Presets 顯示 Tuner 主頁面
- J** Tune 顯示頻帶 (Frequency range)
- K** List 顯示電台清單
- L** Options 無線電設定
 - 開啟 / 關閉 AM ,
 - 儲存電台
 - 開啟 / 關閉交通狀況報告 (TA)
 - Filter/sort by RDS name 電台清單
 - 選擇頻率範圍 (Frequency range)
(依據具體地區)

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CNZH
TW




音訊播放器之控制元件

- A 所選媒體：USB / Bluetooth
- B Pause/Play
- C Skip 按鈕 ◀ ▶ / ◀ ▶
點選 Skip 按鈕後可跳轉至上一個 / 下一個曲目
- D 已播放時間
- E 向前快轉 / 倒轉 / 進度列
- F 目前播放曲目 / 表演者
- G 曲目總播放時間
- H 隨機播放
開啟 / 關閉隨機播放模式
- I 循環播放
 - 全部循環播放
 - 單曲循環播放
 - 資料夾循環播放
- J 所選播放清單中的所有專輯曲目
- K **Player** 音訊播放器主頁面
- L **Browse** 媒體資料夾結構

資訊

僅在播放 USB 媒體中的曲目時才顯示資料夾結構。

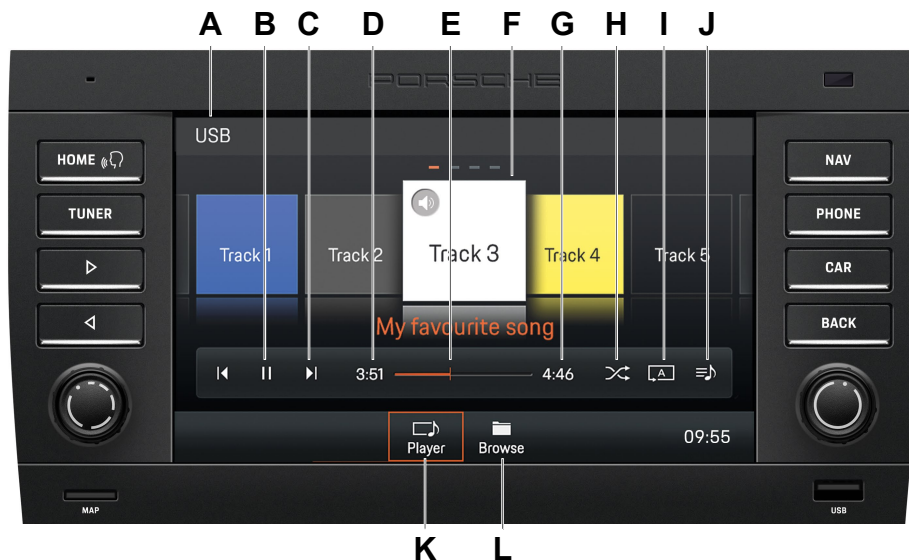

音訊播放器之控制元件

- A 所選媒體：USB / Bluetooth
- B Pause/Play
- C Skip 按鈕 點選跳轉按鈕後可跳轉至上一個 / 下一個曲目
- D 已播放時間
- E 向前快轉 / 倒轉 / 進度列
- F 目前播放曲目 / 表演者
- G 曲目總播放時間
- H 隨機播放
開啟 / 關閉隨機播放模式
- I 循環播放
 - 全部循環播放
 - 單曲循環播放
 - 資料夾循環播放
- J 所選播放清單中的所有專輯曲目
- K **Player** 音訊播放器主頁面
- L **Browse** 媒體資料夾結構

資訊

僅在播放 USB 媒體中的曲目時才顯示資料夾結構。

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CNZH
TW



Bluetooth® 功能之控制 元件

- A 顯示所輸入號碼
- B 已選行動電話
- C 訊號強度
- D 行動電話電量顯示
- E 啟動 Bluetooth® 功能
- F 數字 / 字元鍵盤
- G **Keypad**  Bluetooth® 功能主頁面
- H **Calls**  通話名單
- I **Contacts**  聯絡通訊錄
- J **Options**  選項
 - Phone Manager
 - Set Bluetooth®
 - Set contacts
 - 啟用 / 停用 External microphone
 - 切換通話
- K 撥打 / 掛斷



Bluetooth® 功能之控制 元件

- A 顯示所輸入號碼
- B 已選行動電話
- C 訊號強度
- D 行動電話電量顯示
- E 啓動 Bluetooth® 功能
- F 數字 / 字元鍵盤
- G Keypad  Bluetooth® 功能主頁面
- H Calls  通話名單
- I Contacts  聯絡通訊錄
- J Options  選項
 - Phone Manager
 - Set Bluetooth®
 - Set contacts
 - 啓用 / 停用 External microphone
 - 切換通話
- K 撥打 / 掛斷

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CN

ZH
TW

PCCM Plus 操作

下文將描述有關 Porsche Classic Communication Management Plus 的基礎操作，比如如何使用不同模式、選單類型或控制元件。

基礎功能

啟動 / 關閉 PCCM Plus

透過車輛點火啟動 / 關閉

- ▶ 啟動車輛點火裝置。點火後啟動 Porsche Classic Communication Management Plus。

透過左旋鈕啟動 / 關閉

若無需保持啟動 Porsche Classic Communication Management Plus，可藉由左旋鈕啟動 / 關閉。

- ▶ 長按左旋鈕  至少一秒鐘。

設定音量

- ▶ 旋轉左旋鈕 (●)。依據不同狀況更改下列功能的音量：
 - 播放音訊源、
 - 交通狀況通知、
 - 導航提醒、
 - 來電電話振鈴音、
 - 通話過程中的免持音量。

啟動靜音

音訊源靜音：

- ▶ 短按左旋鈕 。將正在播放的音訊源靜音。

取消靜音

- ▶ 再次短按  或旋轉 (●) 左旋鈕取消靜音。



資訊

靜音也可用於終止正在播報的交通狀況報告 (TA)。

選擇操作模式

點選 **HOME**、**TUNER**、**PHONE**、**CAR** 與 **NAV** 按鈕啟動 Porsche Classic Communication Management Plus 的不同模式。

選單類型與操作方式

Porsche Classic Communication Management Plus 螢幕為彩色觸控螢幕。可輕觸顯示螢幕頁面的相應位置操作所有選單功能、清單項目與輸入選單以及箭頭符號和捲動列。

選單類型包含：

HOME 選單

Porsche Classic Communication Management Plus 的 HOME 選單中將功能範圍劃分為下列主頁選單：

- **Tuner** (HOME 選單中的按鍵或按鈕)：無線電主頁選單，
- **Media** (HOME 選單中的按鍵)：媒體主頁選單，
- **Phone** (HOME 選單中的按鍵或按鈕)：電話主頁選單，
- **Nav** (HOME 選單中的按鍵或按鈕)：導航主頁選單，
- **Map** (HOME 選單中的按鍵)：地圖視圖，
- **Sound** (HOME 選單中的按鍵)：聲音設定。
- **Car** (HOME 選單中的按鍵或按鈕)：Trip 功能、Individual Memory 與系統通用設定。
- **App** (HOME 選單中的按鍵)：Apple CarPlay®/Android Auto™

在多個此類主頁選單中，將不同類型的子選單組合至一個主題區。

跳轉回 HOME 選單

- ▶ 點選 **HOME** 按鈕返回 HOME 選單。

Options 選單

在部分主頁選單中提供 **Options** 選單 ，在此可找到相應主頁選單的設定及其他功能。

開啟選單類型並操作

開啟主頁選單

- ▶ 點選 Porsche Classic Communication Management Plus 的相應按鈕開啟主頁選單，或在觸控螢幕上藉由選單 **HOME** 選擇相應按鍵。您可隨時從一個主頁選單切換至其他選單。若您須要返回主頁選單的最高層級，請長按 **BACK** 按鈕直至重新返回主頁選單的最高層級。

開啟 Options 選單

- ▶ 在觸控螢幕中選擇相應主頁選單中的 **Options**  按鍵，開啟選項選單。

藉由觸控螢幕操作選單

- ▶ 可直接透過顯示螢幕輕觸點選各個選單項目或按鍵。

藉由右旋鈕操作選單

- 除了觸控螢幕操作之外，亦可選擇藉由右旋鈕 ● 操作選項。
- ▶ 旋轉右旋鈕 (●) 可標記選項。
- ▶ 按下右旋鈕  可選擇已標記的選項。

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CNZH
TW

離開選單

跳轉回下一個更高層級的選單

- ▶ 點選 **BACK** 按鈕停止操作並返回下一個更高層級的選單。

返回至最高層級主頁選單

多次按下 **BACK** 按鈕進入最高層級主頁選單。亦可選擇點選 Porsche Classic Communication Management Plus 的相應按鈕，或在觸控螢幕上藉由選單 **HOME** 選擇相應按鍵。

操作清單

可透過下列操作方式標記選單項目：

- ▶ 旋轉右旋鈕 (●)。用橙色方框識別出已標記的選單項目。
- ▶ 按下右旋鈕 →●
– 或 –
- ▶ 在觸控螢幕上選擇選單項目：確認選擇。

操作輸入選單

在某些情況中，可將資料輸入至 Porsche Classic Communication Management Plus 中。比如輸入電話號碼。

- ▶ 輕觸顯示螢幕的符號即可將資料輸入至輸入選單。
– 或 –
- ▶ 旋轉右旋鈕 (●) 標記符號並按下右旋鈕 →● 進行選擇。
- ▶ 在選單中選擇相應按鍵（比如 ）確認並使用目前輸入的資料。

在輸入選單中除了可使用數字也可點選按鍵。

	刪除輸入方塊中的上一次輸入
	切換至數字和特殊字元
	切換至延伸特殊字元
	切換至字母
	切換大小寫，以便
	插入空格
	確認輸入並在通訊錄中搜尋項目
	撥打來電號碼
	結束目前通話
	用於輸入全球行動通訊系統 (GSM) 服務碼
	用於輸入全球行動通訊系統 (GSM) 服務碼
	用於輸入國家區號
	用於變更數值
	用於變更數值

i 資訊

長按相應字母可顯示其他特殊格式的字母。

核取方塊

在某些選單項目中，可透過核取方塊啟用和停用功能。

- ▶ 選擇選單項目並啟用 .
- ▶ 選擇選單項目並停用 .

選項欄位

在某些選單項目中，可透過選項欄位對選項進行選擇。

- ▶ 選擇選單項目並啟用 .
- ▶ 選擇選單項目並停用 .

i 資訊

某些情況下，保時捷 Porsche 911 (Type 997) / Boxster (Type 987) / Cayman (Type 987) 車型與 Cayenne (9PA) 的 Porsche Classic Communication Management Plus 在本手冊中的圖示可能存在差異。

Sound

下文說明有關 Porsche Classic Communication Management Plus 「Sound」 音量設定的資訊，比如等化器或依據車速調節音量 (GAL)。

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CN

ZH
TW

Sound 聲音設定


透過 **HOME** ► **Sound** 選單中的聲音設定可選擇 Porsche Classic Communication Management Plus 播放音訊源的聲音。請依據下列步驟進行操作：

等化器預設設定

- 點選 **HOME** ► **Sound** 按鈕。
- 選擇 **Equalizer** 選單項目。
- 選擇下列所需選項欄位 ：
 - Pop,
 - 或 –
 - Rock,
 - 或 –
 - Classic,
 - 或 –
 - Jazz,
 - 或 –
 - **Custom settings**
可供選擇。

等化器自定義設定

- 點選 **HOME** ► **Sound** 按鈕。
- 選擇 **Equalizer** 選單項目。
- 選擇  **Custom settings** 選項欄位。
- 輕觸 **+** 與 **-** 按鈕或透過旋轉右旋鈕 (●) 進行所需設定 (6 個頻段或低音和高音)。

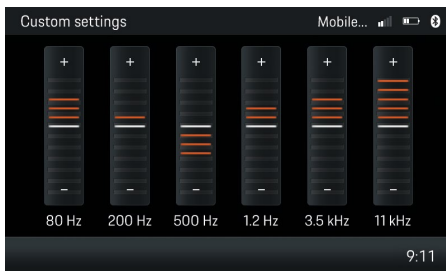

圖示：等化器 (Equalizer)

資訊

Custom settings 下方顯示 6 頻段等化器或低音和高音設定，此設定取決於不同車輛的技術配置先決條件。

Loudness

可透過設定 Loudness 音響強度在較低音量下增加低頻可聽度。

- 點選 **HOME** ► **Sound** 按鈕。
- Loudness**
 - ☒ 已啟動 Loudness。
 - ☐ 已關閉 Loudness。

設定 Fader (音量控制)

可透過設定 Fader 來設定前置與後置揚聲器之間的音量分佈。

- 點選 **HOME** ► **Sound** 按鈕。
- 選擇 **Fader** 選項。

- 輕觸 **+** 與 **-** 按鈕或透過旋轉右旋鈕 (●) 進行所需設定。

設定 Balance (音量平衡)

可透過設定 Balance 來設定左右揚聲器之間的音量分佈。

- 點選 **HOME** ► **Sound** 按鈕。
- 選擇 **Balance** 選項。
- 輕觸 **←** 與 **→** 按鈕或透過旋轉右旋鈕 (●) 進行所需設定。

Speed dependent volume (配備基礎揚聲器)

透過設定 Speed dependent volume (依據車速調節音量) 功能，在車速加速時提高音量。

- 點選 **HOME** ► **Sound** 按鈕。
- 選擇 **Speed dependent volume** 選項。
- 輕觸 **+** 與 **-** 按鈕或透過旋轉右旋鈕 (●) 進行所需設定。

AudioPilot (配備 Bose® 音響系統)

此項受專利保護的 Bose® 技術是車載音訊系統雜訊消除的標準。透過車內的麥克風持續監測噪音級——無論是音樂還是所有意外出現的噪音、無論是車內還是車外的噪音、無論是由於車速而產生的噪音。藉由過濾器分析干擾噪音，由雜訊消除算法自動即時調節播放音樂的音量以及整個動態頻譜。從而播放的音樂不會被噪音疊加，因此可在車內享受不失真的聽覺體驗。請依據下列步驟啟用 AudioPilot：

1. 點選 **HOME** ► **Sound**  按鈕。

2. AudioPilot

☒ 已啟動 AudioPilot。

☐ 已關閉 AudioPilot。

Surround (配備 Bose® 音響系統)

車輛前部和後部的獨立音訊聲道為乘客創造多聲道的環繞聲體驗。即便是傳統的立體聲也可實現。這是由於 Bose® Centerpoint™ 訊號處理技術幾乎可以將任何聲源轉換為五個獨立的音訊聲道，以享受協調且平衡的環繞聲體驗。Centerpoint™ 環繞聲技術適用於數位媒體進行最佳化。因此，當搭配訊號較差地區的 FM 電台使用時，由於訊號接收條件不足，環繞聲功能可能受到限制。在環繞聲中無法接收 / 收聽 AM 電台。請依據下列步驟設定環繞聲：

1. 點選 **HOME** ► **Sound**  按鈕。

2. ☒ 開啟 Surround。

3. 選擇 **Set Surround** 選項。

4. 輕觸 **+** 與 **-** 按鈕或透過旋轉右旋鈕 (●) 進行所需設定。

Listening position (配備 Bose® 音響系統)

可依據目前的座椅位置調整聽音位置來提高音樂品質享受。請依據下列步驟調整聽音位置 (適用於保時捷 Porsche 911 (Type 997) / Boxster (Type 987) / Cayman (Type 987) 車型)：

1. 點選 **HOME** ► **Sound**  按鈕。

2. 選擇 **Listening position** 選單項目。

3. 選項欄位 

- Left,
- 或 -
- Symmetric,
- 或 -
- Right

可供選擇。

請依據下列步驟調整聽音位置 (適用於 Cayenne (9PA))：

1. 點選 **HOME** ► **Sound**  按鈕。

2. 選擇 **Listening position** 選單項目。

3. 選項欄位 

- Rear,
- 或 -
- Symmetric,
- 或 -
- Front

可供選擇。

資訊

僅在配備 Bose® 音響系統的車輛中才可設定 AudioPilot、Surround 與 Listening position。

資訊

為了分開設定不同的音訊源音量 (比如導航或無線電)，請選擇設定選單中的 **Volume** 選項。

EN

AR

JA

KO

RU


ZH
CNZH
TW

Car


下文將說明 Car 選單功能。Car 選單中包含 Trip 功能與 Set 選單。在 Trip 選單中說明駕駛資料，比如平均車速或油耗。Set 選單中包含 Individual Memory 功能 (適用於保時捷 Porsche 911 (Type 997) / Boxster (Type 987) / Cayman (Type 987) 車型) 以及系統通用設定。

簡要概觀

此簡要概觀不涵蓋「Car」章節的所有描述。
特別是無法替代章節中的安全提示與警告
提示。

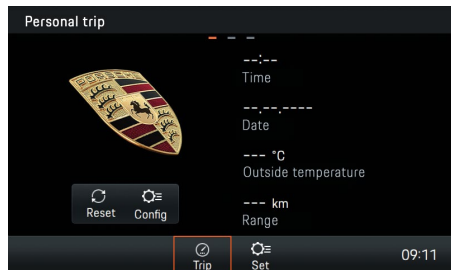

圖示：行車駕駛資料顯示

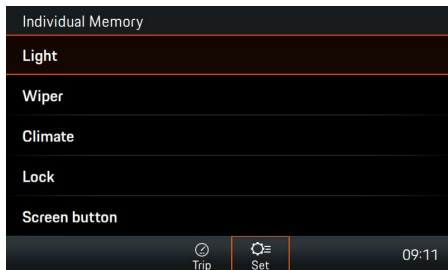

圖示：Individual Memory (個人化記憶)
Porsche 911 (Type 997) / Boxster (Type 987) /
Cayman (Type 987)

操作目的？

瀏覽駕駛資料顯示

設定個人駕駛資料

重設駕駛資料

開啟個人化記憶

開啟系統設定

操作步驟？

▶ 按鈕 **CAR** ▶ **Trip** 按鈕。左右滑動觸控螢幕切換 **Personal trip**、**Trip since** 或 **Total trip** 索引標籤。

▶ 按鈕 **CAR** ▶ **Trip** ▶ **Personal trip** ▶ **Config**。選擇所需資料欄位。

▶ 按鈕 **CAR** ▶ **Trip** ▶ **Personal trip** ▶ **Reset**。刪除所選取資料。

▶ 按鈕 **CAR** ▶ **Set** ▶ **Individual Memory**。進行所需設定。

▶ 按鈕 **CAR** ▶ **Set** ▶ **System**。進行所需設定。

駕駛資料顯示 (Trip 資訊)

在 Trip 選單中點選 **HOME** ▶ **Car** ▶ **Trip** 按鈕  可顯示各種類型的駕駛資料，比如已行駛里程、駕駛時間、平均車速或平均油耗。

顯示駕駛資料

1. **HOME** ▶ **Car** ▶ **Trip** 按鈕 .
2. 翻頁至所需視圖項 (滑動) :
 - **Personal trip** : 可個別彙整四個資料欄位中的駕駛資料。
 - **Trip since** : 上一次車輛啟動後的駕駛資料。駕駛資料於車輛停車 2 個小時後自動重設 (拔出車鑰匙後起算)。
 - **Total trip** : 在下次重設之前持續採集駕駛資料。即便在停車時間較長的情況中 (點火裝置關閉) 也可採集駕駛資料。

顯示個人駕駛資料

在個人 Trip 選單中可自行彙整各個資料欄位。同時也可選擇比如日期、時間或車外溫度等常用選項，以及平均車速或油耗數值等不同類型的資料欄位和某些車輛參數。

1. 按鈕 **HOME** ▶ **Car** ▶ **Trip** ▶ **Personal trip** ▶ **Config**。

2. 選擇須要變更的資料欄位 :

- Drive time since,
- 或 -
- Total drive time,
- 或 -
- Distance since,
- 或 -
- Total distance,
- 或 -
- Range,
- 或 -
- Avg. consumption since,
- 或 -
- Cont. avg. consumption,
- 或 -
- Avg. speed since,
- 或 -
- Continuous avg. speed,
- 或 -
- Date,
- 或 -
- Time,
- 或 -
- Outside temperature.

重設駕駛資料顯示

1. 按鈕 **HOME** ▶ **Car** ▶ **Trip** ▶ **Personal trip** ▶ **Reset**。
2. 從清單中選擇一個項目 :
 - **All** : 重設 **Personal trip**、**Trip since** 與 **Total trip** 的駕駛資料。
 - **Since**
 - **Total**

資訊

平均油耗和平均車速

由於計算邏輯不同，行車電腦中顯示的數值可能與組合儀表中顯示的數值存在差異。

Individual Memory (個人化記憶) 與系統 (Set)

可透過選單 **HOME** ▶ **Car** ▶

Set 設定 **Individual Memory** 與 **System**。您可藉由記憶功能儲存最多 3 把點火鑰匙的各種車輛設定。啟動點火裝置後自動啟動屬於該點火鑰匙之所有設定並解鎖車輛。您可使用 **Light**、**Wiper**、**Climate**、**Lock** 以及 **Screen button** 選項儲存您的個人化設定。您可於選單 **HOME** ▶ **Car** ▶ **Set** ▶ **System** 中針對下列選項進行不同類型的 Porsche Classic Communication Management Plus 設定：

- Date/time
- Time synchronising
- Standby time
- Day/night mode
- Language
- Units
- Volume
- Configure PCCM Plus
- Version info
- Factory reset

資訊

「Individual Memory」功能僅適用於保時捷 Porsche 911 (Type 997) / Boxster (Type 987) / Cayman (Type 987) 車型的 Porsche Classic Communication Management Plus，不適用於 Cayenne (9PA) 的 Porsche Classic Communication Management Plus。

Daytime running lights (日間行車燈)

啟動此功能後，車輛引擎運轉期間保持開啟近光燈。此功能不受車燈開關設定的影響。同時儀表板與開關的照明也不受此設定影響，繼續由車燈開關開啟或關閉。

1. 點選按鈕 **HOME** ▶ **Car** ▶ **Set** ▶ **Individual Memory** ▶ **Light** ▶ **Daytime running lights**。

2. **Daytime running lights**

☒ 已啟動 **Daytime running lights**。

☐ 已關閉 **Daytime running lights**。

Fade-out time (照明時長)

您可設定車寬燈與霧燈的照明時長。

1. 點選按鈕 **HOME** ▶ **Car** ▶ **Set** ▶ **Individual Memory** ▶ **Light**。

2. 選擇 **Fade-out time** 選項。

3. 透過 **+** 與 **-** 或藉由旋轉右旋鈕 (●) 或在觸控螢幕上設定所需數值。

資訊

完成設定後也變更解鎖車輛時的照明時長。此時請遵循車輛使用說明書中的相應章節資訊。

Orientation lights (定位燈)

定位燈用於在黑暗中對車內進行分散照明。為此，於後視鏡附近與門把手凹槽中安裝有小燈。您可在此選單中設定所需照明強度。

1. 點選按鈕 **HOME** ▶ **Car** ▶ **Set** ▶ **Individual Memory** ▶ **Light**。

2. 選擇 **Orientation lights** 選項。

3. 透過 **+** 與 **-** 或藉由旋轉右旋鈕 (●) 或在觸控螢幕上設定所需數值。

雨滴感測器

啟動點火裝置後，擋風雨刷器處於間隔操作模式時，可保持啟用雨滴感測器。

1. 點選按鈕 **HOME** ▶ **Car** ▶ **Set** ▶ **Individual Memory** ▶ **Wiper**。

2. 選擇 **Rain sensor** 選項。

3. 選項欄位 

- **Manual**,
- 或 -
- **Active with ignition**

可供選擇。

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CNZH
TW

Rear wiper (後擋風雨刷器)

換檔至倒車檔位後且 40 秒鐘內擋風雨刷器處於啟動狀態，則可自動啟動後擋風雨刷器。

- 點選按鈕 **HOME** ▶ Car  ▶ Set  ▶ Individual Memory ▶ Wiper。
- 選擇 Rear wiper 選項。
- 選項欄位 
 - Manual,
 - 或 -
 - Automatic
可供選擇。

Climate control memory (空調系統記憶)

啟用此功能後，每次啟動車輛時自動啟動您的空調系統個人化設定。此功能不受目前設定的影響。

- 點選按鈕 **HOME** ▶ Car  ▶ Set  ▶ Individual Memory ▶ Climate ▶ Climate control memory。
- Climate control memory
 - ☒ 已啟動 Climate control memory。
 - ☐ 已關閉 Climate control memory。

儲存空調系統設定

選擇功能後將目前空調系統設定儲存為您的個人化設定。

- 點選按鈕 **HOME** ▶ Car  ▶ Set  ▶ Individual Memory ▶ Climate。
- 選擇 Store 選項。

Door opener (打開車門)

選擇操作無線電遙控鑰匙後應解鎖的車門。

- 點選按鈕 **HOME** ▶ Car  ▶ Set  ▶ Individual Memory ▶ Lock。
- 選擇 Door opener 選單項目。
 - Both doors 選項欄位 ，
 - 或 -
 - 選擇 Driver's door  選項欄位。

自動鎖車

設定是否應在啟動點火裝置或車輛起動後自動鎖定車門。

- 點選按鈕 **HOME** ▶ Car  ▶ Set  ▶ Individual Memory ▶ Lock。
- 選擇 Auto lock 選單項目。
 - Off 選項欄位 ，
 - 或 -
 - When ignition on 選項欄位 ，
 - 或 -
 - After starting 選項欄位  可供選擇。

Screen button (螢幕按鈕)

您可將選擇的功能分配給多功能方向盤上的螢幕按鈕。

- 點選按鈕 **HOME** ▶ Car  ▶ Set  ▶ Individual Memory。
- 選擇 Screen button 選單項目。
 - HOME 選項欄位 ，
 - 或 -
 - TUNER 選項欄位 ，
 - 或 -
 - MEDIA 選項欄位 ，
 - 或 -
 - PHONE 選項欄位 ，
 - 或 -
 - CAR 選項欄位 ，
 - 或 -
 - NAV 選項欄位 ，
 - 或 -
 - MAP 選項欄位 ，
 - 或 -
 - Next track/station 選項欄位 ，
 - 或 -
 - Previous track/station 選項欄位 。

i 資訊

MEDIA 功能一旦已啟動 (AM) 或連接，就可切換所有已連接的音訊源 (包括 FM 或 USB)。取決於不同配置與車型，個人化記憶的功能範圍可能存在差異。

設定時間

1. 點選按鈕 **HOME** ▶ Car  ▶ Set  ▶ System。
2. 選擇 **Date/time** 選項。
3. 選擇 **Setting time** 選單項目。
4. 藉由螢幕鍵盤或   設定所需時間。
5. 選擇 **OK** 按鍵。

i 資訊

也可直接點選 **Time** 進行時間設定。

Setting date (設定日期)

1. 點選按鈕 **HOME** ▶ Car  ▶ Set  ▶ System。
2. 選擇 **Date/time** 選項。
3. 選擇 **Setting date** 選項。
4. 藉由螢幕鍵盤或   設定所需日期。
5. 選擇 **OK** 按鍵。

Time format (設定時間格式)

1. 點選按鈕 **HOME** ▶ Car  ▶ Set  ▶ System。
2. 選擇 **Date/time** 選項。
3. 選擇 **Time format** 選項。
4. 將所需時間格式設定為 **12h** 或 **24h**。

Time synchronising (同步時間)

可透過 **Time synchronising** 選項設定同步時間的訊號。

1. 點選按鈕 **HOME** ▶ Car  ▶ Set  ▶ System。
2. 選擇 **Time synchronising** 選項並在下列選項欄位中選擇  :
 - RDS,
 - 或 –
 - GPS,
 - 或 –
 - Manually
 可供選擇。

Setting Standby time (設定待機時間)

透過 **Standby time** 選項可在人員離開車輛後於指定時間內保持裝置的啟用狀態，避免再次進入車內時重新啟動。

1. 點選按鈕 **HOME** ▶ Car  ▶ Set  ▶ System。

2. 選擇 **Standby** 選項並在下列選項欄位中選擇  :
 - 5 minutes,
 - 或 –
 - 15 minutes,
 - 或 –
 - 30 minutes,
 - 或 –
 - Off
 可供選擇。

啟用自動 Day/night mode (日間 / 夜間) 模式

選擇 **Day/night mode** 選項調節日間與夜間視圖。啟動自動切換功能後，裝置前端的光線感測器自動調整顯示螢幕亮度。

1. 點選按鈕 **HOME** ▶ Car  ▶ Set  ▶ System。
2. 選擇 **Day/night mode** 選項。
3. 啟用 **Auto** 選項欄位  。

Day/night mode (日間 / 夜間模式) 自定義設定

選擇 **Custom** 選項可設定顯示螢幕在日間視圖與夜間視圖中的亮度值。

1. 點選按鈕 **HOME** ▶ Car  ▶ Set  ▶ System。
2. 選擇 **Day/night mode** 選項。
3. 選擇 **Custom**  選項欄位。

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CNZH
TW

4. 選擇 **Day mode** 選項。點選 **+** 與 **-** 或 (●) 旋轉右旋鈕或藉由觸控螢幕設定日間視圖的顯示螢幕亮度。

5. 選擇 **Night mode** 選項。點選 **+** 與 **-** 或旋轉右旋鈕 (●) 或藉由觸控螢幕設定夜間視圖的顯示螢幕亮度。

設定選單語言

1. 點選按鈕 **HOME** ▶ **Car**  ▶ **Set**  ▶ **System**。

2. 選擇 **Language** 選項。

3. 選項欄位 

- Deutsch,
- 或 -
- English,
- 或 -
- Español,
- 或 -
- Français,
- 或 -
- Italiano,
- 或 -
- Русский

可供選擇。

i 資訊

顯示語言切換功能僅適用於裝置使用者介面以及導航軟體 (選單顯示語言)。

設定車速單位

1. 點選按鈕 **HOME** ▶ **Car**  ▶ **Set**  ▶ **System**。

2. 選擇 **Units** 選項。

3. 選擇 **Speed** 選單項目。
- 選項欄位 km、km/h ,
 - 或 -
 - 選項欄位 mi、mph  可供選。

設定溫度單位

1. 點選按鈕 **HOME** ▶ **Car**  ▶ **Set**  ▶ **System**。

2. 選擇 **Units** 選項。

3. 選擇 **Temperature** 選單項目。
- 選項欄位 °C ,
 - 或 -
 - 選項欄位 °F  可供選擇。

設定油耗單位

1. 點選按鈕 **HOME** ▶ **Car**  ▶ **Set**  ▶ **System**。

2. 選擇 **Units** 選項。

3. 選擇 **Consumption** 選單項目。

- 選項欄位 l/100km ,
- 或 -
- 選項欄位 mpg (US) ,
- 或 -
- 選項欄位 mpg (UK) ,
- 或 -
- 選項欄位 km/l  可供選擇。

分開設定音訊源音量

若需分開設定各個音訊源的音量等級，請選擇 **Volume** 選項。

1. 點選按鈕 **HOME** ▶ **Car**  ▶ **Set**  ▶ **System**。

2. 選擇 **Volume** 選項。

3. 選擇下列選項：

- Bluetooth,
- 或 -
- TA,
- 或 -
- Tuner,
- 或 -
- Navigation,
- 或 -
- USB

可供選擇。

4. 透過 **+** 與 **-** 或藉由旋轉右旋鈕 (●) 或在觸控螢幕上設定音量。

配置 PCCM Plus

對於特定車型配置功能，比如倒車攝影機、不同車型或天線類型，Porsche Classic Communication Management Plus 必須執行一個序列以便對車輛周邊裝置以及 Porsche Classic Communication Management Plus 進行訓練學習。辨識到天線類型後結束序列操作。

1. 點選按鈕 **HOME** ► **Car**  ► **Set**  ► **System**。
2. 選擇 **Configure PCCM Plus** 選項。
3. 選擇 **Auto-configure PCCM Plus** 選項。
4. 選擇 **Start** 按鍵。
5. 換檔至倒車檔位。
6. 選擇 **OK** 按鍵。

資訊

首次使用 Porsche Classic Communication Management Plus 時應啟動此功能，以確保可使用所有功能。

為了在 **Individual Memory** 功能中應用 **Climate control memory**、**Rain sensor**、**Rear wiper** 與 **Screen button** 設定，必須手動啟用車輛的車型配置功能。若您的車輛配備空調自動系統、後擋風雨刷器、雨滴感測器或多功能方向盤的車型配置功能，請依據下列步驟進行啟動：

1. 點選 **HOME** ► **Car**  ► **Set**  按鈕。
2. 選擇 **Configure PCCM Plus** 選單項目。
 - 選項 **Automatic air conditioning** ☒，
 - 或 –
 - 選項 **Rear wiper** ☒，
 - 或 –
 - 選項 **Rain sensor** ☒，
 - 或 –
 - 選項 **Multifunctional steering wheel** ☒ 啟用。

資訊

Individual Memory 功能僅適用於 Porsche 911 (Type 997) / Boxster (Type 987) / Cayman (Type 987) 車型。

版本資訊

若需瞭解您的 Porsche Classic Communication Management Plus 目前版本，請選擇此選單項目。

1. 點選按鈕 **HOME** ► **Car**  ► **Set**  ► **System**。

2. 選擇 **Version info** 選項。

資訊

開啟導航軟體的版本狀態，切換至另一導航選單。

Factory reset (出廠設定)

您可透過此功能將 Porsche Classic Communication Management Plus 重設至出廠狀態。刪除之前所有設定。

1. 點選按鈕 **HOME** ► **Car**  ► **Set**  ► **System**。
2. 選擇 **Factory reset** 選項。
3. 點選 **Reset** 按鍵。

EN

AR

JA

KO

RU


ZH
CNZH
TW

Tuner

下文將說明如何使用 Porsche Classic Communication Management Plus 接收類比無線電與數位無線電。

簡要概觀

此簡要概觀不取代「Tuner」章節的所有描述。特別是無法替代章節中的安全提示與警告提示。

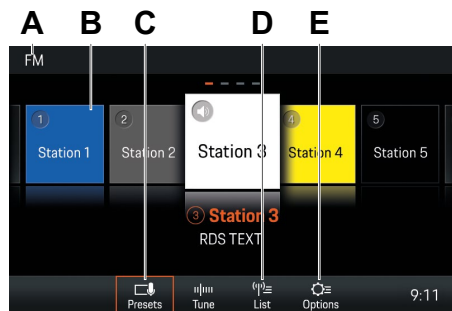

圖示：FM 接收範圍

操作目的？	操作步驟？
設定接收範圍	▶ 按 TUNER 按鈕數次，直至標題欄位顯示所需接收範圍（AM、FM）（參見 A 項次編號）。
從電台清單中選擇電台	▶ 選擇 TUNER ▶ List  （參見 D 項次編號）▶ 電台。
通过 Skip 按鈕選擇電台	▶ 多次按下 < > 按鈕，直至播放所選電台。
儲存電台清單中的電台	▶ 選擇 TUNER ▶ List  （參見 D 項次編號）▶ 選擇電台▶  ▶ 廣播電台按鈕。
選擇已儲存電台	▶ 選擇 TUNER ▶ Presets  （參見 C 項次編號）▶ 所需廣播電台按鈕（比如 B 項次編號）。
開啟 / 關閉交通狀況無線電廣播	▶ 啟用或停用 TUNER ▶ Presets  ▶ Options  （參見 E 項次編號）▶ 核取方塊 Traffic announcements (TA)  按鈕。

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CNZH
TW

設定接收範圍

1. 點選 **HOME** 按鈕 ▶ 點選 **TUNER** 按鈕。

2. 選擇 **AM、FM**。


– 或 –

▶ 按 **TUNER** 按鈕數次，直至已設定所需接收範圍 (**AM、FM**)。

無線電支援 FM、AM 接收範圍。

設定 / 選擇電台

顯示並選擇已儲存電台 (Presets)

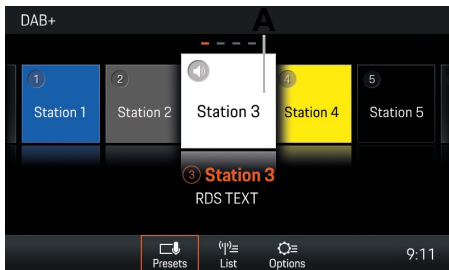

圖示：廣播電台按鈕 (Presets)

1. 選擇 **TUNER** ▶ **Presets** 按鈕。

2. 選擇電台。強調顯示所選的廣播電台按鈕 (比如 **A** 項次編號)。

資訊

總共有 20 個廣播電台按鈕 (Presets) 可選擇並為其分配不同電台。

通过 Skip 按鈕設定電台

▶ 可用 Skip 按鈕 設定已儲存的電台。

手動設定電台

✓ 已設定 FM 或 AM 接收範圍。

1. 選擇 **TUNER** ▶ **Tune** 按鈕。

2. 通过頻率顯示列選擇頻率。

選擇電台清單中的電台

1. 選擇 **TUNER** ▶ **List** 按鈕。

2. 選擇電台。

電台清單中顯示所有可接收的電台 (最多 100 個電台)。

儲存電台

儲存已設定的電台

✓ 已選擇電台。

1. 選擇 **TUNER** ▶ **Presets** 按鈕。

2. 長按相應廣播電台按鈕 2 秒鐘。

– 或 –

1. 選擇 **TUNER** 按鈕。

2. 選擇 **Options** 按鍵。

3. 選擇 **Store** 選項。

4. 點選所需的廣播電台按鈕。

藉由「Tune」按鈕儲存電台

1. 選擇 **TUNER** ▶ **Tune** 按鈕。

2. 透過旋轉右旋鈕 (●) 或藉由觸控螢幕設定所需的電台。

3. 選擇 **Options** 按鍵。

4. 選擇 **Store** 選項。

5. 點選所需的廣播電台按鈕。

儲存電台清單中的電台

1. 選擇 **TUNER** ▶ **List**  按鈕。
2. 選擇電台 ▶  點選按鈕。
3. 選擇所需廣播電台按鈕。

設定交通狀況報告

開啟 / 關閉交通狀況報告

1. 選擇 **TUNER** ▶ **Options**  按鈕。
2. **Traffic announcements (TA)**
☒ 已開啟交通狀況報告。
☐ 已關閉交通狀況報告。

設定交通狀況報告音量

1. 點選 **CAR** ▶ **Set**  ▶ **System** 按鈕。
2. 選擇 **Volume** 選項。
3. 選擇 **TA** 選項。
4. 藉由觸控螢幕或音量調節旋鈕 (●) 設定所需音量。

資訊

若您須中斷交通狀況報告播報，請按下左旋鈕 。

更改設定

1. 選擇 **TUNER** ▶ **Options**  按鈕。
2. 選擇所需設定：
 - 開啟 / 關閉 **AM** ☒。
 - 儲存電台：選擇 **Store** ▶ 選擇廣播電台按鈕。
 - 開啟 / 關閉 **Traffic announcements (TA)** ☒。
 - 對電台清單進行排序：開啟 / 關閉 **Filter / sort according to RDS names** ☒。停用此功能後依據頻率進行排序。
 - **Frequency range**：選擇
 Porsche Classic Communication Management Plus 維運所在地區
(Europe、North America、South America、Australia、Asia、South Africa、Japan) 後調整調諧器的頻率範圍。

EN

AR

JA

KO

RU


ZH
CNZH
TW

Media


下文將說明如何使用 Porsche Classic Communication Management Plus 操作媒體功能、儲存音樂資料，比如 USB、Apple CarPlay® 或 Android Auto™。

簡要概觀

此簡要概觀不涵蓋「Media」章節的所有描述。特別是無法替代章節中的安全提示與警告提示。

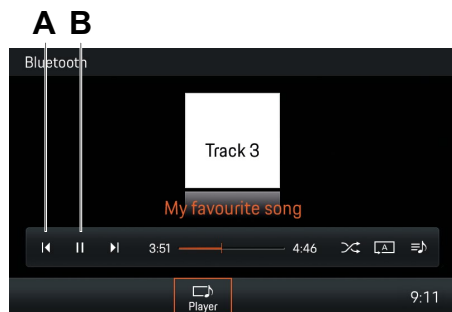

圖示：Bluetooth® 音訊源

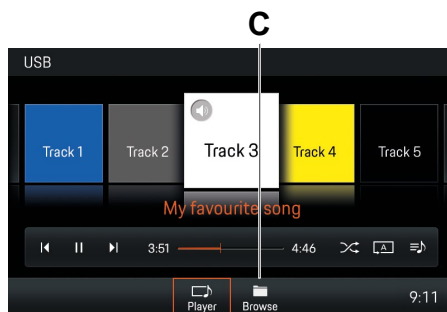

圖示：USB 音訊源

操作目的？	操作步驟？
播放音訊源中的音樂資料	▶ 插入 USB 隨身碟並連接。 ▶ 透過 Bluetooth® 連接外接式裝置。
選擇媒體播放源	▶ 選擇 HOME ▶ Media 按鈕並選取須要播放的媒體播放源。
播放 / 暫停音樂	▶ 點選 HOME ▶ Media ▶ Player (參見 B 項次編號) ▶ Play 或 Pause 按鈕 (參見 B 項次編號) 。
播放下一首或上一首	▶ 點選 HOME ▶ Media ▶ Player ▶ 或 按鈕 (參見 A 項次編號) 。
搜尋媒體音樂庫 (僅適用於 USB 媒體)	▶ 選擇 HOME ▶ Media ▶ Browse (參見 C 項次編號) 按鈕。

EN

AR

JA

KO

RU


ZH
CNZH
TW

選擇媒體播放源

依據下列步驟選擇 **USB** 與 **Bluetooth®** 媒體：

- ▶ 點選 **HOME** ▶ **Media**  按鈕並選擇所需媒體播放源。

媒體播放器之控制元件

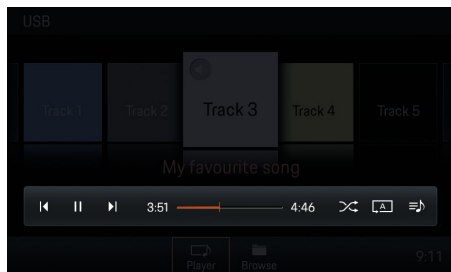

圖示：PCCM Plus 媒體播放器

- ▶ 播放媒體
- ⏸ 暫停媒體播放
- ▶ 下一首
- ◀ 上一首
- ⏮ 向前快轉 / 倒轉
- 🎲 音樂隨機播放
- 🔄 全部循環播放
- 🔄 單曲循環播放
- 📁 資料夾循環播放
- 🗑 顯示專輯清單

播放音樂

依據下列步驟播放音樂曲目：

- ✓ 選擇音訊源。

1. 選擇 **HOME** ▶ **Media** ▶ **Browse**  按鈕。
2. 選擇所需資料夾或媒體曲目。
3. 點選 **BACK** 按鈕導航返回資料夾結構。

– 或 –

1. 選擇 **HOME** ▶ **Media** ▶ **Player**  按鈕。
2. 在專輯封面瀏覽視圖中向左或者向右滑動，直至所需專輯強調顯示於中間位置。

– 或 –

選擇  播放專輯

– 或 –

按下右旋鈕

– 或 –

按下  或 .



資訊

音訊格式必須符合特定要求才可在媒體功能中播放。有關支援的音訊格式資訊請參見：

- ▷ 「技術資料」章節。

上一首與下一首

依據下列步驟切換至上一首與下一首（媒體曲目播放過程中）：

- ✓ 選擇音訊源。

- ▶ 按下  或  按鈕切換至上一首。

- ▶ 選擇  或  按鈕切換至下一首。

向前快轉與倒轉

依據下列步驟向前快轉與倒轉（媒體曲目播放過程中）：

- ✓ 選擇音訊源。

- ▶ 將播放進度列拉動至所需播放時間點。

開啟 / 關閉隨機播放

依據下列步驟開啟 / 關閉隨機播放功能：

- ✓ 選擇音訊源。

- ▶ 按下 **Shuffle**  按鈕。啟用隨機播放功能。

- ▶ 再次按下 **Shuffle**  停用隨機播放功能。

重複播放音樂曲目

依據下列步驟循環重複播放音樂：

- ✓ 選擇音訊源。

- ✓ 選擇音樂曲目。

- ▶ 按下 。重複播放目前音樂曲目。
- ▶ 按下 。循環播放資料夾中的所有曲目。
- ▶ 按下 。全部循環播放。

搜尋媒體

依據下列步驟搜尋媒體：

✓ 選擇音訊源。

1. 選擇 **Browse** .
 2. 選擇所需資料夾或媒體曲目。
- ▶ 點選 **BACK** 按鈕導航返回資料夾結構。

i 資訊

音樂隨機播放及重複播放音樂曲目功能僅適用於音訊源為 USB 的媒體。

有關硬磁碟機與連接的外接式裝置須知

有關支援的媒體與資料格式資訊：

- 若儲存媒體中儲存有多個檔案、資料夾或播放清單，首次載入媒體曲目的等候時間可能較長。
- 對於音訊檔案，播放過程中自動顯示儲存的附加資訊（若附有此資訊，比如表演者、曲目、專輯封面）。

- 不得使用 USB 延長線或轉接器。否則可能影響功能性。
 - 不支援 USB 集線器。
 - Porsche AG 不對資料與媒體損壞或丟失承擔任何責任。不得將重要資料儲存在資料載體或可攜式播放裝置中。
 - 遵照適用國際與國家法規，可在 MP3 中播放的 MP3 格式音樂曲目一般受版權保護。多個國家規定，未事先經版權擁有者同意，請勿複製或作為私人使用。請遵守相關國家現行的版權保護法規。若您擁有自創編曲與錄音版權，或此版權由版權擁有者所轉讓，則以上限制不適用。
- 任何情況下適用現行法律情形。

連接 USB 隨身碟並播放

依據下列步驟連接隨身碟並播放：

1. 將隨身碟連接至裝置前端（USB 連接埠）。
2. 選擇 **HOME** ▶ **Media**  ▶ **USB** 按鈕。

插入 MicroSDHC 卡 (MAP)

依據下列步驟插入 MicroSDHC 卡：

- ▶ MicroSDHC 卡觸點向上插入 MicroSDHC 卡槽推入 (MAP) 直至卡止。

取出 MicroSDHC 卡

依據下列步驟取出 MicroSDHC 卡：

- ▶ 按下插入的 MicroSDHC 卡，彈出後再取出。

開啟 Apple CarPlay®

可藉由 Apple CarPlay® 在 Porsche Communication Management Plus 中使用 iPhone® 應用程式。可藉由語音辨識 Siri® 功能發送並回覆短訊或編輯語音指令。依據下列步驟開啟 Apple CarPlay®：

- ✓ iPhone® 5 以上型號，iOS® 7.1 以上版本。
- ✓ Siri® 與 Apple CarPlay® 功能均已在所使用的 iPhone® 設定中啟動。

- ▶ 將 iPhone® 連接至裝置前端（USB 連接埠）。立即啟動 Apple CarPlay®。

- ▶ 選擇 **Apple CarPlay**  從其他功能切換至 Apple CarPlay® 功能。

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CNZH
TW

i 資訊

- 建議安裝最新版本 iOS®。
- 僅可顯示 Apple CarPlay® 支援的 iPhones® 應用程式。有關支援的應用程式資訊請瀏覽網址：www.apple.com/ios/carplay
- 啟動 Apple CarPlay® 功能後，所顯示的內容與功能僅由所連接的 iPhone® 提供。
- 應用 Apple CarPlay® 功能時自動斷開已連接的 Bluetooth® 連接（比如電話語音或媒體播放）。
- 某些應用程式須要啟動網路流量連接。依據不同的行動電話套餐資費（特別是在國外使用時），可能會產生額外費用。建議使用統一資費的網路流量。

使用 PCCM Plus 操作 Apple CarPlay®

- ▶ 若需在 Apple CarPlay  功能啟動過程中開啟主頁選單，請選擇 Home  按鈕。
- ▶ 若需切換至 Porsche Classic Communication Management Plus 主功能介面，請選擇 ▶ 按鈕 。

- 或 -

- ▶ 選擇任意功能（比如 ）。

用 Siri® 語音辨識功能操作 Apple CarPlay®

- ✓ Siri®/iPhone® 功能均已在此使用的 iPhone® 設定中啟動。
- ✓ 點火裝置與 Porsche Classic Communication Management Plus 均已啟動。
- ✓ 未進行任何通話。

1. 長按按鈕  / .
2. 說出相應語音指令。

開啟 Android Auto™

可藉由 Android Auto™ 功能在 Porsche Communication Management Plus 中使用 Android™ 裝置應用程式。可藉由語音辨識發送並回覆短訊，或編輯語音指令。依據下列步驟開啟 Android Auto™：

- ✓ Android 裝置，Android™ 版本 5.0 以上。
- ✓ Android Auto™ 應用程式已安裝至 Android™ 裝置。
- ✓ Google Assistant™ 已在所使用的 Android™ 裝置設定中啟動。

- ▶ 將 Android™ 裝置連接至裝置前端（USB 連接埠）。立即啟動 Android Auto™。
- ▶ 選擇「Android Auto」 從其他功能切換至 Android Auto™ 功能。

i 資訊

- Android™ 為 Google LLC 的商標。
- 建議安裝最新版本 Android™。
- 僅可顯示 Android Auto™ 支援的 Android™ 應用程式。有關支援的應用程式資訊請瀏覽網址：www.android.com/auto/
- 啟動 Android Auto™ 後，所顯示的內容與功能僅由所連接的 Android™ 裝置提供。
- 應用 Android Auto™ 功能時自動斷開已連接的 Bluetooth® 連接（比如電話語音或媒體播放）。此時插入的 SIM 卡無法用於撥打電話。
- 某些應用程式須要啟動網路流量連接。依據不同的行動電話套餐資費（特別是在國外使用時），可能會產生額外費用。建議使用統一資費的網路流量。

使用 PCCM Plus 操作 Android Auto™

- ▶ 若需在**Android Auto**  功能啟動過程中開啟主頁選單，請選擇 Home  按鈕。
- ▶ 若需切換至 Porsche Classic Communication Management Plus 主功能介面，請選擇 ▶ 按鈕 .

– 或 –

- ▶ 選擇任意功能（比如  ）。

藉由 Google Assistant™ 語音辨識功能操作 Android Auto™

- ✓ Google Assistant™ 已在所使用的 Android™ 裝置設定中啟動。
- ✓ 點火裝置與 Porsche Classic Communication Management Plus 均已啟動。
- ✓ 未進行任何通話。

1. 長按按鈕  / .
2. 說出相應語音指令。

EN

AR

JA

KO

RU


ZH
CNZH
TW

Phone

下文將說明如何操作 Porsche Classic Communication Management Plus 的 Bluetooth® 功能/通話功能，比如電話語音或開啟行動電話聯絡通訊錄。


簡要概觀

此簡要概觀不涵蓋「Phone」章節的所有描述。特別是無法替代章節中的安全提示與警告提示。

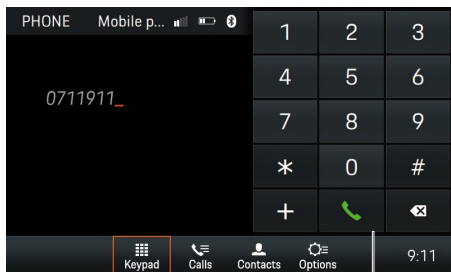

A B C D E

圖示：撥號鍵盤

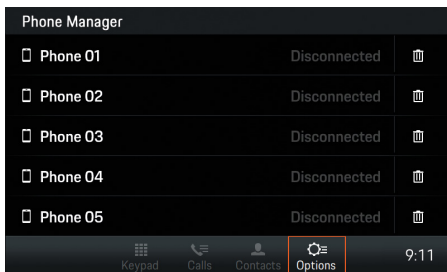

圖示：電話管理器

操作目的？	操作步驟？
透過 Bluetooth® 連接行動電話	▶ 按鈕 PHONE ▶ Options  (參見 D 項次編號) ▶ Phone Manager ▶ Search for new device ▶ 選擇裝置。
撥打電話號碼	▶ 選擇 PHONE ▶ Keypad  (參見 A 項次編號) ▶ 輸入電話號碼 ▶  按鈕 (參見 E 項次編號) 。
接通 / 掛斷通話	▶  點選接通或  掛斷。
結束通話	▶ 選擇頁尾或電話選單中的  。
顯示通話清單	▶ 點選 Calls  (參見 B 項次編號) 。
顯示聯絡通訊錄	▶ 點選 Contacts  (參見 C 項次編號) 。

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CN

ZH
TW

⚠ 維護**事故危險**

駕駛過程中使用行動電話會分散對交通狀況的注意力。可能導致車輛失去控制。

- ▶ 通話時僅使用免持聽筒功能。

⚠ 維護**受傷危險**

某些危險區域內，比如：加油站附近、燃料儲存倉庫、化學工廠與爆破作業地點，必須保持關閉行動電話功能。否則，可能干擾技術裝置。

- ▶ 請遵照須知以及法規和地方規定。

i 資訊

Bluetooth® 文字商標和標誌版權歸 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Porsche AG 對此商標的所有使用已經過授權。

i 資訊

免持聽筒品質。以下情況中可能影響免持聽筒品質：

- ▶ 風扇、開窗、打開車頂篷、
- ▶ 風噪和路噪、
- ▶ 行動電話網路連線不佳、
- ▶ 車速較高。

i 資訊

通話中斷。駕駛過程中可能出現通話中斷。可能的原因有：

- ▶ 全球行動通訊系統 (GSM) 網路覆蓋不佳。
- ▶ 車輛切換的全球行動通訊系統 (GSM) 蜂巢式行動網路中所有通道已被佔用。
- ▶ 所使用的 SIM 卡與網路不相容。

透過 Bluetooth® 連線行動電話**連接新的行動電話**

依據下列步驟首次連線行動電話：

- ✓ 行動電話的 Bluetooth® 功能已啓用且可被其他裝置搜尋到。
- ✓ Porsche Classic Communication Management Plus 的 Bluetooth® 功能已啓用。

1. 按鍵 **PHONE** ▶ **Phone Manager**。

– 或 –

按鍵 **HOME** ▶ **Phone**  ▶ **Phone Manager**。

2. 選擇 **Search for new device** 選項並從裝置清單中選擇行動電話。產生六位數 Bluetooth® 密碼並顯示於 Porsche Classic Communication Management Plus 以及行動電話中。

3. 比對 Porsche Classic Communication Management Plus 以及行動電話中的密碼。

4. 密碼一致時，在行動電話中確認 Bluetooth® 密碼。成功連線行動電話後，Porsche Classic Communication Management Plus 中將顯示一個數字輸入方塊 (**Keypad** 選單 )。

i 資訊

對於作業系統為 Windows® 和 iOS® 的行動電話，建議在行動電話上啓動連結：

- ▶ 在行動電話的 Bluetooth® 選單中搜尋可連線的裝置。
- ▶ 從可連線的裝置清單中選擇 Porsche Classic Communication Management Plus。

開啟 / 關閉 Bluetooth® 功能

依據下列步驟開啟 / 關閉 Bluetooth® 功能 (預設啓用此功能)：

1. 按鍵 **PHONE** ▶ **Options**  ▶ **Set Bluetooth**。

2. 勾選或取消 **Bluetooth on** 核取方塊 ☒ 用於啟用或停用 Porsche Classic Communication Management Plus 的 Bluetooth® 功能。

i 資訊

透過 Bluetooth® 將行動電話與 Porsche Classic Communication Management Plus 連接時須要使用免持聽筒設定檔 (HFP)。在免持聽筒設定檔中，Porsche Classic Communication Management Plus 作為 Bluetooth® 的免持聽筒裝置並用於已連接的行動電話，取決於不同行動電話型號，可瀏覽通訊錄與通話清單等內容。停車後也可將正在進行的通話傳送至行動電話中，斷開 Bluetooth® 連線並下車後可繼續進行電話通話。

- ▷ 有關 Bluetooth® 設定檔的詳細資訊，請參見行動電話操作手冊。

與已知行動電話連線

- ✓ 行動電話的 Bluetooth® 功能已啓用且可被其他裝置搜尋到。
- ✓ Porsche Classic Communication Management Plus 的 Bluetooth® 功能已啓用。
- ✓ 行動電話已曾經與 Porsche Classic Communication Management Plus 連線。

1. 按鈕 **PHONE** ▶ Phone Manager。

– 或 –

按鈕 **HOME** ▶ Phone  ▶ Phone Manager。

2. 從清單中選擇行動電話。

顯示連線狀態

依據不同的連線狀態，在頁首中顯示以下資訊：

圖示	含義
	已連線行動電話/行動電話網路訊號強度。
	已連線行動電話/行動電話剩餘電量。
	Porsche Classic Communication Management Plus 的 Bluetooth® 功能已啓用。

i 資訊

若已連線行動電話，頁首還另外顯示行動電話名稱。

開啟電話管理器

電話管理器用於管理與 Porsche Classic Communication Management Plus 連線使用的行動電話。依據下列步驟開啟電話管理器：

▶ 按鈕 **PHONE** ▶ Phone Manager。

– 或 –

按鈕 **HOME** ▶ Phone  ▶ Phone Manager。

– 或 –

按鈕 **PHONE** ▶ Options  ▶ Phone Manager。

– 或 –

按鈕 **HOME** ▶ Phone  ▶ Options ▶ Phone Manager。

i 資訊

若已連線行動電話，必須藉由 **Options** 選單開啟電話管理器。

從電話管理器中刪除 Bluetooth® 裝置

依據下列步驟從電話管理器中刪除行動電話：

- ✓ 行動電話已曾經與 Porsche Classic Communication Management Plus 連線。

1. 按鈕 **PHONE** ▶ Phone Manager。

– 或 –

按鈕 **HOME** ▶ Phone  ▶ Phone Manager。

2. 從清單中選擇行動電話並點選 。

撥打電話號碼

輸入電話號碼 (Keypad)

依據下列步驟撥打電話號碼：

1. 按鈕 **PHONE** ▶ Keypad 。

2. 在撥號鍵盤上輸入電話號碼。

3. 點選 撥打電話。

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CNZH
TW

i 資訊

支援 DTMF 聲（雙音多頻）以及補充服務（可藉由星形代碼與菱形代碼開啟的服務）。

撥打上一個電話號碼

依據下列步驟撥打上一個電話號碼：

1. 按鈕 **PHONE** ► **Keypad** .
2. 選擇按鍵 。撥打上一個電話號碼。

從通話清單中撥打電話號碼

依據下列步驟從通話清單中撥打電話號碼：

1. 選擇 **PHONE** ► **Calls**  按鈕。
2. 選擇清單項後面的  按鍵。點選後撥打電話號碼。

從通訊錄中撥打電話號碼

依據下列步驟從通訊錄中撥打電話號碼：

1. 選擇 **PHONE** ► **Contacts**  按鈕。
2. 搜尋所需聯絡人並撥打。
3. 撥打所需電話號碼。
4. 選擇 .

接通來電

來電時藉由車輛揚聲器響鈴。之前已連接的音訊源將在來電時靜音。若來電號碼已儲存在通訊錄中，則顯示來電姓名以及電話號碼。陌生來電未被掛斷時僅顯示電話號碼。

- 點選  接通來電。
– 或 –
點選行動電話中的掛斷按鈕。

拒接來電

依據下列步驟拒接來電：

- 點選  拒接來電。
– 或 –
點選行動電話中的掛斷按鈕。

結束通話

依據下列步驟結束通話：

- 點選  結束通話。
– 或 –
點選行動電話中的掛斷按鈕。

通話過程中的功能



圖示：正在通話

- A 正在通話
- B 麥克風開 / 關
- C 輸入數字
- D 結束通話

私人模式

- ✓ 行動電話已透過 Bluetooth® 免持聽筒設定檔 (HFP) 連接。
- ✓ 已連接通話。

-  啟用或停用。

啟用外接式麥克風

Porsche Classic Communication Management Plus 前端配有一個外接式麥克風，用於使用免持聽筒裝置進行電話語音。若另外連接一個外接式麥克風，即可切換啟動兩個麥克風。請依據下列步驟進行切換：

1. 選擇 **PHONE** ► **Options**  按鈕。
2. 勾選或取消核取方塊 ☒ **External microphone**。

切換兩個對話 (來電等待)

依據下列步驟切換兩個來電對話：

- ✓ 已接通電話。
- ✓ 正在進行對話。

1. 選擇 **PHONE** ► **Options**  按鈕。
2. 選擇 **Switch between calls** 選項。

顯示通話清單



D

圖示：通話記錄

- A 聯絡人/來電者
- B 日期/時間/聯絡方式
- C 翻頁
- D 通話記錄

依據下列步驟顯示通話清單：

1. 選擇 **PHONE** ► **Calls**  按鈕。
2. 向左或向右滑動，顯示 **All calls**、**Missed calls**、**Outgoing calls** 或 **Incoming calls**。

使用通訊錄

匯入通訊錄

建立 Bluetooth® 連線後，Porsche Classic Communication Management Plus 嘗試匯入行動電話中的通訊錄。若未自動匯入通訊錄，則可手動匯入。請依據下列步驟手動匯入通訊錄：

1. 選擇 **PHONE** ► **Options**  按鈕。
2. 選擇 **Set contacts** 選項。
3. 選擇 **Contact synchronisation** 選項。
4. 在行動電話裝置上同意存取您的通訊錄。



資訊

每台行動電話最多可匯入 5000 個通訊錄聯絡人。

搜尋聯絡人

依據下列步驟在通訊錄中搜尋聯絡人：

1. 選擇 **PHONE** 按鈕。
2. 選擇 **Contacts**  按鍵。
3. 選擇 **Search for contact**。
4. 藉由鍵盤輸入聯絡人資訊。
5. 選擇所搜尋的聯絡人。
6. 若通訊錄中儲存的聯絡人有多個電話號碼，則選擇須要撥打的電話號碼。

致電聯絡人

依據下列步驟致電通訊錄聯絡人：

1. 選擇 **PHONE** ► **Contacts**  按鈕。
2. 選擇所搜尋的聯絡人。
3. 撥打所需電話號碼。

刪除通訊錄

依據下列步驟刪除通訊錄：

1. 選擇 **PHONE** ► **Options**  按鈕。
2. 選擇 **Set contacts** 選項。
3. 選擇 **Delete contacts** 選項。
4. 選擇 **Delete** 按鍵。

通訊錄排序

依據下列步驟，按照姓氏或名字對通訊錄進行排序：

1. 選擇 **PHONE** ► **Options**  按鈕。
2. 選擇 **Set contacts** 選項。
3. 選擇 **Sort contacts** 選項。
4. 選擇按照 **Surname, First name** 或 **First name, Surname** 排序通訊錄。

更改設定

開啟/關閉自動連線行動電話

啓用此功能時，只要行動電話處於 Porsche Classic Communication Management Plus 的訊號接收範圍內即可自動連線行動電話。依據下列步驟循環啓用/停用此功能：

1. 選擇 **PHONE** ► **Options**  按鈕。
2. 選擇 **Set Bluetooth** 選項。
3. 啓用/停用 **Auto Connect**  核取方塊。

更改 Bluetooth® 名稱

此功能可更改藉由 Bluetooth® 訊號傳送的 Porsche Classic Communication Management Plus 名稱。預設名稱爲「PCCM+」。依據下列步驟更改此名稱：

1. 選擇 **PHONE** ► **Options**  按鈕。
2. 選擇 **Set Bluetooth** 選項。

3. 選擇 **Change Bluetooth name** 選項。

4. 更改名稱後► 選擇OK。

用 Bluetooth® 播放外接式音訊源

可藉由 Bluetooth® 連接外接式音訊源，其部分操作功能不在 Porsche Classic Communication Management Plus 上，而在其音訊源裝置本身。依據下列步驟播放外接式音訊源：

✓ 已藉由 Bluetooth® 連接行動電話。

1. 選擇 **HOME** ► **Media**  ► **Bluetooth** 按鈕。
2. 點選  播放媒體。

i 資訊

Porsche Classic Communication Management Plus 支援 A2DP 設定檔，用於連接與操作外接式 Bluetooth® 音訊源。在 Porsche Classic Communication Management Plus 上使用外接式 Bluetooth® 音訊源的功能範圍取決於音訊源支援的功能。因此對於某些情況，在 Porsche Communication Management Plus 上使用外接式 Bluetooth® 音訊源的功能可能受限。在個別情況中，可能無法在 Porsche Classic Communication Management Plus 上操作功能。此情況下應在已連接的裝置上進行操作。操作時請遵照已連接裝置的操作手冊資訊。

有關藉由 Bluetooth® 連接外接式裝置的資訊，請參見「藉由 Bluetooth® 連接行動電話」章節。



維護

事故危險

注意力轉移可能導致車輛失去控制。

- ▶ 僅在您可安全操控車輛且交通狀況良好時，才可操作外接式 Bluetooth® 音訊源。若未確定可安全操控車輛，請靠邊停車再操作外接式 Bluetooth® 音訊源。
- 某些應用程式可能須要啓動網路流量來播放外接式媒體。依據不同的行動電話套餐資費（特別是在國外使用時），可能會產生額外費用。建議使用統一資費的網路流量。

技術資料

下文將說明 Porsche Classic Communication Management Plus 的技術資料。

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CN

ZH
TW

Porsche Classic Communication Management Plus

	技術資料
系統	2-DIN Porsche Classic Communication Management Plus, 處理器: ARM® Cortex®-A9 (840 Mhz), 作業系統: Linux 3.4.5, 512 MB RAM, 7 英吋數位觸控顯示螢幕, 解析度: 800 x 480, 光線感測器用於調節顯示螢幕亮度, 1 x MicroSDHC 卡槽用於導航系統, GPS 連接埠, USB 連接埠用於 USB 媒體與 Apple CarPlay®/Android Auto™, 放大器: 4 x 45 W, 音量/平衡/音量控制/高音/低音/音響強度, 靜音, MP3 播放器, MP3 附帶 ID3-Tag, 用於音響系統的連接埠: Bose®, GPS 接收裝置 UBlox® NEO-M8L
Tuner (調諧器)	FM/AM 雙調諧器, FM: 87.5-108 MHz, AM: 522-1629 kHz (俄羅斯), FM: 87.5-108 MHz, AM: 531-1602 kHz (非洲/亞洲), FM: 76.0-90.0 MHz, AM: 522-1629 kHz (日本), FM: 87.5-108 MHz, AM: 531-1602 kHz (南非), 無線電文, 節目儲存空間: FM/AM: 20, 自動電台清單, 手動搜尋電台, 手動儲存電台
Bluetooth®	車載 Bluetooth® 模組 (SPHE8368), Bluetooth® 免持聽筒裝置, 最多可匯入 5000 個通訊輪與通話記錄中的聯絡人, A2DP 功能, 內建與外接式麥克風, 麥克風輸入連接埠
導航	導航所需地圖資料不包含在 Porsche Classic Communication Management Plus 之供貨範圍內, 需要另自備 MicroSDHC 卡, 在 Porsche Classic 保時捷客戶服務中心訂購。
檔案格式	.mp2、.mp3、.wav、.wma、.ogg、.flac、.ape
規格 / 重量	Porsche Classic Communication Management Plus (Cayenne (9PA)): 255 x 123 x 170 mm (寬 x 高 x 長), 1.6 kg Porsche Classic Communication Management Plus (Porsche 911 (Type 997) / Boxster (Type 987) / Cayman (Type 987)) : 205 x 133 x 170 mm (寬 x 高 x 長), 1.5 kg
	保留技術變更之權利。
	供貨範圍
	Porsche Classic Communication Management Plus, GPS 天線, 免持聽筒裝置麥克風, 安裝附件與電纜, MOST-Box, 快速入門指南, 裝置操作手冊
	保留變更供貨範圍之權利。

關鍵詞目錄，索引

A

AudioPilot (配備 Bose® 音響系統) 29

B

Bluetooth® 56

C

Car 30

Climate control memory (空調系統
記憶) 34

D

Day/night mode (日間 / 夜間模式)

自定義設定 35

Daytime running lights (日間行車燈) 33

Door opener (打開車門) 34

F

Factory reset (出廠設定) 37

Fade-out time (照明時長) 33

H

HOME 選單 25

I

Individual Memory (個人化記憶)
與系統 (Set) 33

L

Listening position (配備 Bose® 音響
系統) 29

Loudness 28

M

Media 42

O

Options 選單 25

Orientation lights (定位燈) 33

P

PCCM Plus 操作 24

Phone 48

R

Rear wiper (後擋風雨刷器) 34

S

Screen button (螢幕按鈕) 34

Setting date (設定日期) 35

Setting Standby time (設定待機時間) 35

Sound 27

Sound 聲音設定 28

Speed dependent volume (配備基礎揚
聲器) 28

Surround (配備 Bose® 音響系統) 29

T

Time format (設定時間格式) 35

Time synchronising (同步時間) 35

Tuner 38

Tuner (調諧器) / 數位無線電 56

上一首與下一首	44
佈局圖	11
使用 PCCM Plus 操作 Apple CarPlay®	46
使用 PCCM Plus 操作 Android Auto™	47
使用通訊錄	53
儲存已設定的電台	40
儲存空調系統設定	34
儲存電台	40
儲存電台清單中的電台	41
分開設定音訊源音量	36
切換兩個通話 (來電等待)	53
刪除通訊錄	53
匯入通訊錄	53
取出 MicroSDHC 卡	45
取消靜音	25
向前快轉與倒轉	44
啓動 / 關閉 PCCM Plus	25
啓動靜音	25
啓用外接式麥克風	52
基礎功能	25
媒體播放器之控制元件	44
安全提示	10
導航	56
從通訊錄中撥打電話號碼	52
從通話清單中撥打電話號碼	52
從電話管理器中刪除 Bluetooth® 裝置	51
手動設定電台	40
技術資料	55
拒接來電	52
接過來電	52
插入 MicroSDHC 卡 (MAP)	45
搜尋媒體	45
搜尋聯絡人	53
撥打上一個電話號碼	52
播放音樂	44
操作清單	26
操作輸入選單	26

啟用自動 Day/night mode (日間 /

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CN

ZH
TW

夜間) 模式	35	返回至最高層級主頁選單	26
更改 Bluetooth® 名稱	54	透過 Bluetooth® 連線行動電話	50
更改設定	41	透過左旋鈕啟動 / 關閉	25
更改設定	54	透過車輛點火啟動 / 關閉	25
有關硬碟磁碟機與連接的外接式裝置須知	45	通訊錄排序	54
核取方塊	26	通話過程中的功能	52
檔案格式	56	通过 Skip 按鈕設定電台	40
版本資訊	37	連接 USB 隨身碟並播放	45
用 Bluetooth® 播放外接式音		連接新的行動電話	50
訊源	54	選單類型包含：	25
用 Siri® 語音辨識功能操作 Apple CarPlay® ..	46	選單類型與操作方式	25
私人模式	52	選擇媒體播放源	44
等化器自定義設定	28	選擇操作模式	25
等化器預設設定	28	選擇電台清單中的電台	40
系統	56	選項欄位	26
結束通話	52	配置 PCCM Plus	37
自動鎖車	34	重複播放音樂曲目	44
致電聯絡人	53	重設駕駛資料顯示	32
與已知行動電話連線	51	開啟 Apple CarPlay®	45
藉由 Google Assistant™ 語音辨識功能操作		開啟 Android Auto™	46
Android Auto™	47	開啟 Options 選單	25
藉由右旋鈕操作選單	25	開啟主頁選單	25
藉由觸控螢幕操作選單	25	開啟選單類型並操作	25
規格 / 重量	56	開啟 / 關閉 Bluetooth® 功能	50
設定 Balance (音量平衡)	28	開啟 / 關閉交通狀況報告	41
設定 Fader (音量控制)	28	開啟/關閉自動連線行動電話	54
設定交通狀況報告	41	開啟 / 關閉隨機播放	44
設定交通狀況報告音量	41	開啟電話管理器	51
設定接收範圍	40	離開選單	26
設定時間	35	雨滴感測器	33
設定油耗單位	36	顯示並選擇已儲存電台 (Presets)	40
設定溫度單位	36	顯示個人駕駛資料	32
設定車速單位	36	顯示通話清單	53
設定選單語言	36	顯示連線狀態	51
設定 / 選擇電台	40	顯示駕駛資料	32
設定音量	25	駕駛資料顯示 (Trip 資訊)	32
跳轉回 HOME 選單	25		
跳轉回下一個更高層級的選單	26		
輸入電話號碼 (Keypad)	51		