



PORSCHE



Porsche Classic

Communication Management Plus

부품 번호:

99764259500

95564259500

장치 매뉴얼 버전 1.0

Porsche, the Porsche crest, and other marks are registered trademarks of Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Printed in Germany. Reprinting, even of excerpts, or duplication of any type is only permissible with the written authorisation of Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. © 2022 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Porscheplatz 1 70435 Stuttgart Germany

옵션 및 사용자 매뉴얼

포르쉐는 Porsche Classic Communication Management Plus 를 지속적으로 발전시키기 때문에 장비 및 기술 측면에서 이 설명서의 그림과 설명에 차이가 있을 수 있습니다. 옵션은 항상 기본 제품 구성에 포함되는 것은 아니며 국가별 사양에 따라 다릅니다. Porsche Classic Communication Management Plus 설치에 관한 정보는 포르쉐 클래식 파트너나 포르쉐 센터에 문의하십시오. Porsche Classic Communication Management Plus 옵션은 개별 국가의 다양한 법적 규정으로 인해 설명과 다를 수 있습니다. Porsche Classic Communication Management Plus 에 여기에서 설명되지 않은 옵션 세부 사항이 있는 경우, 포르쉐 클래식 파트너나 포르쉐 센터에서 올바른 사용 및 관리에 대해 알려드릴 것입니다.

Porsche Classic Communication Management Plus 에 관한 질문이나 제안 또는 아이디어가 있는 경우 다음으로 연락 주십시오.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
판매 고객관리
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Germany

경고 지침 및 기호

⚠ 관리

중상 또는 사망에 이를 수 있음

"경고" 카테고리의 경고 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상을 입거나 사망에 이를 수 있습니다.

▶ 경고 지침을 반드시 준수하십시오!

알아두기

"알아두기" 카테고리의 경고 지침을 따르지 않을 경우 차량이나 Porsche Classic Communication Management Plus 에 물적 피해가 발생할 수 있습니다.

▶ 경고 지침을 반드시 준수하십시오!

i 정보

추가 정보에는 "정보"가 표시됩니다.

✓ 기능을 사용하기 위해 충족되어야 하는 전제 조건.

▶ 따라야 할 행동 지침.

1. 몇 가지 연속 단계로 따라야 하는 행동 지침.

▷ 자세한 내용에 관한 참고 사항.

i 정보

Auto-configure PCCM Plus 기능은 모든 기능을 보장할 수 있도록 Porsche Classic Communication Management Plus 를 처음 사용할 때 수행해야 합니다.

911 (Type 997) / Boxster (Type 987) / Cayman (Type 987):

이 기능은 **CAR** ▶ **Set**  ▶ **System** ▶ **Configure PCCM Plus** 구성 ▶ **Auto-configure PCCM Plus** 키 또는 **HOME** ▶ **Car**  ▶ **Set**  ▶ **System** ▶ **Configure PCCM Plus** 구성 ▶ **Auto-configure PCCM Plus** 키에 있습니다.

Cayenne (Type 9PA):

이 기능은 **CAR** ▶ **Set**  ▶ **Configure PCCM Plus** 키 또는 **HOME** ▶ **Car**  ▶ **Set**  ▶ **Configure PCCM Plus** 키에 있습니다.

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CN

ZH
TW

설명서 구성

목차



개요를 확인하고
원하는 주제를 찾으십시오.

▷ 페이지 8부터

안전 지침



안전한 사용에 도움이 될 수 있는
것이 무엇인지 알아보십시오.

▷ 페이지 10부터

개요



제어 요소와 기능에 대해
알아보십시오.

▷ 페이지 11부터


조작



기본적인 장치 조작 방법을
알아보십시오.

▷ 페이지 24부터


Sound

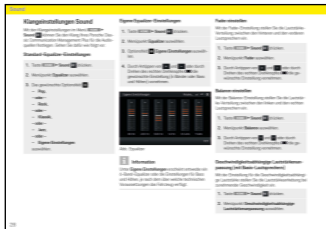

여기에서 사운드 설정 변경 방법을
알아보십시오.

▷ 페이지 27부터


Car

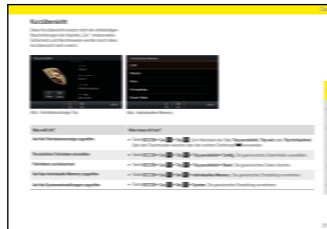

여기에서 트립 기능 또는 개별
메모리 사용 방법과 일반
시스템 설정을 수행하는 방법을
알아보십시오.

▷ 페이지 30부터

Tuner

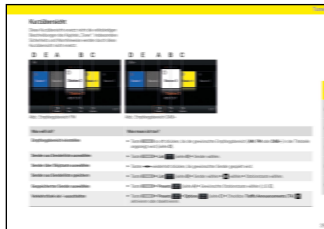

여기에서 라디오 기능을 조작하는
방법을 알아보십시오.

▷ 페이지 38부터

Media



여기에서 미디어 기능을 조작하는
방법을 알아보십시오.

▷ 페이지 42부터

목차

안전 지침 10

개요 11

제어 요소와 그 기능.....	12
제어 요소와 그 기능.....	14
흡 화면.....	16
흡 화면.....	17
라디오 기능의 제어 요소.....	18
라디오 기능의 제어 요소.....	19
오디오 플레이어의 제어 요소.....	20
오디오 플레이어의 제어 요소.....	21
Bluetooth® 기능의 제어 요소.....	22
Bluetooth® 기능의 제어 요소.....	23

PCCM Plus 사용 24

기본 기능.....	25
PCCM Plus 켜기 및 끄기.....	25
점화 스위치로 켜기/끄기.....	25
왼쪽 회전 노브를 사용하여 켜기/끄기.....	25
볼륨 조절.....	25
음소거.....	25
음소거 해제.....	25
작동 모드 선택.....	25
메뉴 유형 및 사용 방법.....	25
어떤 메뉴들이 있습니까?.....	25
흡 메뉴.....	25
흡 메뉴로 돌아가기.....	25
옵션 메뉴.....	25
메뉴 유형 불러오기 및 조작.....	25
주 메뉴 불러오기.....	25
옵션 메뉴 불러오기.....	25
터치스크린으로 메뉴 조작.....	25
오른쪽 회전 노브로 메뉴 조작.....	26
메뉴 종료.....	26
다음 상위 메뉴로 이동.....	26
주 메뉴의 최상위 수준으로 돌아가기.....	26

목록 조작.....	26
입력 메뉴 조작.....	26
확인란.....	26
라디오 버튼.....	26

사운드 27

사운드 설정 Sound.....	28
기본 이퀄라이저 설정.....	28
사용자 지정 이퀄라이저 설정.....	28
Loudness.....	28
페이더 설정.....	28
밸런스 설정.....	28
속도에 따른 볼륨 조정(기본 스피커 포함).....	28
AudioPilot (Bose® 사운드 시스템 포함).....	29
Surround (Bose® 사운드 시스템 포함).....	29
청취 위치 (Bose® 사운드 시스템 포함).....	29

Car..... 30

간략 개요.....	31
주행 데이터 표시(Trip 정보).....	32
주행 데이터 표시.....	32
개인 주행 데이터 표시.....	32
주행 데이터 표시 초기화.....	32
Individual Memory and System (Set).....	33
Daytime running lights.....	33
Fade-out time.....	33
Orientation lights.....	33
Rain sensor.....	33
Rear wiper.....	34
Climate control memory.....	34
에어컨 설정 저장.....	34
Door opener.....	34
Autolock.....	34
화면 버튼.....	34
Setting time.....	35
Setting date.....	35
Setting time format.....	35
Time synchronizing.....	35
Setting Standby time.....	35
Activating day/night mode.....	35

주간/야간 모드의 개인 설정.....	35
메뉴 언어 설정.....	36
속도 단위 설정.....	36
온도 단위 설정.....	36
연료 소비량 단위 설정.....	36
오디오 소스의 볼륨 별도 조절.....	36
PCCM Plus 구성.....	37
버전 정보.....	37
기본 설정.....	37

Tuner..... 38

간략 개요.....	39
수신 범위 설정.....	40
채널 설정/선택.....	40
저장된 채널 표시 및 선택 (Presets).....	40
건너뛰기 버튼으로 채널 설정.....	40
채널 수동 설정.....	40
채널 목록에서 채널 선택.....	40
채널 저장.....	40
설정된 채널 저장.....	40
채널 목록에서 채널 저장.....	41
교통 안내 설정.....	41
교통 안내 켜기/끄기.....	41
교통 안내 볼륨 조절.....	41
설정 변경.....	41

Media 42

간략 개요.....	43
미디어 소스 선택.....	44
미디어 플레이어 제어 요소.....	44
음악 재생.....	44
앞으로 또는 뒤로 건너뛰기.....	44
빨리 감기 및 되감기.....	44
임의 재생 모드 켜기/끄기.....	44
음악 트랙 반복.....	44
미디어 찾아보기.....	45
드라이브와 외부 연결 장치에 관한 지침.....	45
USB 스틱 연결 및 재생.....	45
MicroSDHC 카드 삽입(MAP).....	45
MicroSDHC 카드 제거.....	45

Apple CarPlay® 불러오기.....	45	Bluetooth® 이름 변경	54
PCCM Plus로 Apple CarPlay® 작동	46	Bluetooth®로 외부 오디오 소스 재생	54
Siri® 음성 인식을 통해 Apple CarPlay® 작동	46	기술 데이터..... 55	
Android Auto™ 불러오기.....	46	시스템.....	56
PCCM Plus로 Android Auto™ 작동	47	튜너/디지털 Tuner	56
Google Assistant™ 음성 인식을 사용하여	47	Bluetooth®.....	56
Android Auto™ 작동	47	Navigation.....	56
Phone..... 48		파일 형식	56
간략 개요	49	치수/중량	56
Bluetooth®로 휴대전화 연결.....	50	색인, Index..... 57	
새 휴대전화 연결	50		
Bluetooth® 기능 켜기/끄기	50		
알려진 휴대전화에 연결.....	51		
연결 상태 표시.....	51		
Phone Manager 불러오기.....	51		
Phone Manager 에서 Bluetooth® 장치 삭제	51		
전화번호 입력 (Keypad)	52		
마지막 번호로 전화 걸기	52		
통화 목록에서 번호 선택.....	52		
연락처에서 번호 선택.....	52		
전화 받기	52		
전화 거절	52		
통화 종료	52		
통화 중 기능.....	52		
비공개 모드.....	52		
외부 마이크 활성화.....	53		
두 통화 간 전환(토글)	53		
통화 목록 표시	53		
연락처 사용.....	53		
연락처 전송.....	53		
연락처 검색.....	53		
연락처 전화.....	53		
연락처 목록 삭제	54		
연락처 목록 정렬	54		
설정 변경	54		
휴대전화 자동 연결 켜기/끄기	54		

안전 지침

완벽한 기술: 안전을 위한 전제조건.

고급 소재와 뛰어난 가공 기술은 Porsche Classic Communication Management Plus 의 긴 수명을 보장합니다. Porsche Classic Communication Management Plus 를 유지하려면 관심과 관리가 필요합니다. 그러면 위험한 상황에서도 Porsche Classic Communication Management Plus 를 신뢰하실 수 있습니다.

Porsche Classic Communication Management Plus 는 라디오, 미디어 기능, 외부 오디오 소스, 사운드 설정, 내비게이션, 블루투스 전화, 트립 컴퓨터 및 개별 메모리를 위한 중앙 제어 장치입니다. Porsche Classic Communication Management Plus 를 사용할 때 자신이나 다른 사람을 위험에 빠트리거나 피해를 입지 않으려면 다음 사항을 준수해야 합니다.

⚠ 관리

사고 위험

주의하지 않으면 차량에 대한 통제력을 잃을 수 있습니다.

- ▶ 차량을 안전하게 제어할 수 있고 교통 상황이 허용하는 경우에만 Porsche Classic Communication Management Plus 를 사용하십시오. 확실하지 않은 경우 차량을 멈추고 정차된 상태에서 Porsche Classic Communication Management Plus 를 사용하십시오.

후방 카메라:

- ▶ 카메라에 포착된 물체가 왜곡되어 표시됩니다. 후방 카메라 영상에 차량 뒤의 전체 영역이 표시되는 것은 아닙니다.
- ▶ 전체 차량 주변에 계속 주의를 기울이십시오.

- ▶ 후방 카메라 영상 영역에 사람, 동물, 장애물 또는 차량이 없는지 확인하십시오.

⚠ 관리

사고 위험

내비게이션 시스템은 운전자를 지원하는 데 사용되며 주행 경로를 제한합니다. 그렇다고 해서 도로 교통에서 도로교통법의 규칙이나 기타 관련 규정에 맞는 올바른 교통 행동에 대한 전적인 책임이 면제되는 것은 아닙니다. 운전자는 각각의 교통 상황에 맞게 판단해야 합니다.

차량을 안전하게 운전할 책임은 전적으로 운전자에게 있습니다.

- ▶ 계속해서 교통 상황에 주의를 기울이십시오.

⚠ 관리

부상 위험

부상 위험. 폭발성 물질 근처(예: 주유소)나 폭발이 발생하는 곳 근처에서는 전자기 사용을 금지합니다.

주유소, 연료 저장소, 화학 공장 및 발파 작업과 같은 특정 위험 구역에서는 휴대전화를 꺼야 합니다. 이들은 기술 장비를 교란시킬 수 있습니다.

- ▶ 해당 지침을 준수하십시오.
- ▶ 전화를 사용할 때에는 법정규정과 현지 제한 사항을 준수하십시오.

알아두기

손상 위험

Porsche Classic Communication Management Plus 에는 특별한 관리와 유지 보수가 필요한 고품질 전자 부품이 포함되어 있습니다.

다음 사항에 유의해야 합니다.

- 화면은 긁힘에 민감합니다.
- 장치에 액체가 튀지 않아야 합니다. 액체가 침투하면 장치가 파손될 수 있습니다.
- ▶ 가끔 깨끗하고 부드러운 마른 천(극세사 천)이나 청소용 브러시로 Porsche Classic Communication Management Plus 를 조심스럽게 청소하십시오.
- ▶ 청소할 때 표면에 너무 많은 압력을 가하지 마십시오.
- ▶ 공업용 알코올, 희석제, 벤진, 아세톤 및 알코올(에탄올, 메탄올 또는 이소프로필 알코올) 또는 연마제와 같은 용제는 절대 사용하지 마십시오.
- ▶ 살짝 젖은 천이나 중성 세제로 지문을 닦아 내십시오.
- ▶ 세제나 기타 액체를 화면에 직접 뿌리지 마십시오. 그 대신 적신 천으로 조심스럽게 화면을 닦으십시오.
- ▶ 장애가 발생하는 경우 Porsche Classic Communication Management Plus 를 직접 열지 마십시오! 결함이 있는 장치는 자격을 갖춘 전문 정비소에 수리를 맡기십시오.

숙련된 워크샵 직원과 필요한 부품 및 공구가 있기 때문에 포르쉐 클래식 파트너나 포르쉐 센터에 이러한 수리 작업을 맡길 것을 권장합니다.

개요

다음 페이지에서는 간단한 설명과 함께
Porsche Classic Communication Management
Plus 의 중요한 제어 요소 및 기능에 대한
개요를 확인하실 수 있습니다.

EN

AR


JA

KO

RU

ZH
CN

ZH
TW

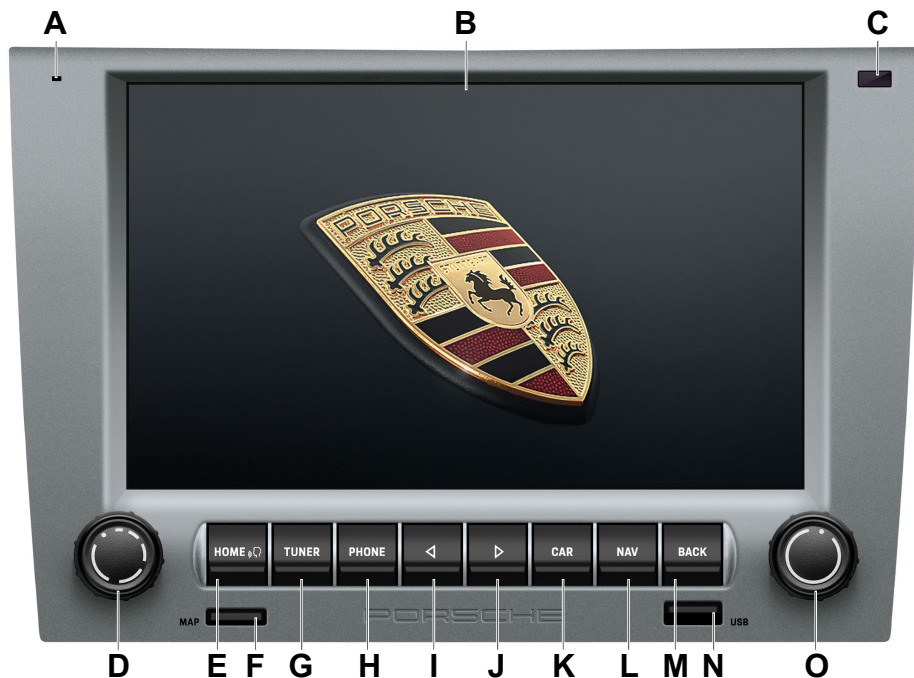

제어 요소와 그 기능

- A** 마이크
내장 마이크는 Bluetooth® 핸드프리 시스템으로 전화하는 데 사용됩니다.
- B** 터치스크린 디스플레이
오른쪽 회전 노브 ● 외에 터치스크린 디스플레이가 중앙 제어 요소입니다. 터치스크린 디스플레이를 사용하여 화면에서 직접 메뉴 항목을 선택할 수 있습니다.
- C** 주/야간 전환 센서
장치는 주야간 전환 센서를 통해 주변의 조명 상황을 인식하고 그에 따라 디스플레이 밝기를 조정합니다.
- D** 왼쪽 회전 노브 ●
- 왼쪽 회전 노브 →●를 길게 누르면 장치가 켜지거나 꺼집니다.
- 왼쪽 회전 노브 (●)를 돌리면 활성화된 오디오 소스의 볼륨이 변경됩니다.
- 왼쪽 회전 노브 →●를 짧게 누르면 음소거 기능이 활성화되거나 비활성화됩니다.
- 왼쪽 회전 노브 →●를 짧게 누르면 들어오는 교통 안내(TA)가 취소됩니다.
- E** 버튼 **HOME** / 
HOME 버튼을 눌러서 주 메뉴로 이동하고 다음 기능에 액세스할 수 있습니다.
- **Tuner** - **Nav** - **Car**
- **Media** - **Map** - **App**
- **Phone** - **Sound**
버튼 **HOME** / 을 길게 누르면: Siri®/Google Assistant™가 활성화됩니다.

F MAP

내비게이션 소프트웨어 MicroSDHC 카드 슬롯. 내비게이션 소프트웨어용 MicroSDHC 카드 슬롯에는 내비게이션 소프트웨어용 MicroSDHC 카드와 지도 자료가 들어갑니다.

G 버튼 **TUNER**

버튼 **TUNER** 을 누르면 라디오 모드로 이동하고 FM/AM 간에 전환됩니다.

H 버튼 **PHONE**

PHONE 버튼을 누르면 Bluetooth® 핸드프리 모드로 전환됩니다.

I 왼쪽으로 건너뛰기

건너뛰기 버튼 **◀** 을 누르면 이전 채널이나 트랙이 선택됩니다.

J 오른쪽으로 건너뛰기

건너뛰기 버튼 **▶** 을 누르면 다음 채널이나 트랙이 선택됩니다.

K 버튼 **CAR**

버튼 **CAR** 을 누르면 다음 기능으로 이동합니다.

- **Trip**
- **Set** (개별 메모리 및/또는 시스템)

L 버튼 **NAV**

NAV 버튼을 누르면 GPS 내비게이션 모드로 전환됩니다. 장치 내비게이션에 관한 자세한 내용은 별도의 내비게이션 설명서를 참조하십시오.

M 버튼 **BACK**

BACK 버튼을 눌러서 메뉴의 이전 단계로 돌아갈 수 있습니다.

N USB/Apple CarPlay®/Android Auto™

USB 포트는 오디오 파일 재생을 위한 USB 저장 매체를 수용하며 Apple CarPlay®/Android Auto™를 작동하기 위해 휴대기기를 연결하는 역할도 합니다.

O 터치스크린 외에 오른쪽 회전 노브 ●가 중앙 제어 요소입니다.

- 회전 노브 (●)를 돌려서 원하는 메뉴 항목을 표시할 수 있습니다.
- **↶**를 눌러서 표시한 메뉴 항목을 선택할 수 있습니다.
- **⦿**를 돌려서 일부 설정(예: 페이더)에서 값을 변경할 수 있습니다.
- **⦿**를 돌리면 지도 보기에서 확대/축소 수준이 변경됩니다.

i 정보

경우에 따라 이 설명서의 그림에서 포르쉐 Porsche 911 (Type 997) / Boxster (Type 987) / Cayman (Type 987) 과 세대 포르쉐 카이엔의 포르쉐 클래식 통신 관리 플러스는 약간 다를 수 있습니다.

i 정보

Individual Memory 기능은 차량 모델 Porsche 911 (Type 997) / Boxster (Type 987) / Cayman (Type 987) 에서만 제공됩니다.

EN


AR

JA

KO

RU

ZH
CNZH
TW

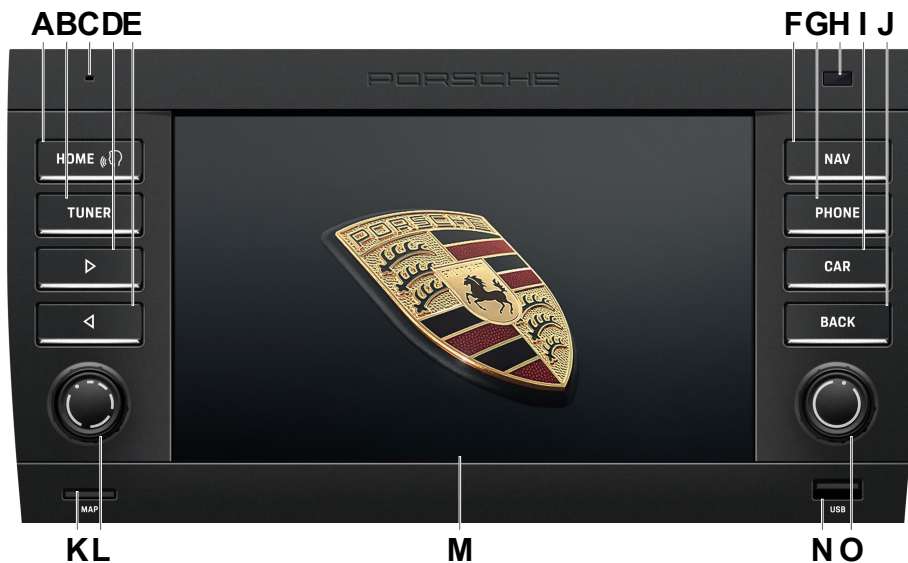

제어 요소와 그 기능

- A 버튼 HOME /** 버튼을 눌러서 주 메뉴로 이동하고 다음 기능에 액세스할 수 있습니다.
 - Tuner - Nav - Car
 - Media - Map - App
 - Phone - Sound
 버튼 HOME / 을 길게 누르면:
 Siri®/Google Assistant™가 활성화됩니다.
- B 버튼 TUNER**
 버튼 TUNER 을 누르면 라디오 모드로 이동하고 FM/AM 간에 전환됩니다.
- C 마이크**
 내장 마이크는 Bluetooth® 핸즈프리 시스템으로 전화하는 데 사용됩니다.
- D 오른쪽으로 건너뛰기**
 건너뛰기 버튼 ▶ 을 누르면 다음 채널이나 트랙이 선택됩니다.
- E 왼쪽으로 건너뛰기**
 건너뛰기 버튼 ◀ 을 누르면 이전 채널이나 트랙이 선택됩니다.
- F 버튼 NAV**
 NAV 버튼을 누르면 GPS 내비게이션 모드로 전환됩니다. 장치 내비게이션에 관한 자세한 내용은 별도의 내비게이션 설명서를 참조하십시오.
- G 버튼 PHONE**
 PHONE 버튼을 누르면 Bluetooth® 핸즈프리 모드로 전환됩니다.

- H** 주/야간 전환 센서
장치는 주야간 전환 센서를 통해 주변의 조명 상황을 인식하고 그에 따라 디스플레이 밝기를 조정합니다.
- I** 버튼 **CAR**
버튼 **CAR** 을 누르면 다음 기능으로 이동합니다.
- **Trip**
 - **Set**
- J** 버튼 **BACK** : **BACK** 버튼을 눌러서 메뉴의 이전 단계로 돌아갈 수 있습니다.
- K** MAP
내비게이션 소프트웨어 MicroSDHC 카드 슬롯. 내비게이션 소프트웨어용 MicroSDHC 카드 슬롯에는 내비게이션 소프트웨어용 MicroSDHC 카드와 지도 자료가 들어갑니다.
- L** 왼쪽 회전 노브 ●
- 왼쪽 회전 노브 ➡를 길게 누르면 장치가 켜지거나 꺼집니다.
 - 왼쪽 회전 노브 (●)를 돌리면 활성화된 오디오 소스의 볼륨이 변경됩니다.
 - 왼쪽 회전 노브 ➡를 짧게 누르면 음소거 기능이 활성화되거나 비활성화됩니다.
 - 왼쪽 회전 노브 ➡를 짧게 누르면 들어오는 교통 안내(TA)가 취소됩니다.
- M** 터치스크린 디스플레이
오른쪽 회전 노브 ● 외에 터치스크린 디스플레이가 중앙 제어 요소입니다.
터치스크린 디스플레이를 사용하여 화면에서 직접 메뉴 항목을 선택할 수 있습니다.
- N** USB/Apple CarPlay®/Android Auto™
USB 포트는 오디오 파일 재생을 위한 USB 저장 매체를 수용하며 Apple CarPlay®/Android Auto™ 를 작동하기 위해 휴대기기를 연결하는 역할도 합니다.
- O** 터치스크린 외에 오른쪽 회전 노브 ●
- 가 중앙 제어 요소입니다.
 - 회전 노브 (●)를 돌려서 원하는 메뉴 항목을 표시할 수 있습니다.
 - ➡를 눌러서 표시한 메뉴 항목을 선택할 수 있습니다.
 - (●)를 돌려서 일부 설정(예: 페이더)에서 값을 변경할 수 있습니다.
 - (●)를 돌리면 지도 보기에서 확대/축소 수준이 변경됩니다.



홈 화면

HOME 버튼을 눌러서 주 메뉴로 이동하고 다음 기능에 액세스할 수 있습니다.

A Tuner

Tuner 버튼을 누르면 라디오 모드로 이동하고 FM/AM 간에 전환됩니다.

B Media

Media 버튼을 누르면 USB 스틱/외부 Bluetooth® 오디오 소스 미디어를 재생하기 위한 모드로 이동합니다.

C Phone

Phone 버튼을 누르면 Bluetooth® 핸드프리 모드로 전환됩니다.

D Nav

Nav 버튼을 누르면 GPS 내비게이션 모드로 전환됩니다. 장치 내비게이션에 관한 자세한 내용은 별도의 내비게이션 설명서를 참조하십시오.

E Map

Map 버튼을 누르면 내비게이션의 지도 보기 모드로 전환됩니다. 장치 내비게이션에 관한 자세한 내용은 별도의 내비게이션 설명서를 참조하십시오.

F Sound


Sound 버튼을 누르면 사운드 설정 모드로 전환됩니다.

G Car

Car 버튼을 누르면 트립 표시 모드, 개별 메모리 및 일반 시스템 설정으로 이동합니다.

H App

App 버튼을 누르면 Apple CarPlay®/Android Auto™ 모드로 이동합니다.

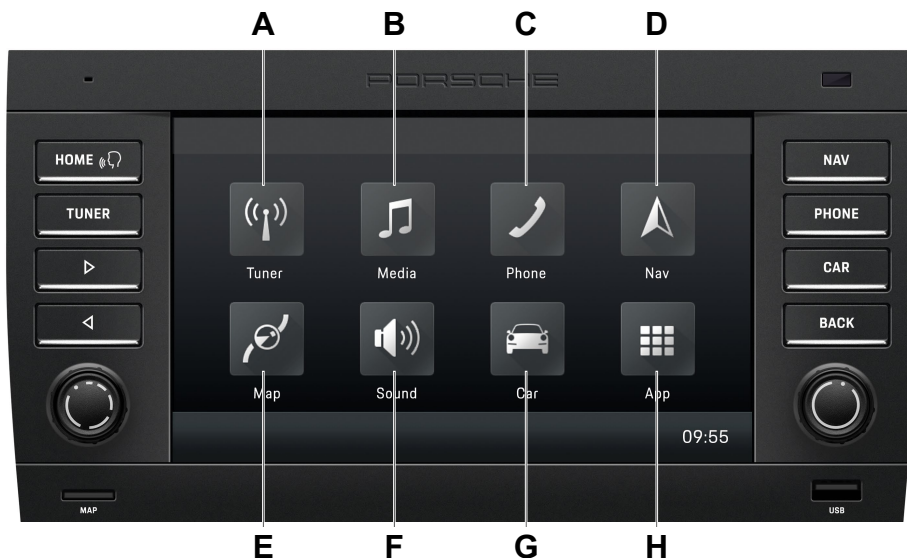

홈 화면

HOME 버튼을 눌러서 주 메뉴로 이동하고 다음 기능에 액세스할 수 있습니다.

A Tuner

Tuner 버튼을 누르면 라디오 모드로 이동하고 FM/AM 간에 전환됩니다.

B Media

Media 버튼을 누르면 USB 스틱/외부 Bluetooth® 오디오 소스 미디어를 재생하기 위한 모드로 이동합니다.

C Phone

Phone 버튼을 누르면 Bluetooth® 핸드프리 모드로 전환됩니다.

D Nav

Nav 버튼을 누르면 GPS 내비게이션 모드로 전환됩니다. 장치 내비게이션에 관한 자세한 내용은 별도의 내비게이션 설명서를 참조하십시오.

E Map

Map 버튼을 누르면 내비게이션의 지도 보기 모드로 전환됩니다. 장치 내비게이션에 관한 자세한 내용은 별도의 내비게이션 설명서를 참조하십시오.

F Sound

Sound 버튼을 누르면 사운드 설정 모드로 전환됩니다.

G Car

Car 버튼을 누르면 트립 표시 모드 및 일반 시스템 설정으로 이동합니다.

H App

App 버튼을 누르면 Apple CarPlay®/Android Auto™ 모드로 이동합니다.

EN

AR

JA

KO


RU

ZH
CNZH
TW



라디오 기능의 제어 요소

- A** FM/AM 수신 범위
- B** 방송국 버튼/프로그램 메모리 위치
현재 선택된 채널의 프로그램 메모리 위치를 보여줍니다
- C** 페이지 표시기
- D** 선택된 채널
- E** RDS 텍스트
표시는 현재 라디오 텍스트에 대해 알려줍니다. 이 정보는 방송국에서 전송되고 디스플레이에 표시되는 추가 데이터입니다.
예를 들어, 재생 중인 노래의 제목과 아티스트 또는 최신 메시지 등을 표시할 수 있습니다.
- F** 채널 이름 또는 주파수 표시
현재 선택된 채널의 이름 또는 주파수를 표시합니다.
- G Presets** 튜너 기본 보기
- H Tune** 주파수 대역 표시
- I** 왼쪽 건너뛰기 버튼을 눌러서 프로그램 메모리 위치에서 이전 채널로 이동할 수 있습니다.
- J** 오른쪽 건너뛰기 버튼을 눌러서 프로그램 메모리 위치에서 다음 채널로 이동할 수 있습니다.
- K List** 채널 목록 표시
- L Options** 라디오 설정
 - AM 켜기/끄기
 - 채널 저장
 - (TA) 교통 안내 켜기/끄기
 - RDS 이름으로 채널 목록 필터링/정렬
 - 주파수 범위(지역별) 선택

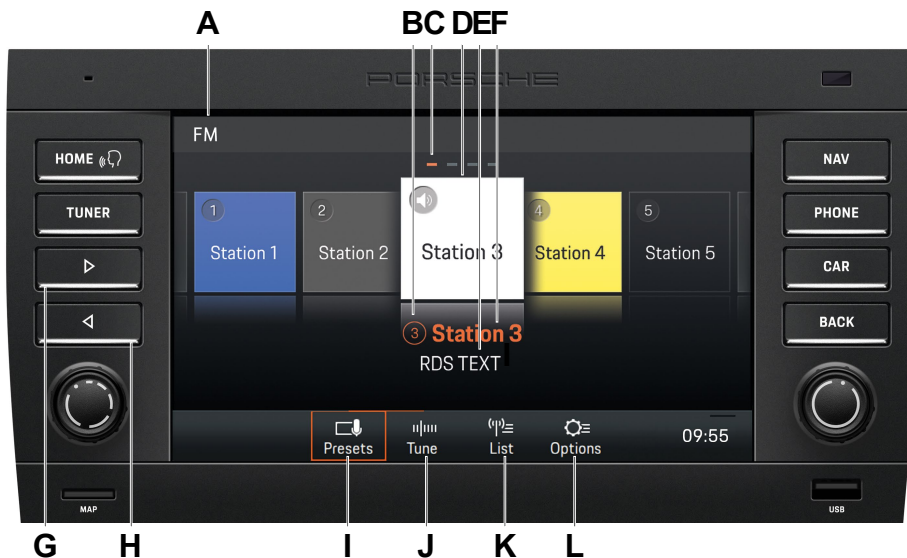

라디오 기능의 제어 요소

- A** FM/AM 수신 범위
- B** 방송국 버튼/프로그램 메모리 위치
현재 선택된 채널의 프로그램 메모리 위치를 보여줍니다
- C** 페이지 표시기
- D** 선택된 채널
- E** RDS 텍스트
표시는 현재 라디오 텍스트에 대해 알려줍니다. 이 정보는 방송국에서 전송되고 디스플레이에 표시되는 추가 데이터입니다. 예를 들어, 재생 중인 노래의 제목과 아티스트 또는 최신 메시지 등을 표시할 수 있습니다.
- F** 채널 이름 또는 주파수 표시
현재 선택된 채널의 이름 또는 주파수를 표시합니다.
- G** ▶ 오른쪽 건너뛰기 버튼을 눌러서 프로그램 메모리 위치에서 다음 방송국으로 이동할 수 있습니다.
- H** ◀ 왼쪽 건너뛰기 버튼을 눌러서 프로그램 메모리 위치에서 이전 방송으로 이동할 수 있습니다.
- I** **Presets** [Presets Icon] 튜너 기본 보기
- J** **Tune** [Tune Icon] 주파수 대역 표시
- K** **List** [List Icon] 채널 목록 표시
- L** **Options** [Options Icon] 라디오 설정
 - AM 켜기/끄기
 - 채널 저장
 - (TA) 교통 안내 켜기/끄기
 - RDS 이름으로 채널 목록 필터링/정렬
 - 주파수 범위(지역별) 선택

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CNZH
TW




오디오 플레이어의 제어 요소

- A** 선택된 미디어: USB/Bluetooth®
- B** Pause/Play
- C** 건너뛰기 버튼 / 건너뛰기 버튼을 눌러서 이전/다음 트랙으로 전환할 수 있습니다.
- D** 재생된 시간
- E** 빨리 감기/되감기/진행 표시줄
- F** 현재 재생 중인 곡명/아티스트
- G** 트랙 총 시간
- H** 임의 재생
임의 재생 모드 켜기/끄기
- I** 반복
 - 모두 반복
 - 트랙 반복
 - 폴더 반복
- J** 선택한 재생 목록에 있는 앨범의 모든 트랙
- K** **Player** 오디오 플레이어 기본 보기
- L** **Browse** 미디어 폴더 구조

정보

폴더 구조는 USB 미디어를 재생할 때만 표시됩니다.

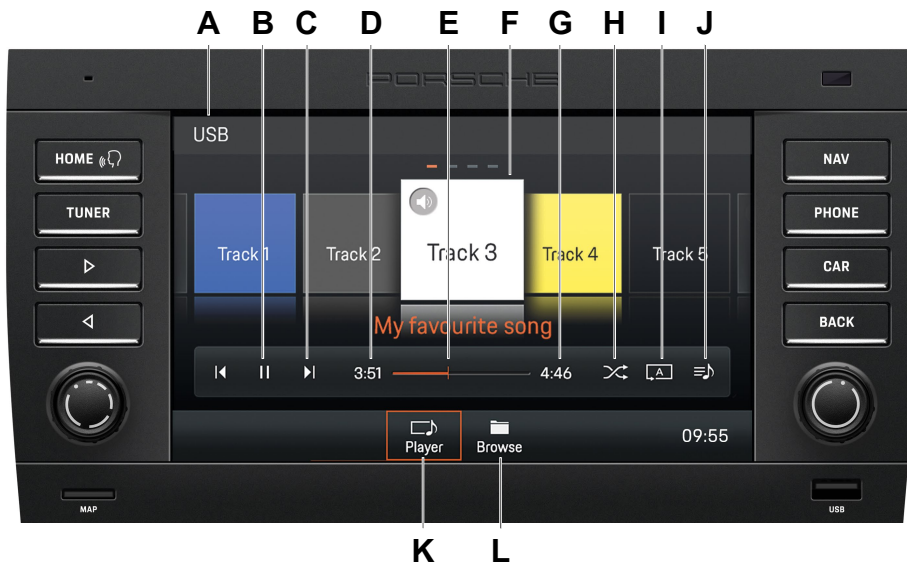

오디오 플레이어의 제어 요소

- A** 선택된 미디어: USB/Bluetooth®
- B** Pause/Play
- C** 건너뛰기 버튼 << / >> 이전/다음 트랙으로 전환할 수 있습니다.
- D** 재생된 시간
- E** 빨리 감기/되감기/진행 표시줄
- F** 현재 재생 중인 곡명/아티스트
- G** 트랙 총 시간
- H** 임의 재생
임의 재생 모드 켜기/끄기
- I** 반복
 - 모두 반복
 - 트랙 반복
 - 폴더 반복
- J** 선택한 재생 목록에 있는 앨범의 모든 트랙
- K** **Player** 오디오 플레이어 기본 보기
- L** **Browse** 미디어 폴더 구조

i 정보

폴더 구조는 USB 미디어를 재생할 때만 표시됩니다.

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CNZH
TW



Bluetooth® 기능의 제어 요소

- A** 입력된 숫자의 표시
- B** 선택된 휴대전화
- C** 전계강도
- D** 휴대전화 충전 레벨 표시기
- E** Bluetooth® 기능 활성화
- F** 숫자/기호 패드
- G** **Keypad**  Bluetooth® 기능 기본 보기
- H** **Calls**  통화 목록
- I** **Contacts**  연락처
- J** **Options**  옵션
 - Phone Manager
 - Bluetooth® 설정
 - 연락처 설정
 - 외부 마이크 활성화/비활성화
 - 통화 전환
- K** 전화 걸기/끊기



Bluetooth® 기능의 제어 요소

- A 입력된 숫자의 표시
- B 선택된 휴대전화
- C 전계강도
- D 휴대전화 충전 레벨 표시기
- E Bluetooth® 기능 활성화
- F 숫자/기호 패드
- G Keypad  Bluetooth® 기능 기본 보기
- H Calls  통화 목록
- I Contacts  연락처
- J Options  옵션
 - Phone Manager
 - Bluetooth® 설정
 - 연락처 설정
 - 외부 마이크 활성화/비활성화
 - 통화 전환
- K 전화 걸기/끊기

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CNZH
TW

PCCM Plus 사용

다음 페이지에서는 다양한 모드, 메뉴 유형 또는 제어 요소에 대한 액세스 등 Porsche Classic Communication Management Plus 의 기본 사용에 관한 설명을 확인할 수 있습니다.

기본 기능

PCCM Plus 켜기 및 끄기

점화 스위치로 켜기/끄기

- ▶ 점화 스위치를 켭니다. Porsche Classic Communication Management Plus 가 활성화됩니다.

왼쪽 회전 노브를 사용하여 켜기/끄기

Porsche Classic Communication Management Plus 가 항상 활성화되어 있지 않은 경우 왼쪽 회전 노브를 사용하여 켜거나 끌 수 있습니다.

- ▶ 왼쪽 회전 노브  를 1초 이상 누릅니다.

볼륨 조절

- ▶ 왼쪽 회전 노브 (●) 를 돌립니다. 상황에 따라 다음의 볼륨을 변경할 수 있습니다.
 - 활성화된 오디오 소스
 - 교통 안내
 - 내비게이션 안내
 - 수신 전화 중 전화 벨소리
 - 통화 중 핸드프리

음소거

오디오 소스 음소거:

- ▶ 왼쪽 회전 노브  를 짧게 누릅니다. 활성화된 오디오 소스를 음소거합니다.

음소거 해제

- ▶ 음소거를 다시 해제하려면 왼쪽 회전 노브를 다시  짧게 누르거나 돌립니다 (●).



정보

음소거 기능은 수신 교통 안내(TA)를 취소하는 데도 사용됩니다.

작동 모드 선택

HOME, TUNER, PHONE, CAR, NAV 버튼을 눌러서 Porsche Classic Communication Management Plus 의 다양한 모드에 액세스할 수 있습니다.

메뉴 유형 및 사용 방법

Porsche Classic Communication Management Plus 의 화면은 컬러 터치스크린입니다. 모든 메뉴 기능, 목록 항목, 입력 메뉴, 화살표 기호 및 스크롤 막대는 화면의 적절한 위치를 가볍게 탭하여 조작할 수 있습니다.

어떤 메뉴들이 있습니까?

홈 메뉴

Porsche Classic Communication Management Plus 의 기능 범위는 홈 메뉴를 통해 다음과 같은 주 메뉴로 나뉩니다.

- **Tuner** (홈 메뉴의 버튼 또는 키): 라디오 주 메뉴
- **Media** (홈 메뉴의 버튼): 미디어 주 메뉴
- **Phone** (홈 메뉴의 버튼 또는 키): 전화 주 메뉴
- **Nav** (홈 메뉴의 버튼 또는 키): 내비게이션 주 메뉴
- **Map** (홈 메뉴의 버튼): 지도 표시
- **Sound** (홈 메뉴의 버튼): 사운드 설정

- **Car** (홈 메뉴의 버튼 또는 키): 트립 기능, 개별 메모리 및 일반 시스템 설정.
- **App** (홈 메뉴의 버튼): Apple CarPlay®/Android Auto™
이러한 많은 주 메뉴에서 다양한 하위 메뉴가 하나의 주제 영역로 통합됩니다.

홈 메뉴로 돌아가기

- ▶ **HOME** 버튼을 눌러서 홈 메뉴로 돌아갑니다.

옵션 메뉴

각 주 메뉴에 대한 설정 옵션 및 기타 기능을 찾을 수 있는 **Options**  옵션 메뉴가 일부 주 메뉴에 있습니다.

메뉴 유형 불러오기 및 조작

주 메뉴 불러오기

- ▶ 주 메뉴를 불러오려면 Porsche Classic Communication Management Plus 의 해당 버튼을 누르거나 터치스크린의 메뉴 **HOME** 에서 해당 버튼을 선택합니다. 언제든지 다른 주 메뉴로 전환할 수 있습니다. 주 메뉴의 최상위 수준으로 돌아가려면 주 메뉴의 최상위 수준으로 돌아갈 때까지 **BACK** 버튼을 누르십시오.

옵션 메뉴 불러오기

- ▶ 옵션 메뉴를 불러오려면 터치스크린의 해당 주 메뉴에서 **Options**  버튼을 선택하십시오.

터치스크린으로 메뉴 조작

- ▶ 화면에서 각 메뉴 항목이나 버튼을 직접 누릅니다.

오른쪽 회전 노브로 메뉴 조작

터치스크린에서 조작하는 대신 오른쪽 회전 노브 ●를 사용하여 메뉴 항목을 조작할 수도 있습니다.

- ▶ 【●】오른쪽 회전 노브를 돌려서 메뉴 항목을 표시합니다.
- ▶ ➡ 오른쪽 회전 노브를 눌러서 표시된 메뉴 항목을 선택합니다.

메뉴 종료

다음 상위 메뉴로 이동

- ▶ **BACK** 버튼을 눌러서 조작을 취소하고 다음 상위 메뉴로 이동합니다.

주 메뉴의 최상위 수준으로 돌아가기

BACK 버튼을 여러 번 눌러서 주 메뉴의 최상위 레벨로 이동합니다. 또는 Porsche Classic Communication Management Plus 의 해당 버튼을 누르거나 터치스크린의 메뉴 **HOME** 에서 해당 버튼을 선택합니다.

목록 조작

다음의 조작 옵션을 사용하여 메뉴 항목을 표시할 수 있습니다.

- ▶ 오른쪽 회전 노브 (●) 돌리기. 선택한 메뉴 항목은 주황색 테두리로 표시됩니다.
- ▶ 오른쪽 회전 노브 ➡ 누르기
- 또는 -
- ▶ 터치스크린에서 메뉴 항목 선택: 선택 확인.

입력 메뉴 조작

경우에 따라 Porsche Classic Communication Management Plus 에 데이터를 입력할 수 있습니다. 예컨대 전화 번호를 입력할 수 있습니다.

- ▶ 화면에서 문자를 탭하여 입력 메뉴에 데이터를 입력합니다.
- 또는 -
- ▶ 오른쪽 회전 노브 (●)를 돌려서 문자를 표시하고 오른쪽 회전 노브 ➡를 눌러 선택합니다.
- ▶ 지금까지 입력한 데이터를 확인하고 적용하려면 메뉴에서 해당 버튼(예: )을 선택합니다.

입력 메뉴에서는 숫자 외에 몇 가지 버튼도 사용할 수 있습니다.

- | | |
|---|---------------------------|
|  | 입력 필드에서 마지막 입력 내용 삭제 |
|  | 숫자 및 특수 문자로 전환 |
|  | 고급 특수 문자로 전환 |
|  | 문자로 전환 |
|  | 대문자와 소문자 전환 |
|  | 공백 문자 삽입 |
|  | 입력 내용을 확인하고 전화번호부에서 항목 검색 |
|  | 입력한 전화번호로 전화 걸기 |
|  | 현재 통화 종료 |
|  | GSM 서비스 코드 입력에 사용 |
|  | GSM 서비스 코드 입력에 사용 |
|  | 국가 코드 입력에 사용 |
|  | 값 변경에 사용 |
|  | 값 변경에 사용 |

정보

해당 문자를 길게 누르면 특수 문자가 나옵니다.

확인란

일부 메뉴 항목에서 이른바 확인란을 사용하여 기능을 활성화 및 비활성화할 수 있습니다.

- ▶ 메뉴 항목을 선택하고 활성화합니다 .
- ▶ 메뉴 항목을 선택하고 비활성화합니다 .

라디오 버튼

옵션 중에서 선택하기 위해 일부 메뉴 항목에서 이른바 라디오 버튼을 제공합니다.

- ▶ 메뉴 항목을 선택하고 활성화합니다 .
- ▶ 메뉴 항목을 선택하고 비활성화합니다 .

정보

경우에 따라 이 설명서의 그림에서 포르쉐 Porsche 911 (Type 997) / Boxster (Type 987) / Cayman (Type 987) 과 세대 포르쉐 카이엔의 포르쉐 클래식 통신 관리 플러스는 약간 다를 수 있습니다.

사운드

다음 페이지에서 이퀄라이저나 속도에 따른 볼륨 조정(GAL)과 같은 Porsche Classic Communication Management Plus 의 사운드 설정 "Sound" 에 대한 모든 정보를 확인하실 수 있습니다.

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CN

ZH
TW

사운드 설정 Sound

HOME ▶ Sound  메뉴에서 사운드 설정을 사용하여 오디오 소스에 대한 Porsche Classic Communication Management Plus 의 사운드를 지정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 다음과 같이 진행하십시오.

기본 이퀄라이저 설정

1. **HOME ▶ Sound**  버튼을 누릅니다.
2. **Equalizer** 메뉴 항목을 선택합니다.
3. 원하는 라디오 버튼  :
 - **Pop**,
 - 또는 -
 - **Rock**,
 - 또는 -
 - **Classic**,
 - 또는 -
 - **Jazz**,
 - 또는 -
 - **Custom settings**를 선택합니다.

사용자 지정 이퀄라이저 설정

1. **HOME ▶ Sound**  버튼을 누릅니다.
2. **Equalizer** 메뉴 항목을 선택합니다.
3. 라디오 버튼  **Custom settings**을 선택합니다.
4. **+** 와 **-** 를 탭하거나 오른쪽 회전 노브 (●)를 돌려서 원하는 설정(6 밴드 또는 저음 및 고음)을 수행합니다.

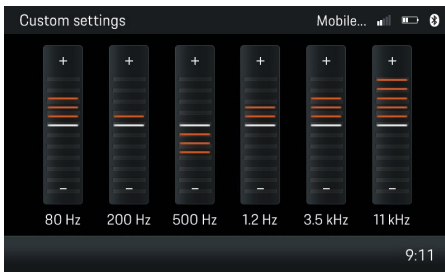


그림: 이퀄라이저

정보

차량의 기술 요구 사항에 따라 6밴드 이퀄라이저 또는 저음 및 고음 설정이 **Custom settings**에 나타납니다.

Loudness

Loudness(음향 강도) 기능을 사용하면 낮은 볼륨에서 낮은 주파수의 가청도를 높일 수 있습니다.

1. **HOME ▶ Sound**  버튼을 누릅니다.
2. **Loudness**
 - ☒ **Loudness**가 켜집니다.
 - ☐ **Loudness**가 꺼집니다.

페이더 설정

페이더 설정으로 리어 스피커와 프론트 스피커 사이의 볼륨 배분을 설정합니다.

1. **HOME ▶ Sound**  버튼을 누릅니다.
2. **Fader** 메뉴 항목을 선택합니다.

3. **+** 와 **-** 를 탭하거나 오른쪽 회전 노브 (●)를 돌려서 원하는 설정을 합니다.

밸런스 설정

밸런스 설정으로 왼쪽 스피커와 오른쪽 스피커 사이의 볼륨 배분을 설정합니다.

1. **HOME ▶ Sound**  버튼을 누릅니다.
2. **Balance** 메뉴 항목을 선택합니다.
3. **←** 와 **→** 를 탭하거나 오른쪽 회전 노브 (●)를 돌려서 원하는 설정을 합니다.

속도에 따른 볼륨 조정(기본 스피커 포함)

속도에 따른 볼륨 설정으로 속도 증가에 따라 볼륨 증가를 설정합니다.

1. **HOME ▶ Sound**  버튼을 누릅니다.
2. **Speed dependent volume** 메뉴 항목을 선택합니다.
3. **+** 와 **-** 를 탭하거나 오른쪽 회전 노브 (●)를 돌려서 원하는 설정을 합니다.

AudioPilot (Bose® 사운드 시스템 포함)

Bose®의 이 특허 기술은 차량 오디오 시스템의 노이즈 캔슬링의 기준을 세웁니다. 소음 레벨은 차량 내부의 마이크를 통해 지속적으로 모니터링됩니다. 음악 뿐만 아니라 내부나 외부의 소음, 속도에 따른 소음 여부에 관계없이 원치 않는 모든 소음이 모니터링됩니다. 필터를 통해 배경 소음이 분석되고 보정 알고리즘을 통해 볼륨뿐만 아니라 전체 주파수 스펙트럼의 다이내믹 측면에서도 실시간으로 음악 재생이 지속적으로 자동 조정됩니다. 음악은 더 이상 소음으로 가려지지 않으며 청취자는 순수한 청취 경험을 즐길 수 있게 됩니다. AudioPilot을 활성화하려면 다음과 같이 진행하십시오.

1. **HOME ▶ Sound**  버튼을 누릅니다.

2. AudioPilot

 **AudioPilot** 이 켜집니다.

 **AudioPilot** 이 꺼집니다.

Surround (Bose® 사운드 시스템 포함)

차량의 전면 및 후면에 있는 추가 독립 오디오 채널은 다중 채널 서라운드 사운드 경험을 제공합니다. 기존의 스테레오 녹음에서도 가능합니다. Bose® Centerpoint™ 신호 처리 기술이 거의 모든 음원을 5개의 개별 오디오 채널로 변환하고 조화롭고 균형 잡힌 서라운드 사운드 경험을 보장하기 때문입니다. 서라운드 사운드를 생성하기 위한 Centerpoint™ 기술은 디지털 미디어에 최적화되어 있습니다. 따라서 공급이 불량한 지역의 FM 방송국과 관련하여 불충분한 수신 조건으로 인해 서라운드 기능이 제한될 수 있습니다.

AM 방송국은 서라운드 사운드로 수신/들을 수 없습니다. 서라운드를 설정하려면 다음과 같이 진행하십시오.

1. **HOME ▶ Sound**  버튼을 누릅니다.

2.  **Surround** 를 켭니다.

3. **Set Surround** 메뉴 항목을 선택합니다.

4.  와  를 탭하거나 오른쪽 회전 노브 (●)를 돌려서 원하는 설정을 합니다.

청취 위치 (Bose® 사운드 시스템 포함)

최적의 사운드를 얻기 위해 청취 위치를 현재 착석 위치로 조정할 수 있습니다. 청취 위치를 조정하려면 다음과 같이 진행하십시오 (포르쉐 Porsche 911 (Type 997) / Boxster (Type 987) / Cayman (Type 987)).

1. **HOME ▶ Sound**  버튼을 누릅니다.

2. **Listening position** 메뉴 항목을 선택합니다.

3. **라디오 버튼** 

– **Left**

– 또는 –

– **Symmetric**

– 또는 –

– **Right**

를 선택합니다.

청취 위치를 조정하려면 다음과 같이 진행하십시오(1세대 포르쉐 카이엔).

1. **HOME ▶ Sound**  버튼을 누릅니다.

2. **Listening position** 메뉴 항목을 선택합니다.

3. **라디오 버튼** 

– **Rear**

–or–

– **Symmetric**

–or–

– **Front**

를 선택합니다.

i 정보

AudioPilot, 서라운드 및 청취 위치 설정은 Bose® 사운드 시스템이 탑재된 차량에서만 사용할 수 있습니다.

i 정보

다른 오디오 소스(예: 내비게이션이나 라디오)의 볼륨을 별도로 설정하려면 설정 메뉴에서 **Volume** 메뉴 항목을 선택합니다.

Car

다음 페이지에는 Car 기능에 대한 설명이 있습니다. Car에는 Trip 및 Set 기능이 있습니다. Trip 메뉴는 평균 속도나 연료 소모량 등 주행 데이터에 대한 정보를 제공합니다. Set에는 개별 메모리 기능(포르쉐 Porsche 911 (Type 997) / Boxster (Type 987) / Cayman (Type 987))과 일반 시스템 설정이 포함됩니다.

간략 개요

이 간략 개요는 “Car” 장의 전체 설명을 대체하지 않습니다. 특히 안전 및 경고 지침은 이 간략 개요로 대체되지 않습니다.

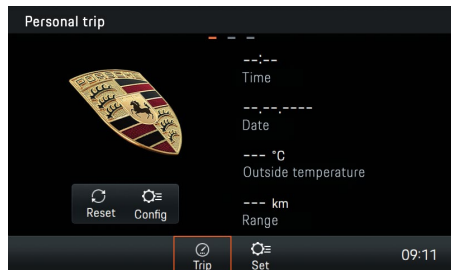


그림: Trip 주행 데이터 표시

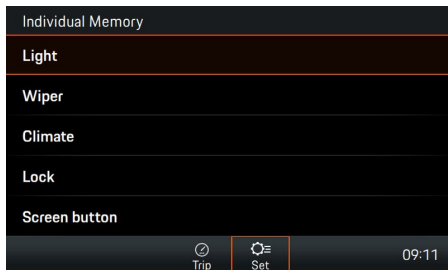


그림: 개별 메모리 Porsche 911 (Type 997) / Boxster (Type 987) / Cayman (Type 987)

원하는 기능	진행 방법
주행 데이터 표시에 액세스	▶ CAR ▶ Trip 버튼. Personal Trip , Trip since 또는 Total Trip 탭 간에 전환하려면 터치스크린을 살짝 밀니다.
개인 주행 데이터 설정	▶ CAR ▶ Trip ▶ Personal Trip ▶ Config 버튼. 원하는 데이터 필드를 선택합니다.
주행 데이터 초기화	▶ CAR ▶ Trip ▶ Personal Trip ▶ Reset 버튼. 원하는 데이터를 삭제합니다.
개별 메모리에 액세스	▶ CAR ▶ Set ▶ Individual Memory 버튼. 원하는 설정을 진행합니다.
시스템 설정에 액세스	▶ CAR ▶ Set ▶ System 버튼. 원하는 설정을 진행합니다.

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CNZH
TW

주행 데이터 표시(Trip 정보)

Trip 메뉴에서 버튼 **HOME ▶ Car ▶ Trip** 을 누르면 에컨대 주행 거리, 주행 시간, 평균 속도, 평균 연비 등 다양한 주행 데이터를 표시할 수 있습니다.

주행 데이터 표시

1. 버튼 **HOME ▶ Car ▶ Trip**
2. 원하는 보기 수준으로 스크롤(살짝 밀기)
 - **Personal trip:** 주행 데이터를 4개의 데이터 필드에서 개별적으로 통합할 수 있습니다.
 - **Trip since:** 마지막 차량 출발 이후의 주행 데이터. 차량을 2시간 동안 세워 놓은 후(시동 키를 뺀 상태)에 주행 데이터가 자동으로 재설정됩니다.
 - **Total trip:** 주행 데이터는 초기화될 때까지 계속 합산됩니다. 주행 데이터는 장기간 정지(접착 스위치를 끈 상태) 후에도 유지됩니다.

개인 주행 데이터 표시

개별 데이터 필드의 내용을 개인 Trip 메뉴에 통합할 수 있습니다. 이때 날짜, 시간 또는 외부 온도와 같은 일반 정보와 평균 속도나 연료 소비량 및 일부 차량 매개변수와 같은 다양한 데이터 필드 중에서 선택할 수 있습니다.

1. **HOME ▶ Car ▶ Trip ▶ Personal Trip ▶ Config.** 버튼
2. 변경할 데이터 필드 선택:
 - **Drive time since**
 - 또는 -
 - **Total drive time,**
 - 또는 -
 - **Distance since,**
 - 또는 -
 - **Total distance,**
 - 또는 -
 - **Range,**
 - 또는 -
 - **Avg. consumption since,**
 - 또는 -
 - **Cont. avg. consumption**
 - 또는 -
 - **Avg. speed since**
 - 또는 -
 - **Continuous avg. speed,**
 - 또는 -
 - **Date,**
 - 또는 -
 - **Time,**
 - 또는 -
 - **Outside temperature.**

주행 데이터 표시 초기화

1. **HOME ▶ Car ▶ Trip ▶ Personal Trip ▶ Reset.** 버튼
2. 목록에서 항목 선택:
 - **All: Personal Trip, Trip since, Total trip** 주행 데이터를 초기화합니다.
 - **Since**
 - **Continuous**

정보

평균 연비 및 평균 속도
트립 컴퓨터에 표시되는 값은 사용되는 계산
로직이 상이하여 계기판에 표시되는 값과 다를
수 있습니다.

Individual Memory and System (Set)

HOME ▶ **Car** ▶ **Set** 메뉴는 **Individual Memory** 와 **System** 설정을 제공합니다. 메모리 기능을 사용하면 최대 3개의 시동 키에 대해 서로 다른 차량 설정을 저장할 수 있습니다. 시동을 켜면 차량 잠금을 해제하는데 사용된 키에 지정된 설정이 적용됩니다. 개별 설정을 저장하기 위해 선택 요소 **Light**, **Wiper**, **Climate**, **Lock** 및 **Screen button** 이 있습니다. 메뉴 **HOME** ▶ **Car** ▶ **Set** ▶ **System** 에서 다음 영역에 대한 Porsche Classic Communication Management Plus 의 여러 기본 설정을 조정할 수 있습니다.

- 날짜/시간
- 시간 동기화
- 대기
- 주간/야간 모드
- 언어
- 단위
- 볼륨
- PCCM Plus 구성
- 버전 정보
- 기본 설정

정보

"개별 메모리" 기능은 포르쉐 Porsche 911 (Type 997) / Boxster (Type 987) / Cayman (Type 987) 용 Porsche Classic Communication Management Plus 에서만 사용할 수 있고 1세대 포르쉐 카이엔용 Porsche Classic Communication Management Plus 에서는 사용할 수 없습니다.

Daytime running lights

기능이 활성화되면 엔진이 작동 중일 때 하향등이 항상 켜집니다. 이는 라이트 스위치의 설정에 관계없이 적용됩니다. 계기판과 스위치의 조명은 이 설정에 관계없이 조명 스위치로 계속 켜고 끕니다.

1. **HOME** ▶ **Car** ▶ **Set** ▶ **Individual Memory** ▶ **Light** ▶ **Daytime running lights** 버튼을 누릅니다.

2. **Daytime running lights**

☒ **Daytime running lights** 가 켜집니다.

☐ **Daytime running lights** 가 꺼집니다.

Fade-out time

차량의 주차등과 안개등의 잔광 시간을 설정할 수 있습니다.

1. **HOME** ▶ **Car** ▶ **Set** ▶ **Individual Memory** ▶ **Light** 버튼을 누릅니다.

2. **Fade-out time** 메뉴 항목을 선택합니다.

3. **+** 및 **-** 를 사용하여 또는 오른쪽 회전 노브(●)를 돌리거나 터치스크린을 통해 원하는 값을 설정합니다.

정보

이 설정은 차량의 잠금이 해제될 때 표시등의 켜지는 시간도 변경합니다. 차량 사용 설명서의 해당 장도 참고하십시오.

Orientation lights

방향등은 어둠 속에서 실내 분산 조명에 사용됩니다. 이를 위해 작은 램프가 실내 미러 근처와 도어 핸들 홀에 장착되어 있습니다. 여기에서 원하는 조명 강도를 설정할 수 있습니다.

1. **HOME** ▶ **Car** ▶ **Set** ▶ **Individual Memory** ▶ **Light** 버튼을 누릅니다.

2. **Orientation lights** 메뉴 항목을 선택합니다.

3. **+** 및 **-** 를 사용하여 또는 오른쪽 회전 노브(●)를 돌리거나 터치스크린을 통해 원하는 값을 설정합니다.

Rain sensor

레인 센서는 와이퍼 스위치가 간헐 작동 모드로 설정되면 시동을 켜면서 동시에 계속 활성화될 수 있습니다.

1. **HOME** ▶ **Car** ▶ **Set** ▶ **Individual Memory** ▶ **Wiper** 버튼을 누릅니다.

2. **Rain sensor** 메뉴 항목을 선택합니다.

3. 라디오 버튼 

- **Manual**,
- **or-**
- **Active with ignition**

 를 선택합니다.

Rear wiper

리어 와이퍼는 후진 기어가 들어가고 앞유리 와이퍼가 지난 40초 이내에 활성화되었다면 자동으로 활성화될 수 있습니다.

1. **HOME** ▶ **Car** ▶ **Set** ▶ **Individual Memory** ▶ **Wiper** 버튼을 누릅니다.

2. **Rear wiper** 메뉴 항목을 선택합니다.

3. 라디오 버튼 

– **Manual**,

–or–

– **Auto**

를 선택합니다.

Climate control memory

이 기능이 활성화되어 있으면 차량을 시동할 때마다 에어컨에 대한 개인 설정이 복원됩니다. 현재 설정에 상관없이 복원됩니다.

1. **HOME** ▶ **Car** ▶ **Set** ▶ **Individual Memory** ▶ **Climate** ▶ **Climate control memory** 버튼을 누릅니다.

2. **Climate control memory**

☒ **Climate control memory**
가 켜집니다.

☐ **Climate control memory**
가 꺼집니다.

에어컨 설정 저장

이 기능을 선택하면 현재 에어컨 설정이 개인 설정으로 저장됩니다.

1. **HOME** ▶ **Car** ▶ **Set** ▶ **Individual Memory** ▶ **Climate** 버튼을 누릅니다.

2. **Store** 메뉴 항목을 선택합니다.

Door opener

무선 리모컨을 작동한 후 잠금 해제할 도어를 선택하십시오.

1. **HOME** ▶ **Car** ▶ **Set** ▶ **Individual Memory** ▶ **Lock** 버튼을 누릅니다.

2. **Door opener** 메뉴 항목을 선택합니다.

– **Both doors** 라디오 버튼 

– 또는 –

– **Driver's door** 라디오 버튼 
을 선택합니다.

Autolock

점화 장치를 켜 후 또는 출발 후 도어를 자동으로 잠글지 여부를 설정합니다.

1. **HOME** ▶ **Car** ▶ **Set** ▶ **Individual Memory** ▶ **Lock** 버튼을 누릅니다.

2. **Auto-Lock** 메뉴 항목을 선택합니다.

– 라디오 버튼 **Off** 

–or–

– 라디오 버튼 **When ignition on** 

– 또는 –

– 라디오 버튼 **After starting** 
를 선택합니다.

화면 버튼

다기능 스티어링 휠의 화면 버튼에 원하는 기능을 할당할 수 있습니다.

1. **HOME** ▶ **Car** ▶ **Set** ▶ **Individual Memory** 버튼을 누릅니다.

2. **Screen button** 메뉴 항목을 선택합니다.

– 라디오 버튼 **HOME** 

– 또는 –

– 라디오 버튼 **TUNER** 

– 또는 –

– 라디오 버튼 **MEDIA** 

– 또는 –

– 라디오 버튼 **PHONE** 

– 또는 –

– 라디오 버튼 **CAR** 

– 또는 –

– 라디오 버튼 **NAV** 

– 또는 –

– 라디오 버튼 **MAP** 

– 또는 –

– 라디오 버튼 **Next track/station** 

– 또는 –

– 라디오 버튼 **Previous track/
station** 



정보

MEDIA에는 여기에서 활성화(AM)되거나 연결된 경우 모든 활성화된 미디어 소스(예: FM 또는 USB)를 통한 전환이 포함되어 있습니다. 옵션과 차종에 따라 개별 메모리 기능의 범위가 다를 수 있습니다.

Setting time

1. **HOME** ▶ **Car** ▶ **Set** ▶ **System** 버튼을 누릅니다.
2. **Date/time** 메뉴 항목을 선택합니다.
3. **Setting time** 메뉴 항목을 선택합니다.
4. 화면 키보드를 통해 또는 를 사용하여 원하는 시간을 설정합니다.
5. **OK** 버튼을 선택합니다.

정보

시간을 눌러서 시간 설정에 직접 도달할 수도 있습니다.

Setting date

1. **HOME** ▶ **Car** ▶ **Set** ▶ **System** 버튼을 누릅니다.
2. **Date/time** 메뉴 항목을 선택합니다.
3. **Setting date** 메뉴 항목을 선택합니다.
4. 화면 키보드를 통해 또는 를 사용하여 원하는 날짜를 설정합니다.
5. **OK** 버튼을 선택합니다.

Setting time format

1. **HOME** ▶ **Car** ▶ **Set** ▶ **System** 버튼을 누릅니다.
2. **Date/time** 메뉴 항목을 선택합니다.
3. **Time format** 메뉴 항목을 선택합니다.
4. 원하는 시간 형식을 **12 h** 또는 **24 h** 로 설정합니다.

Time synchronizing

Time synchronizing 메뉴 항목을 사용하면 시간을 결정하는 신호를 설정할 수 있습니다.

1. **HOME** ▶ **Car** ▶ **Set** ▶ **System** 버튼을 누릅니다.
2. **Time synchronizing** 메뉴 항목을 선택하고 라디오 버튼 :
 - **RDS**,
 - or -
 - **GPS**,
 - or -
 - **Manual** 를 선택합니다.

Setting Standby time

Standby time 메뉴 항목을 사용하면 차량에서 내릴 때 지정된 시간 동안 장치가 활성 상태를 유지할 수 있고 차량에 다시 탑승할 때 다시 시작되는 것을 방지합니다.

1. **HOME** ▶ **Car** ▶ **Set** ▶ **System** 버튼을 누릅니다.

2. **Standby** 메뉴 항목을 선택하고 라디오 버튼 :
 - **5 minutes**,
 - 또는 -
 - **15 minutes**,
 - 또는 -
 - **30 minutes**,
 - 또는 -
 - **Off** 를 선택합니다.

Activating day/night mode

주간/야간 보기를 조절하려면 **Day/night mode** 메뉴 항목을 선택하십시오. 자동 전환이 활성화되어 있으면 장치 전면의 광 센서가 디스플레이 밝기를 자동으로 조정합니다.

1. **HOME** ▶ **Car** ▶ **Set** ▶ **System** 버튼을 누릅니다.
2. **Day/night mode** 메뉴 항목을 선택합니다.
3. 라디오 버튼 **Auto** 를 활성화합니다.

주간/야간 모드의 개인 설정

주간/야간 보기의 디스플레이 밝기 값을 지정하려면 **Custom settings** 메뉴 항목을 선택하십시오.

1. **HOME** ▶ **Car** ▶ **Set** ▶ **System** 버튼을 누릅니다.
2. **Day/night mode** 메뉴 항목을 선택합니다.

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CNZH
TW

3. 라디오 버튼 **Custom settings**  을 선택합니다.
4. **Day mode** 메뉴 항목을 선택합니다.
 및  를 사용하거나 오른쪽 회전 노브를 돌리거나 (●) 터치스크린을 통해 주간 보기의 디스플레이 밝기를 설정합니다.
5. **Night mode** 메뉴 항목을 선택합니다.
 및  를 사용하거나 오른쪽 회전 노브 (●) 를 돌리거나 터치스크린을 통해 야간 보기의 디스플레이 밝기를 설정합니다.

메뉴 언어 설정

1. **HOME** ▶ **Car**  ▶ **Set**  ▶ **System** 버튼을 누릅니다.
2. **Language** 메뉴 항목을 선택합니다.
3. 라디오 버튼 
 - Deutsch,
 - 또는 -
 - English,
 - 또는 -
 - Español,
 - 또는 -
 - Français,
 - 또는 -
 - Italiano,
 - 또는 -
 - Русский
 를 선택합니다.

정보

변경 사항은 장치의 사용자 인터페이스와 내비게이션 소프트웨어(메뉴 언어)에만 적용됩니다.

속도 단위 설정

1. **HOME** ▶ **Car**  ▶ **Set**  ▶ **System** 버튼을 누릅니다.
2. **Units** 메뉴 항목을 선택합니다.
3. **Speed** 메뉴 항목을 선택합니다.
 - 라디오 버튼 **km, km/h** ,
 - 또는 -
 - 라디오 버튼 **mi, mph**  를 선택합니다.

온도 단위 설정

1. **HOME** ▶ **Car**  ▶ **Set**  ▶ **System** 버튼을 누릅니다.
2. **Units** 메뉴 항목을 선택합니다.
3. **Temperature** 메뉴 항목을 선택합니다.
 - 라디오 버튼 **°C** ,
 - 또는 -
 - 라디오 버튼 **°F**  를 선택합니다.

연료 소비량 단위 설정

1. **HOME** ▶ **Car**  ▶ **Set**  ▶ **System** 버튼을 누릅니다.
2. **Units** 메뉴 항목을 선택합니다.

3. **Consumption** 메뉴 항목을 선택합니다.
 - 라디오 버튼 **l/100km** ,
 - 또는 -
 - 라디오 버튼 **mpg (US)** ,
 - 또는 -
 - 라디오 버튼 **mpg (UK)** ,
 - 또는 -
 - 라디오 버튼 **km/l**  를 선택합니다.

오디오 소스의 볼륨 별도 조절

다른 오디오 소스의 볼륨 레벨을 별도로 설정하려면 **Volume** 메뉴 항목을 선택하십시오.

1. **HOME** ▶ **Car**  ▶ **Set**  ▶ **System** 버튼을 누릅니다.
2. **Volume** 메뉴 항목을 선택합니다.
3. 메뉴 항목
 - Bluetooth,
 - 또는 -
 - TA,
 - 또는 -
 - Tuner,
 - 또는 -
 - Navigation,
 - 또는 -
 - USB
 를 선택합니다.
4.  및  를 사용하여, 혹은 오른쪽 회전 노브 (●) 를 돌리거나 터치스크린을 통해 원하는 값을 설정합니다.

PCCM Plus 구성

후방 카메라, 차종 또는 안테나 유형과 같은 일부 옵션 기능의 경우 Porsche Classic Communication Management Plus 는 차량 주변 장치를 확인하고 Porsche Classic Communication Management Plus 를 학습하는 시퀀스를 수행해야 합니다. 안테나 유형이 인식되면 시퀀스가 종료됩니다.

1. **HOME** ▶ **Car** ▶ **Set** ▶ **System** 버튼을 누릅니다.
2. 메뉴 항목 **PCCM Plus** 구성을 선택합니다.
3. 메뉴 항목 **Auto-configure PCCM Plus** 을 선택합니다.
4. **Start** 버튼을 선택합니다.
5. 후진 기어로 변속합니다.
6. **OK** 버튼을 선택합니다.

i 정보

이 기능은 모든 기능 범위를 보장할 수 있도록 Porsche Classic Communication Management Plus 를 처음 사용할 때 실행되어야 합니다.

Climate control memory, Rain sensor, Rear wiper 및 **Screen button** 설정을 **Individual Memory** 기능에서 사용하려면 차량의 옵션 기능을 수동으로 활성화해야 합니다. 차량에 에어컨, 리어 와이퍼, 레인 센서 또는 다기능 스티어링 휠 기능 옵션 기능이 있는 경우 다음을 수행하여 활성화하십시오.

1. **HOME** ▶ **Car** ▶ **Set** ▶ **System** 버튼을 누릅니다.
2. 메뉴 항목 **Configure PCCM Plus** 을 선택합니다.
 - 선택 **Automatic climate** ☒,
 - 또는 -
 - 선택 **Rear wiper** ☒,
 - 또는 -
 - 선택 **Rain sensor** ☒,
 - 또는 -
 - 선택 **Multifunction steering wheel** ☒
 을 활성화합니다.

i 정보

Individual Memory 기능은 차량 모델 Porsche 911 (Type 997) / Boxster (Type 987) / Cayman (Type 987)에서만 제공됩니다.

버전 정보

Porsche Classic Communication Management Plus 의 현재 소프트웨어 버전을 확인하려면 이 메뉴 항목을 선택하십시오.

1. **HOME** ▶ **Car** ▶ **Set** ▶ **System** 버튼을 누릅니다.
2. **Version info** 메뉴 항목을 선택합니다.

i 정보

내비게이션 소프트웨어 버전을 불러오려면 이 용도로 제공되는 별도의 내비게이션 메뉴로 전환하십시오.

기본 설정

이 기능을 사용하여 Porsche Classic Communication Management Plus 를 공장 출고 시 상태로 초기화할 수 있습니다. 나중에 수행한 모든 설정은 삭제됩니다.

1. **HOME** ▶ **Car** ▶ **Set** ▶ **System** 버튼을 누릅니다.
2. **Factory reset** 메뉴 항목을 선택합니다.
3. **Reset** 버튼을 누릅니다.

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CNZH
TW

Tuner

다음 페이지에서는 Porsche Classic Communication Management Plus 로 아날로그 및 디지털 라디오를 수신하기 위한 라디오 기능을 작동 방법에 대해 설명합니다.

간략 개요

이 간략 개요는 “Tuner” 장의 전체 설명을 대체하지 않습니다. 특히 안전 및 경고 지침은 이 간략 개요로 대체되지 않습니다.

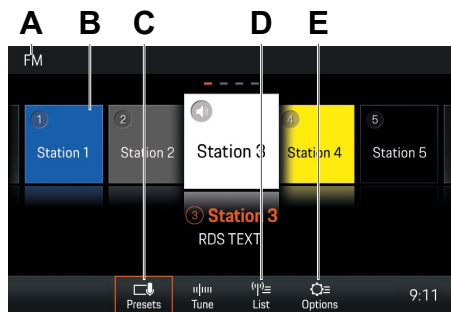


그림: FM 수신 범위



그림: DAB+ 수신 범위

원하는 기능	진행 방법
수신 범위 설정	▶ TUNER 원하는 수신 범위 (AM , FM) 가 제목 행에 표시될 때까지 버튼을 누릅니다(A 참조).
채널 목록에서 채널 선택	▶ 채널 TUNER ▶ List 버튼을 (D 참조) ▶ 선택합니다.
건너뛰기 버튼으로 채널 선택	▶ 원하는 채널이 재생될 때까지 버튼을 반복해서 누릅니다.
채널 목록에서 채널 저장	▶ TUNER ▶ List 버튼 (D 참조) ▶ 채널 선택 ▶ 선택 ▶ 방송국 버튼을 선택합니다.
저장된 채널 선택	▶ TUNER ▶ Presets 버튼 (C 참조) ▶ 원하는 방송국 버튼을 선택합니다(예: B).
교통 정보 켜기/끄기	▶ TUNER ▶ Presets ▶ Options 버튼 (E 참조) ▶ 확인란 Traffic announcements (TA) ☒ 을 활성화하거나 비활성화합니다.

EN

AR

JA

KO

RU

ZH

CN

ZH

TW

수신 범위 설정

1. **HOME** 버튼 누르기 ▶ **TUNER** 버튼을 누릅니다.
2. **AM, FM** 를 선택합니다.

—또는—

- ▶ **TUNER** 원하는 수신 범위 (**AM, FM**) 가 설정 될 때까지 버튼을 누릅니다.
라디오는 수신 범위 FM, AM 를 지원합니다.

채널 설정/선택

저장된 채널 표시 및 선택 (Presets)

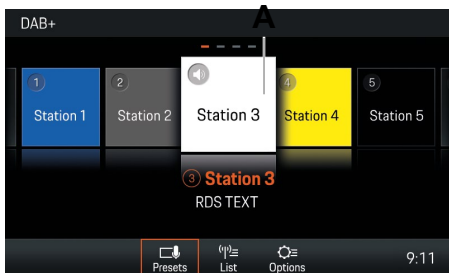


그림: 방송국 버튼(Presets)

1. **TUNER** ▶ **Presets** 버튼을 선택합니다.
2. 채널을 선택합니다. 선택된 방송국 버튼(예: **A**)이 강조 표시됩니다.

정보

채널을 지정할 수 있는 총 20개의 방송국 버튼(Presets)을 사용할 수 있습니다.

건너뛰기 버튼으로 채널 설정

- ▶ **< >** 건너뛰기 버튼으로 저장된 채널을 설정할 수 있습니다.

채널 수동 설정

✓ FM 또는 AM 수신 범위가 설정되었습니다.

1. **TUNER** ▶ **Tune** 버튼을 선택합니다.
2. 주파수 막대를 통해 주파수를 선택합니다.

채널 목록에서 채널 선택

1. **TUNER** ▶ **List** 버튼을 선택합니다.
2. 채널을 선택합니다.

수신 가능한 모든 채널이 채널 목록에 표시됩니다(최대 100 개 항목).

채널 저장

설정된 채널 저장

✓ 채널이 선택되었습니다.

1. **TUNER** ▶ **Presets** 버튼을 선택합니다.
2. 원하는 방송국 버튼을 2초간 누르십시오.

—또는—

1. **TUNER** 버튼을 선택합니다.
2. **Options** 버튼을 선택합니다.
3. 메뉴 항목 **Store** 를 선택합니다.
4. 원하는 방송국 버튼을 누릅니다.

“Tune”을 통해 채널 저장

1. **TUNER** ▶ **Tune** 버튼을 선택합니다.
2. 오른쪽 회전 노브(●)를 돌리거나 터치스크린을 통해 원하는 채널을 설정합니다.
3. **Options** 버튼을 선택합니다.
4. 메뉴 항목 **Store** 를 선택합니다.
5. 원하는 방송국 버튼을 누릅니다.

채널 목록에서 채널 저장

1. **TUNER ▶ List**  버튼을 선택합니다.
2. 채널 선택 ▶  을 선택합니다.
3. 원하는 방송국 버튼을 선택합니다.

교통 안내 설정

교통 안내 켜기/끄기

1. **TUNER ▶ Options**  버튼을 선택합니다.
2. **Traffic announcements (TA)**
 - ☒ 교통 안내가 켜집니다.
 - ☐ 교통 안내가 꺼집니다.

교통 안내 볼륨 조절

1. **CAR ▶ Set**  ▶ **System** 버튼을 누릅니다.
2. **Volume** 메뉴 항목을 선택합니다.
3. **TA** 메뉴 항목을 선택합니다.
4. 터치스크린이나 로터리 푸시 버튼 (●)를 통해 원하는 볼륨을 조절합니다.

정보

교통 안내를 중단하려면 왼쪽 회전 노브  를 누르십시오.

설정 변경

1. **TUNER ▶ Options**  버튼을 선택합니다.
2. 원하는 설정을 선택:
 - **AM** 켜기/끄기 ☒
 - 채널 저장: **Store** 선택 ▶ 방송국 버튼을 누릅니다.
 - **Traffic announcements (TA)** ☒ 켜기/끄기.
 - 채널 목록 정렬: **Filter/sort by RDS name** ☒ 켜기/끄기. 기능이 비활성화된 경우 주파수별로 정렬됩니다.
 - **Sort DAB+ station list: Ensemble** 또는 **Service**를 선택합니다.
 - **Frequency range:** Porsche Classic Communication Management Plus를 사용할 지역을 선택하면 (**Europe, North America, South America, Australia, Asia, South Africa, Japan**) 튜너의 주파수 범위가 조정됩니다.

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CNZH
TW

Media

다음 페이지에는 USB, Apple CarPlay® 또는 Android Auto™ 와 같은 Porsche Classic Communication Management Plus 로 음악 파일을 재생하기 위한 미디어 기능 작동 방법에 대한 설명이 있습니다.

간략 개요

이 간략 개요는 “Media” 장의 전체 설명을 대체하지 않습니다. 특히 안전 및 경고 지침은 이 간략 개요로 대체되지 않습니다.

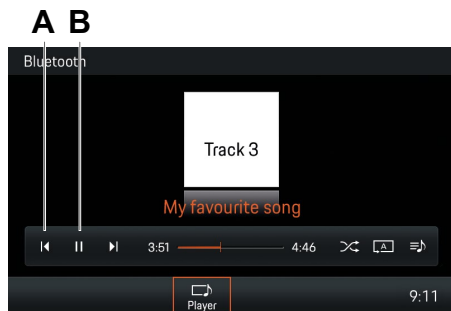


그림: 미디어 소스 Bluetooth®

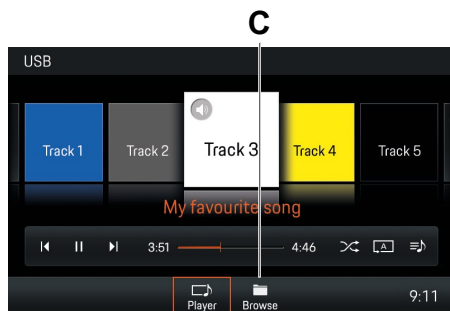


그림: 미디어 소스 USB

원하는 기능	진행 방법
미디어 소스에서 음악 파일 재생	▶ USB 스틱을 연결합니다. ▶ Bluetooth®로 외부 장치를 연결합니다.
미디어 소스 선택	▶ HOME ▶ Media 버튼 및 원하는 미디어 소스를 선택합니다.
음악 재생/일시 중지	▶ HOME ▶ Media ▶ Player 버튼 (참조 B) ▶ Play 또는 Pause 를 선택합니다(참조 B).
재생에서 앞으로 또는 뒤로 건너뛰기	▶ HOME ▶ Media ▶ Player 버튼 ▶ 또는 를 선택합니다(참조 A).
미디어 라이브러리 찾아보기(USB 미디어만 해당)	▶ HOME ▶ Media ▶ Browse 버튼 (참조 C)을 선택합니다.

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CNZH
TW

미디어 소스 선택

미디어 **USB**와 **Bluetooth®**에서 다음과 같이 선택하십시오.

- ▶ **HOME** ▶ **Media**  버튼을 및 원하는 미디어 소스를 선택합니다.

미디어 플레이어 제어 요소

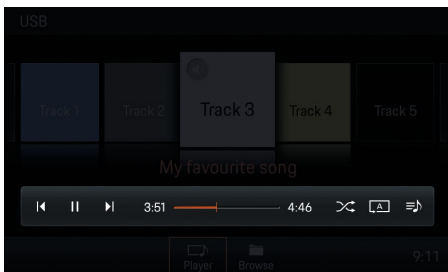


그림: 미디어 플레이어 PCCM 플러스

- ▶ 미디어 재생
- ≡ 미디어 일시 정지
- ▶ 미디어 트랙에서 앞으로 건너뛰기
- ◀ 미디어 트랙에서 뒤로 건너뛰기
- ⏮ 빨리 감기/되감기
- ⏸ 음악 임의 재생
- ⏪ 모두 반복
- ⏩ 트랙 반복
- ⏮ 폴더 반복
- ⏭ 앨범 목록 표시

음악 재생

미디어 트랙을 재생하려면 다음과 같이 진행하십시오.

✓ 오디오 소스가 선택되었습니다.

1. **HOME** ▶ **Media** ▶ **Browse**  버튼을 선택합니다.
2. 원하는 폴더나 미디어 트랙을 선택합니다.
3. 버튼 **BACK** 을 눌러서 폴더 구조에서 이전으로 돌아갑니다.

– 또는 –

1. **HOME** ▶ **Media** ▶ **Player**  버튼을 선택합니다.
2. 커버 폴로 보기에서 원하는 앨범이 중앙에 더 크게 표시될 때까지 왼쪽이나 오른쪽으로 살짝 밀니다.

– 또는 –

 을 선택하여 앨범을 재생합니다.

– 또는 –

오른쪽 회전 노브를 누릅니다.

– 또는 –

 또는  를 누릅니다.



정보

오디오 형식은 미디어 기능을 통해 재생할 수 있도록 특정 속성을 충족해야 합니다.

지원되는 오디오 형식에 관한 정보:

▶ 기술 데이터 장을 준수합니다.

앞으로 또는 뒤로 건너뛰기

앞으로 또는 뒤로 건너뛰기(미디어 트랙이 재생되는 동안)를 하려면 다음과 같이 진행하십시오.

✓ 미디어 소스가 선택되어 있습니다.

- ▶  또는 버튼  을 눌러서 뒤로 건너웁니다.
- ▶  선택하거나 버튼  을 눌러서 앞으로 건너웁니다.

빨리 감기 및 되감기

빨리 감기 및 되감기(미디어 트랙이 재생되는 동안)를 하려면 다음과 같이 진행하십시오.

✓ 미디어 소스가 선택되어 있습니다.

- ▶ 타임라인을 원하는 위치로 밀니다.

임의 재생 모드 켜기/끄기

임의 재생 모드 활성화/비활성화를 하려면 다음과 같이 진행하십시오.

✓ 미디어 소스가 선택되어 있습니다.

- ▶ **Shuffle**  을 누릅니다. 임의 재생이 활성화되어 있습니다.
- ▶ **Shuffle**  다시 누르기를 선택하여 임의 재생을 비활성화합니다.

음악 트랙 반복

재생 활성화/비활성화를 하려면 다음과 같이 진행하십시오.

- ✓ 미디어 소스가 선택되어 있습니다.
- ✓ 음악 트랙이 선택되어 있습니다.

- ▶  을 누릅니다. 현재 트랙이 재생됩니다.
- ▶  을 누릅니다. 폴더에 있는 모든 트랙이 재생됩니다.
- ▶  을 누릅니다. 모두 반복됩니다.

미디어 찾아보기

미디어를 탐색하려면 다음과 같이 진행하십시오.

- ✓ 미디어 소스가 선택되어 있습니다.

1. **Browse**  를 선택합니다.
2. 원하는 폴더와 미디어 트랙을 선택합니다.
 - ▶ 버튼 **BACK** 을 눌러서 폴더 구조에서 이전으로 돌아갑니다.

i 정보

음악 기능 - 셔플 재생과 트랙 반복은 USB 미디어에서만 가능합니다.

드라이브와 외부 연결 장치에 관한 지침

지원되는 미디어와 파일 형식에 관한 정보:

- 한 저장매체에 파일, 폴더, 재생 목록이 많을 경우 최초 로딩 시 미디어 트랙 로딩 시간이 더 길어질 수 있습니다.
- 오디오 파일은 재생 중 저장된 추가 정보와

함께 자동으로 표시됩니다(가능한 경우, 아티스트, 제목, 앨범 커버 등).

- USB 연장 케이블이나 어댑터를 사용하지 마십시오. 이들은 기능을 저해합니다.
- USB 허브는 지원되지 않습니다.
- Porsche AG 는 손상되거나 손실된 파일과 미디어에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 데이터 캐리어나 휴대용 플레이어에 중요한 데이터를 저장하지 마십시오.
- MP3 모드용으로 제작되어 MP3 모드에서 재생할 수 있는 음악 트랙은 일반적으로 해당 국제 규정과 국가 규정에 따라 저작권 보호를 받습니다. 많은 국가에서 저작권 소유자의 사전 동의 없이 개인 사용을 포함하여 복제를 해서는 안 됩니다. 저작권법의 해당 조항을 준수하십시오. 본인, 예를 들어 작곡가와 녹음의 경우, 이러한 권리를 가지고 있거나 권리 소유자에 의해 그러한 권리를 부여받은 경우, 이러한 제한이 적용되지 않습니다. 어떠한 경우든 현재의 법률 상황이 적용됩니다.

USB 스틱 연결 및 재생

USB 스틱을 연결하고 재생하려면 다음과 같이 진행하십시오.

1. USB 스틱을 장치 전면(USB)에 연결합니다.
2. **HOME** ▶ **Media**  ▶ **USB** 버튼을 선택합니다.

MicroSDHC 카드 삽입(MAP)

MicroSDHC 카드를 삽입하려면 다음과 같이 진행하십시오.

- ▶ MicroSDHC 카드가 고정될 때까지 접촉부가 위를 향하도록 하여 MicroSDHC 카드 슬롯 (MAP)에 밀어 넣습니다.

MicroSDHC 카드 제거

MicroSDHC 카드를 제거하려면 다음과 같이 진행하십시오.

- ▶ 삽입된 카드를 누르고 빼십시오.

Apple CarPlay® 불러오기

Apple CarPlay®를 사용하면 포르쉐 커뮤니케이션 매니지먼트 플러스에서 iPhone® 앱을 사용할 수 있습니다. Siri® 음성 인식을 통해 다음이 가능합니다. 문자 메시지 주고받기, 음성 명령 처리. Apple CarPlay®를 불러오려면 다음과 같이 진행하십시오.

- ✓ iPhone® 5 이상, iOS® 7.1 이상.
- ✓ Siri® 와 Apple CarPlay®가 사용 중인 iPhone®의 설정에서 활성화되어 있습니다.
 - ▶ iPhone®을 장치 전면(USB)에 연결합니다. Apple CarPlay®가 즉시 시작됩니다.
 - ▶ 다른 기능에서 Apple CarPlay®로 전환하려면, **Apple CarPlay**  를 선택합니다.

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CNZH
TW

i 정보

- 최신 iOS® 버전을 설치할 것을 권장합니다.
- Apple CarPlay® 에서 지원되는 사용 중인 iPhone®의 앱만 표시할 수 있습니다. 지원되는 앱에 관한 정보는 www.apple.com/ios/carplay 를 참조하십시오.
- Apple CarPlay® 기능 내에서 표시되는 콘텐츠와 기능은 연결된 iPhone®에서만 제공됩니다.
- Apple CarPlay® 를 사용하면 활성화된 Bluetooth® 연결(예: 전화 통화 또는 미디어 재생)이 자동으로 해제됩니다.
- 일부 앱은 활성화된 데이터 연결이 필요합니다. 휴대폰 요금제에 따라 특히 해외에서 사용할 경우 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 데이터 정액 요금제 사용을 권장합니다.

PCCM Plus로 Apple CarPlay® 작동

- ▶ **Apple CarPlay**  기능 내에서 주 메뉴를 불러오려면, **홈**  버튼을 선택합니다.
- ▶ Porsche Classic Communication Management Plus 의 주 기능을 변경하려면, ▶ 버튼 **HOME** 을 선택합니다.

- 또는 -

- ▶ 임의의 기능(예: **CAR**)을 선택합니다.

Siri® 음성 인식을 통해 Apple CarPlay® 작동

- ✓ Siri®/iPhone®은 사용 중인 iPhone®의 설정에서 활성화됩니다.
- ✓ 전화장치와 Porsche Classic Communication Management Plus 가 켜집니다.
- ✓ 전화 통화가 연결되지 않습니다.

1. 버튼 **HOME**  을 길게 누릅니다.
2. 원하는 음성 명령을 말합니다.

Android Auto™ 불러오기

Android Auto™ 를 사용하면 포르쉐 커뮤케이션 매니지먼트 플러스에서 Android™ 용 기기의 앱을 사용할 수 있습니다. 음성 인식을 통해 문자 메시지를 주고받을 수 있으며 음성 명령을 처리할 수 있습니다. Android Auto™를 불러오려면 다음과 같이 진행하십시오.

- ✓ Android™ 버전 5.0 이상의 Android용 기기.
- ✓ Android Auto™ 앱은 Android™용 기기에 설치되어 있습니다.
- ✓ Google Assistant™ 는 사용 중인 Android™ 용 기기의 설정에서 활성화됩니다.

- ▶ Android™ 용 기기를 장치 전면(USB)에서 연결합니다. Android Auto™ 가 즉시 시작됩니다.

- ▶ 다른 기능에서 Android Auto™로 전환하려면, **Android Auto**  를 선택합니다.

i 정보

- Android™는 Google LLC 의 상표입니다.
- 최신 Android™ 버전 설치를 권장합니다.
- Android Auto™ 에서 지원하는 사용 중인 Android™용 기기의 앱만 표시할 수 있습니다. 지원되는 앱에 대한 정보는 www.android.com/auto/ 를 참조하십시오.
- Android Auto™ 기능 내에서 표시되는 내용과 기능은 연결된 Android™ 용 기기에서만 제공됩니다.
- Android Auto™ 를 사용하는 경우 활성화된 Bluetooth® 연결(예: 전화 통화 또는 미디어 재생)이 자동으로 해제됩니다. 이 동안에는 삽입된 SIM 카드를 전화 거는 데 사용할 수 없습니다.
- 일부 앱은 활성화된 데이터 연결이 필요합니다. 휴대폰 요금제에 따라 특히 해외에서 사용할 경우 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 데이터 정액 요금제 사용을 권장합니다.

PCCM Plus로 Android Auto™ 작동

- ▶ **Android Auto**  기능 내에서 주 메뉴를 불러오려면 홈  버튼을 선택합니다.
- ▶ Porsche Classic Communication Management Plus 의 주 기능을 변경하려면, ▶ 버튼  을 선택합니다.

– 또는 –

- ▶ 임의의 기능(예: )을 선택합니다.

Google Assistant™ 음성 인식을 사용하여 Android Auto™ 작동

- ✓ Google Assistant™ 는 사용 중인 Android™ 기기의 설정에서 활성화됩니다.
- ✓ 점화장치와 Porsche Classic Communication Management Plus 가 켜집니다.
- ✓ 전화 통화가 연결되지 않습니다.

1. 버튼  /  을 길게 누릅니다.
2. 원하는 음성 명령을 말합니다.

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CNZH
TW

Phone

다음 페이지에는 전화 통화나 휴대전화 연락처 액세스와 같은 Porsche Classic Communication Management Plus 의 Bluetooth®/전화 기능 작동 방법이 설명되어 있습니다.

간략 개요

이 간략 개요는 “Phone” 장의 전체 설명을 대체하지 않습니다. 특히 안전 및 경고 지침은 이 간략 개요로 대체되지 않습니다.

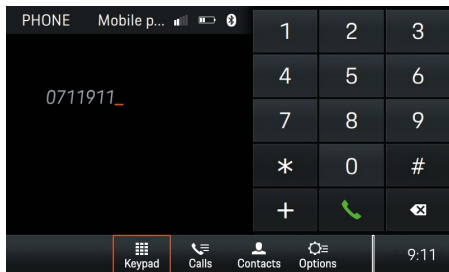


그림: 키패드

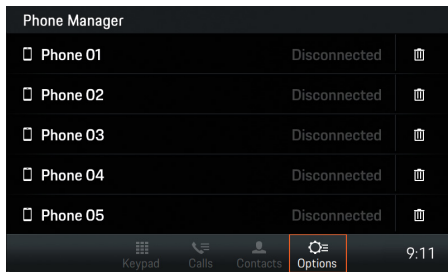


그림: Phone Manager

원하는 기능	진행 방법
Bluetooth®로 전화 연결	▶ PHONE ▶ Options  버튼 (참조 D) ▶ Phone Manager ▶ Search for new device ▶ 장치를 선택합니다.
번호 선택	▶ PHONE ▶ Keypad  버튼 (A 참조) ▶ 번호 입력 ▶  을 선택합니다(E 참조).
전화 받기/거절	▶  전화 받기나  거절을 누릅니다.
통화 종료	▶  꼬리말 또는 전화 메뉴에서 선택합니다.
통화 목록 표시	▶ Calls  (B 참조)을 누릅니다.
연락처 표시	▶ Contacts  (C 참조)를 누릅니다.

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CNZH
TW

▲ 관리

사고 위험

운전 중 휴대전화 사용은 교통 상황에 대한 주의 집중을 방해합니다. 차량에 대한 통제력을 잃을 수 있습니다.

- ▶ 핸드프리 시스템으로만 전화를 하십시오.

▲ 관리

부상 위험

주유소, 연료 저장소, 화학 공장 및 발파 작업과 같은 특정 위험 구역에서는 휴대전화를 꺼야 합니다. 이들은 기술 장비를 고란시킬 수 있습니다.

- ▶ 지침과 법규정 및 현지 제한 사항을 준수하십시오.



정보

Bluetooth® 워드 마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 의 소유이며 Porsche AG 는 허가를 얻어 이러한 마크를 사용합니다.



정보

핸즈프리 품질. 핸드프리 품질은 다음에 의해 저해될 수 있습니다.

- ▶ 팬, 열린 창 또는 열린 지붕
- ▶ 바람 소리와 도로 소음
- ▶ 휴대전화의 잘못된 네트워크 연결
- ▶ 높은 속도



정보

통화 중단. 운전 중 통화가 끊길 수 있습니다. 원인은 다음과 같습니다.

- ▶ GSM 네트워크 범위가 충분하지 않습니다.
- ▶ 차량이 변경되는 GSM 셀에서 모든 채널이 할당되어 있습니다.
- ▶ 사용 중인 SIM 카드가 네트워크와 호환되지 않습니다.

Bluetooth® 로 휴대전화 연결

새 휴대전화 연결

휴대전화를 처음 연결하려면 다음과 같이 진행하십시오.

- ✓ 휴대전화의 Bluetooth® 기능이 활성화되어 다른 장치에서 볼 수 있습니다.
- ✓ Porsche Classic Communication Management Plus 의 Bluetooth® 기능이 활성화되었습니다.

1. PHONE ▶ Phone Manager 버튼.

– 또는 –

HOME ▶ Phone ▶ Phone Manager 버튼.

2. Search for new device 메뉴 항목을 선택하고 장치 목록에서 휴대전화를 선택합니다. 6 자리 Bluetooth® 코드가 생성되고 Porsche Classic Communication Management Plus 및 휴대전화에 표시됩니다.

3. Porsche Classic Communication Management Plus 와 휴대전화의 Bluetooth® 코드를 비교합니다.

4. 일치하면 휴대전화에서 Bluetooth® 코드를 확인하십시오. 전화가 성공적으로 연결되면 숫자 입력(Keypad 메뉴) 이 Porsche Classic Communication Management Plus 에 표시됩니다.



정보

Windows® 및 iOS® 운영 체제가 설치된 휴대전화의 경우 휴대전화에서 연결을 시작하는 것이 좋습니다.

- ▶ 휴대전화의 Bluetooth® 메뉴에서 사용 가능한 장치를 검색합니다.
- ▶ 사용 가능한 장치 목록에서 Porsche Classic Communication Management Plus 를 선택합니다.

Bluetooth® 기능 켜기/끄기

Bluetooth® 기능을 활성화/비활성화하려면(기능은 기본적으로 활성화되어 있음) 다음과 같이 진행하십시오.

1. PHONE ▶ Options ▶ Set Bluetooth 버튼
2. Porsche Classic Communication Management Plus 의 Bluetooth® 기능을 켜거나 끄려면 Bluetooth on 확인란을 활성화하거나 비활성화합니다.

정보

핸즈프리 프로파일(HFP)은 Bluetooth®로 휴대전화와 Porsche Classic Communication Management Plus를 연결할 때 사용됩니다. 핸드프리 프로파일에서 Porsche Classic Communication Management Plus는 연결된 휴대전화의 Bluetooth® 핸드프리 시스템으로 사용되며 휴대전화에 따라 통화 목록과 전화번호부의 내용에 액세스할 수 있습니다. Bluetooth® 연결이 끊어지면 차량을 주차한 후에도 진행 중인 통화를 휴대전화로 전환하여 차량 밖에서 계속 통화할 수 있습니다.

- ▶ Bluetooth® 프로파일에 관한 자세한 내용은 휴대전화 사용 설명서를 참조하십시오.

알려진 휴대전화에 연결

- ✓ 휴대전화의 Bluetooth® 기능이 활성화되어 다른 장치에서 볼 수 있습니다.
- ✓ Porsche Classic Communication Management Plus의 Bluetooth® 기능이 활성화되었습니다.
- ✓ 휴대전화가 Porsche Classic Communication Management Plus에 연결되었습니다.

1. **PHONE** ▶ Phone Manager 버튼.

– 또는 –

HOME ▶ Phone  ▶ Phone Manager 버튼.

2. 목록에서 휴대전화를 선택합니다.

연결 상태 표시

연결 상태에 따라 머리글에 다음 표시가 가능합니다.

기호	의미
	전화 연결됨/전화 기능을 위한 모바일 네트워크의 수신 전력 강도.
	전화 연결됨/휴대전화의 충전 레벨 표시.
	Porsche Classic Communication Management Plus의 Bluetooth® 기능 활성화.

정보

휴대전화에 이미 연결되어 있는 경우 휴대전화의 이름도 머리글에 나타납니다.

Phone Manager 불러오기

Phone Manager는 Porsche Classic Communication Management Plus와 함께 사용할 휴대전화를 관리하기 위한 것입니다. Phone Manager를 불러오려면 다음과 같이 진행하십시오.

▶ **PHONE** ▶ Phone Manager 버튼.

– 또는 –

HOME ▶ Phone  ▶ Phone Manager 버튼.

– 또는 –

PHONE ▶ Options  ▶ Phone Manager 버튼

– 또는 –

HOME ▶ Phone  ▶ Options ▶ Phone Manager 버튼.

정보

휴대전화에 이미 연결되어 있는 경우 **Options** 메뉴를 통해 Phone Manager를 불러와야 합니다.

Phone Manager에서 Bluetooth® 장치 삭제

Phone Manager에서 전화를 삭제하려면 다음과 같이 진행하십시오.

- ✓ 휴대전화에 Porsche Classic Communication Management Plus에 연결되었습니다.

1. **PHONE** ▶ Phone Manager 버튼.

– 또는 –

HOME ▶ Phone  ▶ Phone Manager 버튼.

2. 목록에서 휴대전화를 선택하고 를 누릅니다.

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CNZH
TW

전화번호 선택

전화번호 입력 (Keypad)

전화를 걸려면 다음과 같이 진행하십시오.

1. **PHONE ▶ Keypad** 버튼을.
2. 숫자 패드를 사용하여 숫자를 입력하십시오.
3. 통화 연결을 위해 를 선택합니다.

i 정보

DTMF 톤(Dual Tone Multi Frequency) 및 부가 서비스(별표 및 해시 코드를 통해 불러올 수 있는 서비스)가 지원됩니다.

마지막 번호로 전화 걸기

마지막 번호로 전화를 걸려면 다음과 같이 진행하십시오.

1. **PHONE ▶ Keypad** 버튼을.
2. 단추 를 선택합니다. 마지막 번호를 선택합니다.

통화 목록에서 번호 선택

통화 목록에 있는 번호로 전화를 걸려면 다음과 같이 진행하십시오.

1. **PHONE ▶ Calls** 버튼을 선택합니다.
2. 원하는 목록 항목 뒤에 있는 버튼 를 선택합니다. 번호를 선택합니다.

연락처에서 번호 선택

연락처에 있는 번호로 전화를 걸려면 다음과 같이 진행하십시오.

1. **PHONE ▶ Contacts** 버튼을 선택합니다.
2. 원하는 연락처를 검색해서 선택합니다.
3. 원하는 번호를 선택합니다.
4. 를 선택합니다.

전화 받기

전화가 오면 차량 스피커를 통해 벨소리가 울립니다. 이전에 오디오 소스가 활성화되어 있는 경우 전화가 오면 음소거됩니다. 발신자가 전화번호부에 저장되어 있는 경우 이름과 번호가 모두 표시됩니다. 알 수 없는 발신자의 경우 발신자가 표시를 제한하지 않는 한 번호만 표시됩니다.

- ▶ 전화를 받으려면 를 선택합니다.
- 또는 -
휴대전화의 통화 버튼을 누릅니다.

전화 거절

전화를 거절하려면 다음과 같이 진행하십시오.

- ▶ 전화를 거절하려면 를 선택합니다.
- 또는 -
휴대전화의 통화 종료 버튼을 누릅니다.

통화 종료

통화를 종료하려면 다음과 같이 진행하십시오.

- ▶ 통화를 종료하려면 를 선택합니다.
- 또는 -
휴대전화의 통화 종료 버튼을 누릅니다.

통화 중 기능

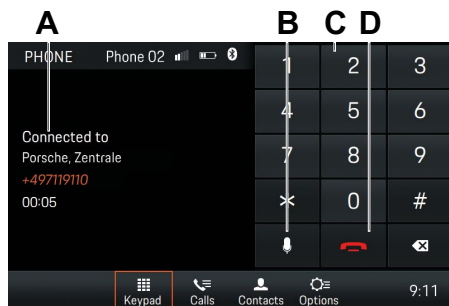


그림: 활성화 중인 통화

- A 활성화 중인 통화
- B 마이크 켜기/끄기
- C 숫자 입력
- D 통화 종료

비공개 모드

- ✓ 휴대전화는 핸드프리 프로파일(HFP)을 통해 Bluetooth®로 연결됩니다.
- ✓ 통화가 됩니다.
- ▶  활성화 또는 비활성화합니다.

외부 마이크 활성화

Porsche Classic Communication Management Plus 의 전면에는 핸즈프리 시스템으로 전화를 걸 수 있는 내부 마이크가 있습니다. 외부 마이크도 연결된 경우 두 마이크를 전환할 수 있습니다. 전환하려면 다음과 같이 진행하십시오.

1. **PHONE ▶ Options**  버튼을 선택합니다.
2. **External microphone** 확인란 ☒ 을 활성화 또는 비활성화합니다.

두 통화 간 전환(토글)

두 전화 통화 사이를 전환하려면 다음과 같이 진행하십시오.

- ✓ 전화 통화가 활성화된 상태입니다.
- ✓ 전화 통화가 보류 중입니다.

1. **PHONE ▶ Options**  버튼을 선택합니다.
2. **Switch between calls** 메뉴 항목을 선택합니다.

통화 목록 표시

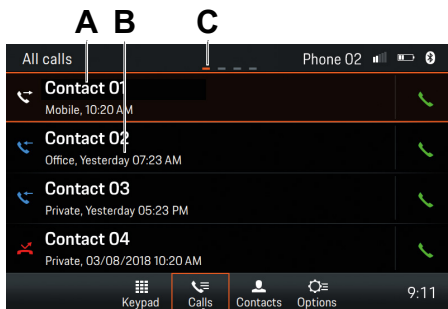


그림: 통화 기록

- A** 연락처/발신자
B 날짜/시간/연락처 유형
C 페이지
D 통화 기록

통화 목록을 표시하려면 다음과 같이 진행하십시오.

1. **PHONE ▶ Calls**  버튼을 선택합니다.
2. **All calls, Missed calls, Outgoing calls** 또는 **Incoming calls**를 표시하려면 왼쪽이나 오른쪽으로 살짝 밀니다.

연락처 사용

연락처 전송

Bluetooth®를 연결하고 나면 Porsche Classic Communication Management Plus 는 휴대전화의 전화번호부를 전송하려고 시도합니다. 전화번호부가 자동으로 전송되지 않는 경우 수동으로 전송을 시작할 수 있습니다. 수동으로 전송하려면 다음과 같이 진행하십시오.

1. **PHONE ▶ Options**  버튼을 선택합니다.
2. **Set contacts** 메뉴 항목을 선택합니다.
3. **Contact synchronisation** 메뉴 항목을 선택합니다.
4. 휴대장치를 통해 전화번호부에 액세스할 수 있습니다.

정보

휴대전화당 최대 5000개의 전화번호부 항목을 전송할 수 있습니다.

연락처 검색

연락처 목록에서 연락처를 검색하려면 다음과 같이 진행하십시오.

1. **PHONE** 버튼을 선택합니다.
2. **Contacts**  버튼을 선택합니다.
3. **Search for contact** 를 선택합니다.
4. 키보드를 통해 연락처를 입력합니다.
5. 원하는 연락처를 선택하십시오.
6. 연락처에 추가 전화번호가 저장되어 있으면 원하는 전화번호를 선택합니다.

연락처 전화

연락처 목록에서 연락처에 전화를 걸려면 다음과 같이 진행하십시오.

1. **PHONE ▶ Contacts**  버튼을 선택합니다.

2. 원하는 연락처를 선택하십시오.

3. 원하는 번호를 선택합니다.

연락처 목록 삭제

연락처 목록을 삭제하려면 다음과 같이 진행하십시오.

1. **PHONE ▶ Options**  버튼을 선택합니다.

2. **Set contacts** 메뉴 항목을 선택합니다.

3. **Delete contacts** 메뉴 항목을 선택합니다.

4. **Delete** 버튼을 선택합니다.

연락처 목록 정렬

이름 또는 성을 기준으로 연락처 목록을 정렬하려면 다음과 같이 진행하십시오.

1. **PHONE ▶ Options**  버튼을 선택합니다.

2. **Set contacts** 메뉴 항목을 선택합니다.

3. **Sort contacts** 메뉴 항목을 선택합니다.

4. 연락처 정렬 **First name, Surname** 또는 **Surname, First name** 을 선택합니다.

설정 변경

휴대전화 자동 연결 켜기/끄기

이 기능을 사용하면 휴대전화가 Porsche Classic Communication Management Plus 의 도달 범위에 있는 즉시 휴대전화에 자동으로 연결할 수 있습니다. 기능을 활성화/비활성화하려면 다음과 같이 진행하십시오.

1. **PHONE ▶ Options**  버튼을 선택합니다.

2. **Set Bluetooth** 메뉴 항목을 선택합니다.

3. **Auto. Connect** ☒ 확인란을 활성화/비활성화합니다.

Bluetooth® 이름 변경

이 기능을 사용하면 Bluetooth® 신호를 통해 전송되는 Porsche Classic Communication Management Plus 의 이름을 변경할 수 있습니다. 기본 설정은 PCCM+ 입니다. 이름을 변경하려면 다음과 같이 진행하십시오.

1. **PHONE ▶ Options**  버튼을 선택합니다.

2. **Set Bluetooth** 메뉴 항목을 선택합니다.

3. **Change Bluetooth name** 메뉴 항목을 선택합니다.

4. 이름을 변경하고 ▶ **OK**를 선택합니다.

Bluetooth®로 외부 오디오 소스 재생

외부 오디오 소스는 Bluetooth® 연결을 통해 연결될 수 있으며, 그 중 일부는 Porsche Classic Communication Management Plus 에서 조작하는 것이 아니라 소스 자체에서 조작합니다. 외부 오디오 소스를 재생하려면 다음과 같이 진행하십시오.

✓ 휴대전화가 Bluetooth®로 연결됩니다.

1. **HOME ▶ Media**  ▶ **Bluetooth** 버튼을 선택합니다.

2. 미디어를 재생하려면 ▶를 누릅니다.



정보

Porsche Classic Communication Management Plus 는 외부 Bluetooth® 오디오 소스를 연결하고 작동하기 위한 A2DP 프로파일을 지원합니다. Porsche Classic Communication Management Plus 에서 외부 Bluetooth® 오디오 소스를 사용할 수 있는 범위는 오디오 소스가 지원하는 기능에 따라 다릅니다. 따라서 일부 경우에는 포스트 커뮤케이션 매니지먼트 플러스에서 외부 Bluetooth® 오디오 소스의 작동이 제한됩니다. 다른 경우에는 Porsche Classic Communication Management Plus 에서 작동할 수 없습니다. 그러면 연결된 장치 자체에서 작동이 수행됩니다. 해당 장치의 사용 설명서를 참조하십시오. Bluetooth®를 통해 외부 장치를 연결하려면 "Bluetooth®를 통한 휴대전화 연결"을 참조하십시오.

⚠ 관리

사고 위험

주의하지 않으면 차량에 대한 통제력을 잃을 수 있습니다.

- ▶ 차량을 안전하게 제어할 수 있고 교통 상황이 허용하는 경우에만 외부 Bluetooth® 오디오 소스를 사용하십시오. 확실하지 않은 경우 정차한 후 외부 Bluetooth® 오디오 소스를 사용하십시오.
- 외부 미디어 재생을 위한 일부 앱은 활성화된 데이터 연결이 필요합니다. 휴대폰 요금제에 따라 특히 해외에서 사용할 경우 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 데이터 정액 요금제 사용을 권장합니다.

기술 데이터

다음 페이지에는 Porsche Classic Communication Management Plus 의 기술 데이터가 나와 있습니다.

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CN

ZH
TW

Porsche Classic Communication Management Plus

	기술 데이터
시스템	2-DIN Porsche Classic Communication Management Plus, 프로세서: ARM® Cortex®-A9 (840 Mhz), 운영 체제: Linux 3.4.5, 512 MB RAM, 디지털 터치스크린 디스플레이 7", 해상도: 800 x 480, 디스플레이 밝기용 광 센서, 내비게이션용 MicroSDHC 카드 슬롯 1개, GPS 포트, USB 미디어와 Apple CarPlay®/Android Auto™용 USB 포트, 증폭기: 4 x 45 W, Volume/Balance/Fader/Treble/Bass/Loudness, Mute, MP3-Player, MP3 with ID3-Tag, 사운드 시스템 연결: Bose®, GPS 수신기 UBlox® NEO-M8L
Tuner	FM/AM 듀얼 튜너, FM: 87.5-108MHz, AM: 522-1629kHz (러시아), FM: 87.5-108MHz, AM: 531-1602kHz (아프리카/아시아), FM: 76.0-90.0MHz, AM: 522-1629kHz (일본), FM: 87.5-108MHz, AM: 531-1602kHz (남아프리카), 라디오 텍스트, 프로그램 메모리 위치: FM/AM, 자동 채널 목록, 수동 채널 검색, 수동 채널 메모리
Bluetooth®	온보드 Bluetooth® 모듈 (SPHE8368), Bluetooth® 핸드프리, 최대 5000개 연락처, 전화번호부와 통화 기록 전송, A2DP 기능, 내부 및 외부 마이크, 마이크 입력
Navigation	관련 지도 자료는 Porsche Classic Communication Management Plus 배송 범위에 포함되지 않으며 Porsche Center에서 주문할 수 있는 별도의 MicroSDHC 카드로 제공됩니다.
파일 형식	.mp2, .mp3, .wav, .wma, .ogg, .flac, .ape
치수/중량	Porsche Classic Communication Management Plus (Cayenne (Type 9PA)): 255 x 123 x 170mm (WxDxH), 1.6kg Porsche Classic Communication Management Plus (Porsche 911 (Type 997) / Boxster (Type 987) / Cayman (Type 987)): 205 x 133 x 170mm (WxDxH), 1.5kg
	기술적인 변경이 있을 수 있습니다.
	제품 구성
	Porsche Classic Communication Management Plus, GPS 안테나, 핸드프리 시스템용 마이크, 설치 액세스리와 케이블, MOST Box, 빠른 시작 가이드, 장치 설명서
	제품 구성은 변경될 수 있습니다.

색인, Index

Activating day/night mode	35	Setting Standby time	35	새 휴대전화 연결	50
Apple CarPlay® 불러오기	45	Setting time	35	설정된 채널 저장	40
AudioPilot (Bose® 사운드 시스템 포함)	29	Setting time format	35	설정 변경	41
Autolock	34	Sir® 음성 인식을 통해 Apple CarPlay® 작동	46	설정 변경	54
Bluetooth®	56	Surround (Bose® 사운드 시스템 포함)	29	속도 단위 설정	36
Bluetooth® 기능 켜기/끄기	50	Time synchronizing	35	속도에 따른 볼륨 조정(기본 스피커 포함)	28
Bluetooth®로 외부 오디오 소스 재생	54	Tuner	38	수신 범위 설정	40
Bluetooth®로 휴대전화 연결	50	USB 스틱 연결 및 재생	45	시스템	56
Bluetooth® 이름 변경	54	개요	11	안전 지침	10
Car	30	개인 주행 데이터 표시	32	알려진 휴대전화에 연결	51
Climate control memory	34	건너뛰기 버튼으로 채널 설정	40	앞으로 또는 뒤로 건너뛰기	44
Daytime running lights	33	교통 안내 볼륨 조절	41	어떤 메뉴들이 있습니까?	25
Door opener	34	교통 안내 설정	41	에어컨 설정 저장	34
Fade-out time	33	교통 안내 켜기/끄기	41	연결 상태 표시	51
Android Auto™ 불러오기	46	기본 기능	25	연락처 검색	53
Google Assistant™ 음성 인식을 사용하여		기본 설정	37	연락처 목록 삭제	54
Android Auto™ 작동	47	기본 이퀄라이저 설정	28	연락처 목록 정렬	54
Individual Memory and System (Set)	33	기술 데이터	55	연락처 사용	53
Loudness	28	다음 상위 메뉴로 이동	26	연락처에서 번호 선택	52
Media	42	두 통화 간 전환(토글)	53	연락처 전송	53
MicroSDHC 카드 삽입(MAP)	45	드라이브와 외부 연결 장치에 관한 지침	45	연락처 전화	53
MicroSDHC 카드 제거	45	라디오 버튼	26	연로 소비량 단위 설정	36
Navigation	56	마지막 번호로 전화 걸기	52	오디오 소스의 볼륨 별도 조절	36
Orientation lights	33	메뉴 언어 설정	36	오른쪽 회전 노브로 메뉴 조작	26
PCCM Plus 구성	37	메뉴 유형 및 사용 방법	25	온도 단위 설정	36
PCCM Plus로 Apple CarPlay® 작동	46	메뉴 유형 불러오기 및 조작	25	음선 메뉴	25
PCCM Plus로 Android Auto™		메뉴 종료	26	음선 메뉴 불러오기	25
작동	47	목록 조작	26	외부 마이크 활성화	53
PCCM Plus 사용	24	미디어 소스 선택	44	왼쪽 회전 노브를 사용하여 켜기/끄기	25
PCCM Plus 켜기 및 끄기	25	미디어 찾아보기	45	음소거	25
Phone	48	미디어 플레이어 제어 요소	44	음소거 해제	25
Phone Manager 불러오기	51	밸런스 설정	28	음악 재생	44
Phone Manager 에서 Bluetooth® 장치		버전 정보	37	음악 트랙 반복	44
삭제	51	볼륨 조절	25	임의 재생 모드 켜기/끄기	44
Rain sensor	33	비공개 모드	52	입력 메뉴 조작	26
Rear wiper	34	빨리 감기 및 되감기	44	작동 모드 선택	25
Setting date	35	사용자 지정 이퀄라이저 설정	28	저장된 채널 표시 및 선택 (Presets)	40
		사운드	27	전화 거절	52
		사운드 설정 Sound	28	전화 발기	52

EN

AR

JA

KO

RU

ZH
CNZH
TW

전화번호 입력 (Keypad)	52
접화 스위치로 켜기/끄기	25
주간/야간 모드의 개인 설정	35
주 메뉴 불러오기	25
주 메뉴의 최상위 수준으로 돌아가기	26
주행 데이터 표시	32
주행 데이터 표시(Trip 정보)	32
주행 데이터 표시 초기화	32
채널 목록에서 채널 선택	40
채널 목록에서 채널 저장	41
채널 설정/선택	40
채널 수동 설정	40
채널 저장	40
청취 위치 (Bose® 사운드 시스템 포함)	29
치수/중량	56
터치스크린으로 메뉴 조작	25
통화 목록에서 번호 선택	52
통화 목록 표시	53
통화 종료	52
통화 중 기능	52
튜너/디지털 Tuner	56
파일 형식	56
페이더 설정	28
홈 메뉴	25
홈 메뉴로 돌아가기	25
화면 버튼	34
확인란	26
휴대전화 자동 연결 켜기/끄기	54